英字	ページ
i.LINK	5
i.LINK接続設定	
IEEE1394	5
SDメモリーカード.	5

あ 行	ページ
アイコン	4
暗証番号登録	39
暗証番号取消し	41
暗証番号入力	37
暗証番号変更	41
一番組限度額	
イベントリレー予約 .	29
インフォメーション	7
裏番組	17
衛星データ放送	44
映像切換	
お好み選局	14
お好み設定	
音声切換	45

ル 1 <u>1</u>	ページ
カーソル	5
開始時刻個	》正29
画面表示	12
機器操作	51
契約	9
購入記録	21

さ	行			ページ
時視視視視視字字ジ	間変更注聴可能等 動物 制限 記憶 制限 記憶 制限 記憶 制限 記憶 記憶 報報 無利限 記憶 報報 無利限 記憶 報報 無利限 記憶 表	- - - - - - - - - -	9、	.27、35 40 20 37~41 39 43 43 43
	号設定 局対象			28 42

に 仃	ページ
タイマー予約	26、31
ダウンロード	47
チャンネル一覧	16
電話発信記録	46

は行	ページ
番組購入	20
番組内容	13
番組ナビ	6
番組表	10、11
番組予約	22
プリセット選局	8
プログラム予約	32
ペイ・パー・ビュー .	9、20
ボード(CS1, CS2)	48

ま	行		ページ
マ	ルチし	ゴュー録画 しょうしょう	29、35
乂	ール		47
文	字ス-	-パー	43

文字スーパー言語43

や 行	ページ
有料番組 予約	•
予約一覧	36
予約変更9 予約取消し	
予約の優先順位 予約方式	

|10度CSデジタルテレビ||取扱説明書

5 行	ページ
連動予約	26、31
録画機器	26
録画購入	20
録画モード	27



選局機能に

かっ 検索機能に

TQBA0254

●この説明書と別冊の「設置 / 接続と設定」、「テレビの使い方」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の 安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよう、分冊にしています。各説明書の主な内容は、表紙に書いてあります。



衛星デジタルの 応用 / 機器操作 (A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味する ものではありません。 番組表を見たい
番組を予約したい
番組を検索したい
有料番組が見たい
視聴条件の設定について
i.LINKについて
SDメモリーカードについて



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。 ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき / 故障かな?と思うとき



設置/接続と設定 (C編)

Connectionの $^{\Gamma}$ $_{\Gamma}$ です 読む順番を意味する ものではありません。 はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい

まずお読みくださり 4ページ~

画面表示の意味について
番組ナビ画面について
インフォメーション画面について
衛星デジタル番組の楽しみかた

表示機能について

10ページ~

番組表を表示する	10
見ている番組のタイトルなどを表示する´	12
番組の詳細内容を表示する	13

選局機能について 14ページ~

お好み選局	.14
お好み設定	.15
衛星チャンネル一覧から選局する	.16
裏番組一覧表から選局する	.17

検索機能について 18ページ~

番組をジャンル別に検索する18

有料番組について 20ページ~

有料番組(ペイパービュー)を購入する2()
購入記録を確認する21	l

視聴条件の設定 38ページ~

暗証番号の登録と、「視聴制限設定」画面の出し方38
視聴可能年齢40
一番組限度額40
暗証番号変更41
暗証番号取消し41
選局対象を指定したいとき42

予約する

22 ~->>~

番組を予約する(番組予約)22
・予約操作の流れ22
・予約後の注意点30
・予約の優先順位について31
・連動予約とタイマー予約について31
日時を指定して予約する(プログラム予約)…32
予約の事前設定34
・時間変更追従35
・マルチビュー録画35
予約の確認、変更、取消しをする36
視聴制限を一時的に解除したいとき37

放送コンテンツについて 43ページ~

字幕や文字スーパーを見たいとき	43
衛星データ放送を見たいとき	44
同一チャンネルの複数コンテンツを切換える.	45

インフォメーションの確認 46ページ~

電話発信記録を見る4	6
メールを見る4	7
ボードを見る 4:	8

i.LINKやSDカードについて50ページ~

i.LINKについて i.LINK対応機器を操作する	
D-VHSビデオデッキ、ハードディスク	-
ビデオレコーダー(HDR)を操作する5	52
i.LINK対応機器の確認、設定5	5 4
SDメモリーカードについて5	56
SDメモリーカードの入れかた5	57
SDメモリーカードの画像を見る5	58
SDメモリーカードの音楽を聴く6	32


索引

裏表紙

本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示します。 画面の表示を見ながらご活用ください。


アイコン表示は

(例)BSデジタル放送のとき

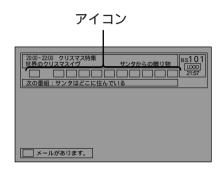

●画表示 ボタンを押したときや各種一覧画面を出したときなど、画面上部にシンボルマークによる情報表示としてアイコンが表示されます。 アイコンの種類と意味はB編:48ページをご覧ください。

操作ボタンの絵表示が出ているときは

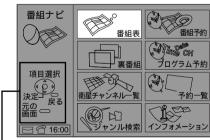


操作ボタンの絵表示

例「番組ナビ」画面の場合

表示されている画面で操作するボタンを示しています。



各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は

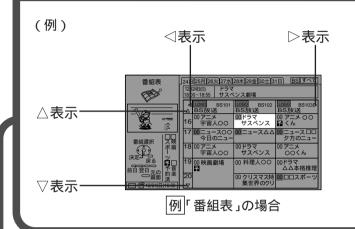

一覧画面の中に上下または左右に表示される△▽ ⊲▷表示が黄色表示のときは選べる情報がまだある ことを示します。

表示と同じ向きの▲▼◀▶ボタンを押して操作できます。

説明書に記載している各種イラストおよびマークの意味は

(ボタンイラストについて)



この説明書に記載しているボタンのイラストは、操作に使用する ボタンを示しています。



「番組ナビ など

(カーソルについて



この説明書に記載しているカーソルとは、▲▼または◀▶ボタンを 押したときに、画面上でどの項目が選ばれているかを示すものです。

ーカーソル

例「衛星デジタル設定」画面の場合

インフォメーション画面について

番組ナビ画面は、衛星デジタルの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)



衛星デジタル放送のとき 押すと 表示します



「番組ナビ画面」

番組表(で 10ページ)

衛星デジタル放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。

裏番組(『2017ページ)

現在視聴している衛星デジタル番組の画面上に、放送中の衛星チャンネル の番組タイトルが一覧表示されます。

衛星チャンネル一覧(図 16ページ)

衛星デジタル放送のチャンネルを一覧にして表示します。

ジャンル検索(でご18ページ)

お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。

番組予約(『全 22ページ)

番組の一覧を出して、選局や予約ができます。

プログラム予約(©32ページ)

日時を指定して予約ができます。

予約一覧(『2736ページ)

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。

インフォメーション(『宮7ページ)

(お知らせ)

6


●番組ナビの各項目はBSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2のときはCS2の 各画面を表示します。(ただし、予約一覧はBS、CS1、CS2共通)



衛星デジタル放送では、電話回線や、B-CASカードによる有料番組の購入など、 情報の管理が必要です。インフォメーション画面は、これらの情報を管理する 機能の入り口です。



衛星デジタル放送のとき 押して、 「番組ナビ」画面にし、



押して、 「インフォメーション」 を選び、

中央の決定ボタン を押す

メール(『宣47ページ)

衛星デジタル放送受信者(お客様)へ送られてきた メッセージを見ることができます。

購入記録(『全 21ページ)

購入した有料番組の金額の履歴を確認することができます。

電話発信記録(です46ページ)

本機からセンターへの発信記録を確認することができます。

B-CASカード

B-CASカードの情報が表示されます。

ID表示

本機の情報が表示されます。

(デコーダID、ステータス)

CS1ボード(*©* 48ページ)

110度CSデジタル放送のプラット・ワンから送られてきた

メッセージを見ることができます。

CS2ボード(で) 48ページ)

110度CSデジタル放送のスカイパーフェクTV!2(予定: 2002年1月現在)から送られてきたメッセージを見ること


ができます。




購入記録 こ CS1ボード 項目選択 電話発信記録 CS2ボード 日 16:00 B - C A Sカード

「インフォメーション」画面

衛星デジタル番組の楽しみかた

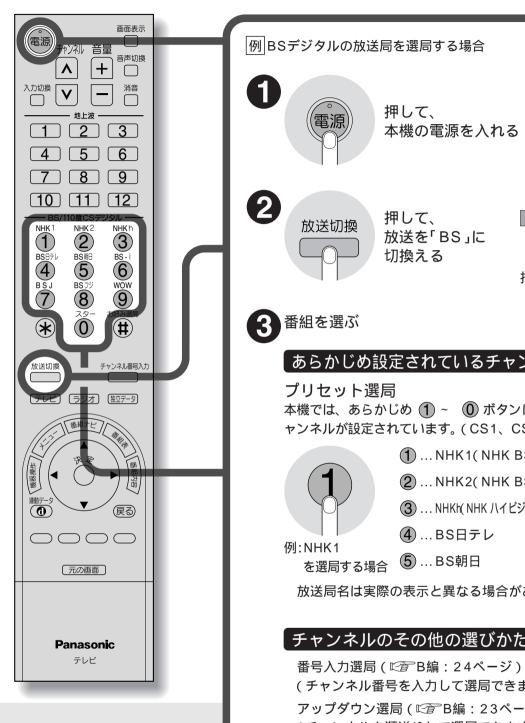



押すごとに切換わります。

「あらかじめ設定されているチャンネルを選局する場合」

本機では、あらかじめ (1) ~ (0) ボタンに下記のBSデジタル放送チ ャンネルが設定されています。(CS1、CS2はB編23ページ参照)

1 ... NHK1(NHK BS1) 6 ... BS-i

② ... NHK2(NHK BS2) **7** ... BSJ(BSジャパン)

③ ... NHKh(NHK ハイビジョン) **⑧** ... BSフジ

(9) ... WOW(WOWOW)

① ... スター(スターチャンネル `

放送局名は実際の表示と異なる場合があります。

チャンネルのその他の選びかた

(チャンネル番号を入力して選局できます。)

アップダウン選局(© B編:23ページ) (チャンネルを順送りして選局できます。)

お好み選局(© 14ページ)


(画面上に「お好み選局」画面を出して選局できます。)

(お知らせ)

- ●番組表は、衛星デジタル放送を選局しているときに表示できます。
- ●お好み設定(© 15ページ)や衛星チャンネル設定(© C編:34ページ) で、プリセット設定を変更することもできます。

3 番組を楽しむ(視聴する)

無料の番組や契約済みの番組(追加 料金のかからないもの)を選んだとき

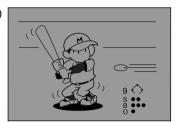

......そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの

有料番組ゃ追加料金が必要な 番組を選んだとき

(例)



..............購入の画面が表示されます。 番組の購入については20ページをご覧くだ

予約しておきたい番組を選んだとき




.....予約の画面が表示されます。 予約の方法については22ページをご覧ください。

予約の内容を変更したい番組を選んだ とき (現在時刻以降の予約済み番組)



.....予約変更の画面が表示されます。 予約の変更については24ページの「予約済みの 番組を選んだ場合」をご覧ください。

視聴制限対象になる番組を選んだとき



.....暗証番号の入力画面が表示されます。 暗証番号を入力しないと、この番組は視聴できま せん。視聴制限の解除方法は37ページ、視聴制 限の設定は38~41ページをご覧ください。


(お知らせ)

●チャンネルにより契約しないと視聴できないものがあります。また番組により無料で視聴できる番組と有料番組が

ペイ・パー・ビューとは……ご覧になった番組の分だけ料金を支払うシステムです。

番組表を表示する

本機は衛星デジタル各放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。

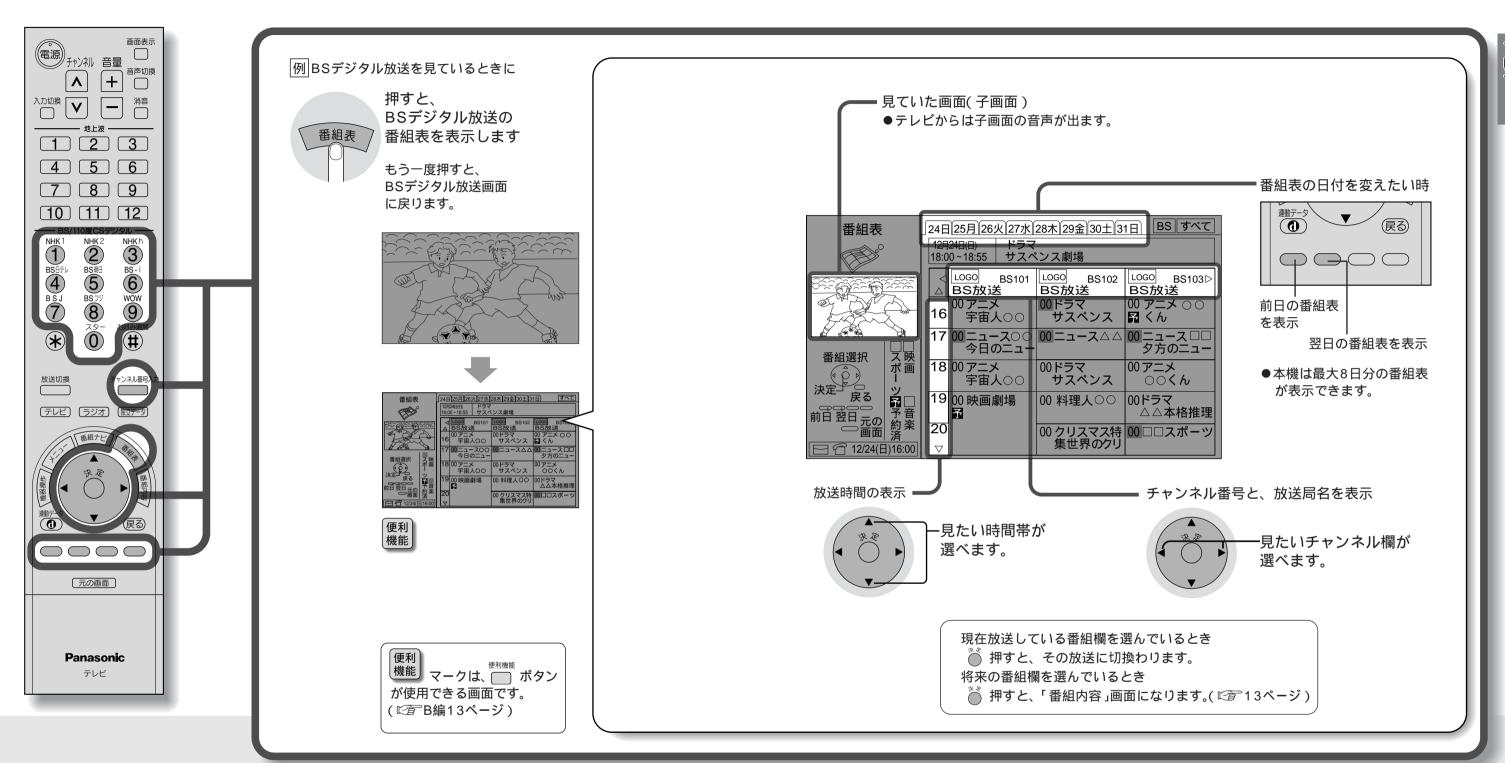

(お知らせ)

- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。
- ●110度CSデジタル放送の番組表は110度CSデジタル放送を受信してから 番組表ボタンを押します。

お知らせ


- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●衛星デジタルの ① ~ ② ボタンを押したり、お好み入力でチャンネルを選ぶと、プリセットされているチャンネルが中央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して ① ~ ② ボタンでチャンネル番号を入力すると、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、表示される内容が変わります。(© 42ページ)
- ●番組表を表示中にリモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけの番組表を表示することができます。

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい 内容を知ることができます。

番組の詳細内容を表示する

本機は衛星デジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上

に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

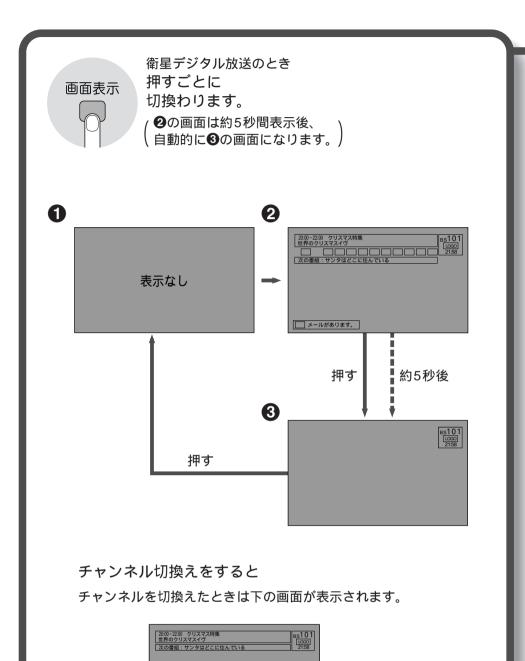

電源//チャンネル 音量 Λ + 入力切換 🗸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ー BS/110度CSデジタル ー NHK 2 BS 朝日 5 BS フジ NHKh NHK1
BSB7L
BSJ7 88-i 6 wow 9 (O) * (#) テレビ ラジオ 独データ **Panasonic** テレビ

次のいずれかの状態に する。

衛星デジタル放送の視聴中

番組表表示中

裏番組一覧表示中


各検索結果一覧表示中

予約一覧表示中 (プログラム予約は除く)

番組予約表示中

例番組表表示中の場合



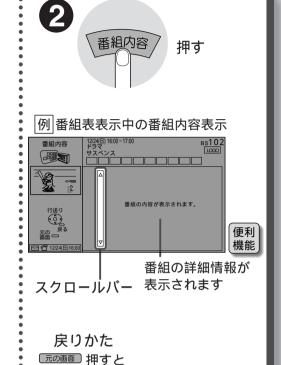

テレビ画面に戻る

機能 マークは、 ボタン が使用できる画面です。 (『写B編13ページ)

お知らせ

- ●現在時刻の表示は衛星電波で送られてきます。本機で時刻設定をする必要は ありません。
- ●「次の番組:」の表示は、番組開始の3分前に表示されます。

(お知らせ)

- ●「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号の入力 が必要です。(で37ページ)暗証番号入力後は、再度 1990 ボタンを押してください。
- ■スクロールバーについて

「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている ▼ で字送り(スクロール)してご覧になれます。


表示機能に

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル (*©* 8ページ) や、15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

お好み設定

今、見ているチャンネルを画面上に表示させた選局ボタンに登録(お好み設定)して、 簡単に呼び出す(お好み選局する)ことができます。

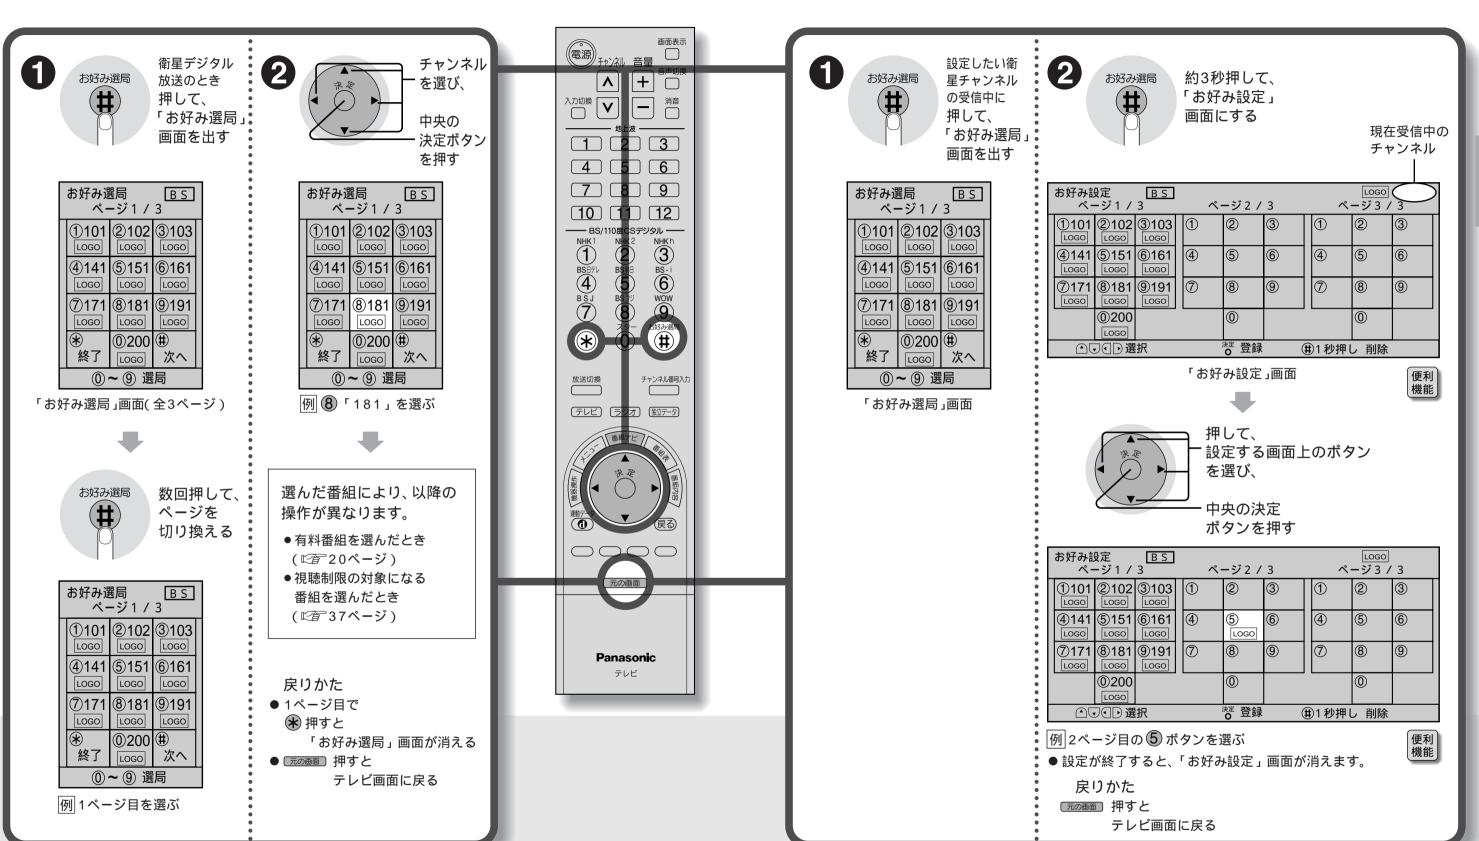

(お知らせ)

●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み選局」画面が表示されます。


(お知らせ)

- ●「お好み設定」画面ではBS、CS1、CS2、それぞれ30チャンネルずつ設定できます。
- ●「お好み設定」画面に設定したチャンネルを削除するときは、上記1、2の手順で削除したいチャンネルを 選んでから、 ボタンを1秒以上押してください。



衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にする






押して、 「衛星チャンネ ル一覧」を選び 中央の決定 ボタンを押す


●基本的な選局方法についてはB編:22ページをご覧ください。



BSの「衛星チャンネル一覧」画面 便利 機能

(お知らせ)

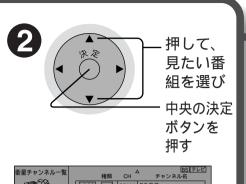


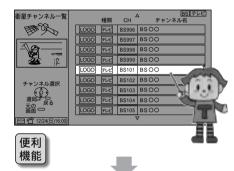

選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき (『줄 20ページ)
- ・ 視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (でご37ページ)


戻りかた 押すと テレビ画面に戻る








衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にする

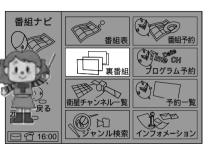

「番組ナビ」画面



BSの「裏番組」一覧画面 見ている番組の画面上に、 現在放送されている各衛星 チャンネルの番組名を一覧 表示します。



見たい番組 を選び 一 中央の 決定ボタン を押す

便利 機能

押して、



選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき (ごご20ページ)
- ・ 視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (で育37ページ)

戻りかた

元の画面)押すと

テレビ画面に戻る


便利 機能 マークは、 ボタン が使用できる画面です。 (で) B編13ページ)

(お知らせ)

- ●BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の裏番組を表示します。
- ●基本的な選局方法についてはB編:22ページをご覧ください。

番組をジャンル別に検索する

番組のジャンル別情報を、一覧表として画面表示します。 このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。

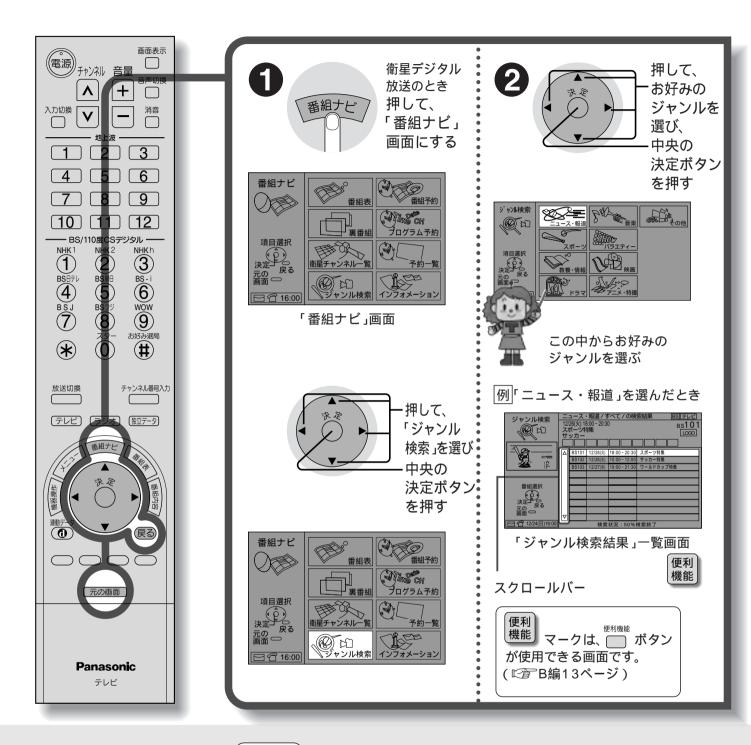


手順②で「スポーツ」「教養・情報」「映画」「その他」を選んだときは、 さらに細かいサブジャンル一覧が 出ます。



例スポーツを選んだとき




「サブジャンル」画面



さらに、押して 「サブジャンル」から、 お好みのスポーツを 選び、

選び、 - 中央の決定ボタン を押す



— 押して、 見たい番組を選び

- 中央の決定ボタン を押す



「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降の操作が異なります。

- ●現在放送中の番組を選んだとき その放送に切換わります。
- ●将来の番組を選んだとき(ごご22ページ 手順**④**より)
- 有料番組を選んだとき (ごご20ページ)
- ・視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (でする37ページ)

戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- □ 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)

- BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の番組のみが検索できます。
- スクロールバーについて
- 「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている内容は で字送り(スクロール)してご覧になれます。

(お知らせ)

- ●「サブジャンル」画面で、項目をすべて検索したい場合は、 「すべて」を選んで決定ボタンを押してください。
- ●検索が終了すると、「検索状況:100%検索完了」と表示されます。ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。(検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)
- ジャンル検索結果の一覧画面で、リモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけで再検索することができます。

(で音 B編13ページ)


衛星デジタル放送には無料と有料のものがあります。無料チャンネルと契約済みチャンネルについては選局操作をするだけで視聴できます。

またペイ・パー・ビュー (番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいときには、 表示画面上での購入操作が必要です。

ペイ・パー・ビューの番組を選ぶ

- 番組によってはプレビュー(選局した有料番組を 購入前にわずかな時間視聴できるサービスのこと) が表示されます。
- プレビュー中のときは を押すと購入画面が表示されます。



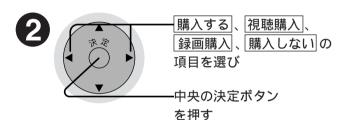

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードがかかっている番組は録画機器で 録画できません。

購入しない

番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。

追加料金を支払うと、視聴できる場合や録画機器で録画できる場合に次の項目が表示されます。

視聴購入

番組を購入したことになり、視聴できますが、コピーガードがかかっているため録画機器では 録画できません。

録画購入

番組を購入したことになり、視聴できます。録画機器で録画したいときに選択してください。

コピーガードについて 衛星デジタル放送の中には、 ビデオデッキなどで録画でき ないようにコピーガードをか けている番組があります。


コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

コピーガードを解除できない番組の場合は<u>録画購入</u>の 選択項目が表示されません。

(お知らせ)

- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組の チャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で 購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、暗証番号の入力の画面が表示されます。 視聴制限の設定や解除の方法は37ページをご覧ください。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。

お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができます。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット(0円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた項目はうすい文字で表示されます。

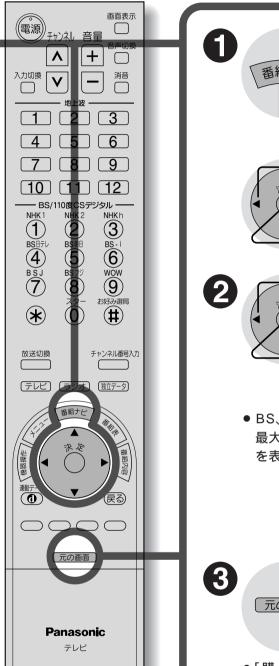

番組ナビ 押す 項目選択 決定 戻る 画面 の ジャンル検索 インフォメーション

インフォメーション を選び、 中央の決定ボタン を押す

を押す

2 - 購入記録を選び、中央の決定ボタン

● BS、CS1、CS2合わせて、 最大25番組までの購入記録 を表示します。



購入記録

12/14(木)からの票計金額

1500円

高組名

金額

SS1(2/14 19-00 ○○ メリーズ

SOO円

SS1(2/14 19-00 ○○ メリーズ

SS0(2/14 19-00 ○○ メリーズ

SS0(2/14 19-00 ○○ メリーズ

SS1(2/14 19-00 ○○ メ

元の画面

押す(確認終了)

● 「購入記録」画面が消えます。

お願い

(お知らせ)

● 表示されている金額は途中で改定される場合もあり参考金額です。実際に請求される金額とは異なる場合があります。

有料番組に

番組を予約する(番組予約)

番組予約、ジャンル検索結果一覧表から現在放送中の番組や現在時刻以降に放送開始の番 組を選んで予約することができます。また、Irシステムやi.LINK接続をしたビデオデッキな どに録画予約の設定も行えます。(『全音 26ページ)



機能 マークは、 ボタン

が使用できる画面です。

(『写B編13ページ)

予約操作の流れ

「番組予約」画面から予約する場合




BSデジタル 放送のときに 押す




番組予約 を選び、

中央の決定 ボタンを押す

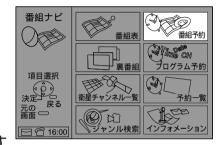

予約したい 番組を選び、

中央の 独定 機能 決定 ボタンを押す



予約方式 を選び、

緑画 視聴 を切換える

(例)

詳細な設定も行えます

予約する を選び、

> 中央の決定 ボタン を押す



「予約完了」画面が数秒間表示されます。

予約を中止したいときは 手順❸で「予約しない」を選び ○ を押す。(❸の画面に戻ります。) 終了するときは

「元の画面 ボタンで視聴していた画面に戻ります。

予約の状況によっては

番組を予約しようとしたとき、状況によって別の画面が表示されます。

- ●予約済みの番組を選んだ場合(©224ページ)
- ●予約ができない場合(『25ページ)
- ●予約がいっぱいの場合(©25ページ)

録画 について

- ●録画したいときは、「録画」を選択してください。また、必要に応じて下記の「録画機器」などの詳細 な設定を行ってください。ただし、コピーガードが解除できない番組の場合は正しく録画することが できません。
- ●有料番組の場合、お客様がビデオデッキなどに録画されていなくても料金が請求されます。

視聴 について

●本機の電源をオン(受像)にしておけば予約開始時刻の約30秒前に予約実行の予告画面が表示され、 5秒前に番組が切換わります。予約開始時刻前には電源をオン(受像)にしておいてください。

詳細な設定を行う場合

予約設定では、次の詳細な設定ができます。

- ●録画機器…予約録画する場合にどの録画機器で録画するかを設定します。(☞ 26ページ)
- ●録画モード…標準、3倍などの録画機器側の録画時間を設定します。(☞ 27ページ)
- ●時間変更追従…番組の時間変更に追従して予約を実行するかを設定します。(『全音・27ページ)
- ●信号設定…予約実行時の「マルチビュー」、「映像」、「音声」、「二重音声」、「データ」の信号設定を行います。 「信号設定」を選び 🌑 を押すと、設定画面が表示されます。(🖾 28ページ)
- ●その他の設定…上記の他に設定できる項目があります。「その他の設定」を選び (を押すと、 設定画面が表示されます。(『全音 29ページ)
- ●プログラム予約へ…日時を指定して予約を設定するプログラム予約を行います。「プログラム予約へ」を 選び、 を押すと設定画面が表示されます。(🖙 31ページ)

予約したあとは(2230ページ)

●予約が重なっている場合(© 25ページ)

- (お知らせ) ●「予約設定」画面に表示される金額は、購入合計金額です。無料の場合は表示されません。
 - 予約設定中は(戻る) ボタンで予約操作を中止し、前の画面に戻ることができます。
 - 視聴制限の対象になる番組を選んだときには暗証番号の入力が必要となります。 視聴制限の解除の方法は37ページをご覧ください。


- ●「録画機器」の設定を「ビデオ(タイマー予約)」「DVDレコーダー(タイマー予約)」にした場合、手順**⑤**で「予 約する」を選ぶとリモコン信号の送信確認の画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。
- 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作時間がないため、番組の開始時刻から予約が実行で きない場合があります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設 定を終了してください。ビデオデッキの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。

番組を予約する(つづき)

予約済みの番組を選んだ場合

すでに予約した番組を選んだ場合、予約の設定内容を変更できる 「予約変更」画面が表示されます。





変更したい項目を選び、設定を変更する



● 設定変更については、26~29ページの「予約の詳細な設定」を ご覧ください。





-中央の決定 ボタンを押す



元の画面に戻ります。

修正する を選ぶと

● すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変更された状態で 予約します。ただし、本機からはIrシステムを使用したタイマー予約で、 録画機器に設定した予約の変更はできません。録画機器側で変更操作 をしてください。

修正しない を選ぶと

● 予約の修正を行わずに前の画面に戻ります。



予約ができない場合

契約されていないチャンネルの番組を予約操作した場合に 右のような画面が表示され、番組の予約はできません。 また、番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動 作時間がないため、予約が設定できない場合があります。ビ デオデッキの場合は予約が実行される15秒前、Irシステム を使用したDVDレコーダーの場合は予約が実行される90秒 前には予約設定を終了してください。

予約できません。

予約がいっぱいの場合

予約がいっぱい(最大24個)の場合、さらに番組を 予約しようとすると右のような画面が表示されます。

> 予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

●「予約一覧」画面で予約を削除してから、もう一度 予約してください。(*◯全*36ページ)

予約が重なっている場合

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を 予約したときは、右のような画面が表示されます。

> 予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

● 重なった予約を削除したい場合は、「予約一覧」画面で 予約を削除してください。(『全 36ページ)

(お知らせ)

● 予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。31ページをご覧ください。

お願い

● 予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。 予約が正しく実行されない場合があります。

(お知らせ)


● 予約を取消したい場合は、「予約一覧」画面で予約の取消しができます。 (© 36ページ)

番組を予約する(つづき)

予約の詳細な設定

録画機器について

録画予約する場合に、どの録画機器で録画するかを設定します。



録画機器」 を選び、

設定を 変更する



D-VHS*i.LINK接続のD-VHSビデオデッキで録画す

る場合に設定します。(末尾の*印は、 「i.LINK接続設定」で表示される番号です。)

.....i.LINK接続のハードディスクビデオレコー HDR*

ダーで録画する場合に設定します。(末尾の *印は、「i.LINK接続設定」で表示される番

号です。)

...lrシステムを使用してビデオデッキに、タイ ビデオ(タイマー予約)

マー予約で録画する場合に設定します。

|ビデオ(連動予約) │Irシステムを使用してビデオデッキに、連動

予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(タイマー予約) ...Irシステムを使用してDVDレコーダーに、タ

イマー予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(連動予約) ...lrシステムを使用してDVDレコーダーに、連

動予約で録画する場合に設定します。

......lrシステムやi.LINK接続を使用できない録画

機器の場合に設定します。

録画機器の録画予約の設定は、録画機器側

で設定してください。


電源)チャンネル 音量 音声切握 十 音声切 **(** 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --- BS/110度CSデジタル -NHK1 NHKh BSB7L BSJ 7 6 6 wow 9 * **(#**) 放送切換 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 **Panasonic**

(お知らせ)

- ●「連動予約」、「タイマー予約」については31ページをご覧ください。
- ●「ビデオ(タイマー予約)」、「ビデオ(連動予約)」、「DVDレコーダー(タイマー予約)」「DVDレコーダー(連動予 約)」の項目は、Irシステムの設定を行わなければ表示されません。(©TC編: 50ページ) また、「ビデオ(タイマー予約)」「DVDレコーダー (タイマー予約)」はIrシステムの設定の「メーカー」の設定を 「松下」にし、「リモコン種別」の設定を「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコーダー1~3」に設定した ときのみ表示されます。(『②C編:50、51ページ)
- ●「D-VHS」「HDR」の項目は「i.LINK接続設定」で「使用する」に設定しなければ表示されません。 (2254、55ページ)

録画モードについて

Irシステムやi.LINK接続機器を使用して録画予約する場合に設定します。



- 「緑画モード」 を選び、

設定を 変更する



…録画機器が D-VHS * HDR * Dときに選べます。

衛星デジタル放送の画質にあわせて各録画機器で自動的にデジタル記録します。 ただし、デジタル記録できない場合は、録画機器に設定している録画モードで アナログ録画されます。(HDRの場合は、HDRに設定している録画モードで

MPEG2-TSエンコード録画します。)

衛星デジタル放送を、設定した各録画モードでアナログ録画します。

(本機背面のモニター出力からの映像・音声を録画します。)

HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード録

画します。(NV-HDR1000)

…録画機器が│ビデオ(タイマー予約)│のときに選べます。

衛星デジタル放送を「標準」でアナログ録画し、テープ残量が少なくなると自

動的に「3倍」に切換わります。


| XP | SP | LP | EP | FR | …録画機器が DVDレコーダー(タイマー予約) のときに選べます。

設定した録画モードで録画します。

......設定できません。(録画機器側で設定してください。)


時間変更追従について

番組の時間変更に追従して予約を実行するかしないかを設定します。(心室 35ページ)



「時間変更追従」 を選び、

設定を 変更する

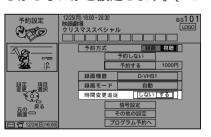

する ...番組の時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、ビデオ(タイマー予約)

DVDレコーダー(タイマー予約)のときは対応しません。(機器側で時間変更操作をしてください。)

しない…予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の予約設定時間で予約を実行します。 ただし、放送の開始時刻が予約設定の終了時刻より後の場合は予約が実行されません。

(お知らせ)

● 設定した録画モードの機能のない録画機器の場合は、録画機器に設定されている録画モードでアナログ録画され ます。ただし、「ビデオ(タイマー予約)」で「5倍」に対応していない録画機器の場合は「標準」で録画されます。


予約の詳細な設定(つづき)

信号設定について

予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。また、追加購入 が必要な信号の選択もできます。

▲まず、22ページの●~④の手順で 「信号設定」を選び ॅ を押す

2



項目を選び

- 設定を変更する

|マルチビュー|...番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。

音吉 ………音声が複数ある場合に音声を設定します。

二重音声 …二重音声の場合に「自動」、「主」、「副」、「主+副」を設定します。「自動」に設定すると 予約方式が「視聴」の場合、予約時に設定されている二重音声の設定になり、「録画」の


勝入 追加購入 1 追加購入 2 追加購入 3

場合、「主+副」の設定になります。

「データ」……データが複数ある場合にデータを設定します。「 - - 」に設定すると、予約実行時に、データ放送 の指示にしたがいデータ放送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「 - - 」以外を選択し てください。

追加購入選択について

ボタンで「追加購入選択」を選び、◯ボタンを押すと 番組の中に購入が必要な信号がある場合、 表示される「追加購入選択」画面で信号を購入設定できます。



購入したい信号 を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 購入選択した信号には購入アイコンが表示されます。
- 購入選択を終る場合は(戻る) ボタンを押してください。

3

押す(設定終了)

●「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- i.LINK接続を使用してD-VHSビデオデッキやHDRでデジタル録画する場合は、複数の信号があるときに優先して 録画する信号の設定になります。(信号によっては、自動的に複数の信号を録画する場合もあります。)
- ●「プログラム予約」からは「信号設定」は「二重音声」のみ設定できます。



その他の設定について

信号設定などの他にも設定できる内容があります。

まず、22ページの①~④の手順で 「その他のきユウ ナップ・ネップ 「その他の設定」を選び 🌥 を押す







イベントリレー予約 …予約した番組と同様な番組が引き続き別のチャンネルで 行われる場合に続けて予約を実行したいときは「オン」に 設定します。

開始時刻修正

.....番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分をカ ットしたい)ときに設定します。録画を実行する時間を 番組の開始時刻の1分前から終了時刻の6分前まで修正 できます。

終了時刻修正 ……番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分をカ ットしたい)ときに設定します。録画を終了する時間を 録画開始時刻の6分後から番組の終了時刻の1分後まで 修正できます。

マルチビュー録画 ...予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同 時に録画したいときは「オン」に設定します。本機や i.LINK接続の機器にデジタル録画予約する場合に設定で きます。



押す(設定終了)

●「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- ●「プログラム予約」から「その他の設定」画面を表示させた場合、「イベントリレー予約」、「開始時刻修正」 「終了時刻修正」の項目は表示されません。
- 番組時間が6分以内の番組は「開始時刻修正」「終了時刻修正」は設定できません。

番組を予約する(つづき)

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画をされていなくても料金が請求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「する」にすると、 最大3時間までに確定した時間変更に対応できます。(『全記 27、35ページ参照)
- ●「衛星アンテナ設定」画面と「受信設定」画面を表示中に予約が始まると予約が無効になります。

録画

を選んだ場合

● 衛星デジタル放送を録画予約した場合、予約の実行中は録画優先のため衛星チャンネルが固定(ロック)され、他の衛星チャンネルは見られません。

実行中の録画予約を解除する(録画を途中で止める)ときは...

番組表ボタンや番組ナビボタンを押すと、画面に予約録画を中止してもよいかの確認画面が表示されます。予約録画を中止する場合は画面の説明に従って操作してください

- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画 することができません。また、D-VHSビデオデッキでは、デジタルコピーガードに よってi、LINKでのデータ出力がされない番組の場合、アナログ録画になります。
- Irシステムを使用して録画機器に予約録画(連動予約、タイマー予約)する場合は下記の点にご留意ください。(連動予約、タイマー予約については31ページ参照)
- 1. 連動予約の場合、録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。タイマー予約の場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- 2. 連動予約を設定している場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
- 3. 連動予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の 待機状態のままにしておいてください。
- Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で 録画予約の設定を行ってください。
- 予約録画実行中にi.LINKケーブルの抜き差しは行わないでください。予約が終了して もi.LINK接続を使用した録画機器の録画停止ができません。

視聴

を選んだ場合

● 予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしていると予約が無効になります。

予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組 と重なってしまったときは、本機内部で優先順位 をつけ、自動的に予約動作を行います。

「予約の優先順位)

↑放送開始時間の早い番組を優先

2 開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー番組を優先

ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ビュー以外の番組同士の場合はチャンネル番号の小さい番組を優先します。

お知らせ

- 録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった 場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があ ります。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。
- チャンネルが異なる番組を時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約5秒早く終了します。

連動予約とタイマー予約について

Irシステムを使用した録画機器への録画予約の設定には次の2種類があります。

連動予約

予約した番組の開始時と終了時に、本機と接続した 録画機器へ録画開始と終了のリモコン信号を自動的 に送信して番組を録画する方式です。予約実行前に は録画機器の入力を本機に接続した入力に切換え、 録画機器側で録画モードの設定を行ったうえ、録画 機器の電源を「切」にしておいてください。(予約録 画の待機状態にはしないでください。)

●「時間変更追従」の設定を「する」にすると番組の開始時間が変更になっても最初の予約開始時刻から最大3時間まで追従できます。また、 録画機器への連動予約も自動的に変更されます。

タイマー予約

本機で番組を予約した時点で、本機と接続した録画機器にタイマー予約のリモコン信号を自動的に送信する方式で、録画機器は予約録画の待機状態になります。予約実行時には、自動的に録画機器は設定した外部入力、録画モードで録画を行います。(連動予約と違い、予約実行前に録画機器側の入力切換えやテープ速度を都度設定する必要はありません。)

- タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付録画機器で、「Irシステム設定」 (『全 C編:50ページ)の「メーカー」の設定が「松下」のとき、「リモコン種別」が「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」のものに対応できます。(「ビデオ4」「ビデオ5」には対応できません。)
- ●「時間変更追従」の設定を「する」にしている場合、 予約の時間変更があったときは、本機からビデオデッキ側のタイマー予約の変更はできません。ビデオデッキ側で変更してください。(『全音 27、35ページ)
- 深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わっても放送される番組は、タイマー予約を行っても録画機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができなかったり、予約が無効になる場合があります。
- 予約実行前には、録画機器は予約録画の待機状態の ままにしておいてください。
- タイマー予約後の録画機器の機能や注意事項については、録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

日時を指定して予約する(プログラム予約)

あります。また、毎週放送される連続ドラマなど曜日を指定して毎週予約を実行すること もできます。



予約操作の流れ

(例) BSの103チャンネルの1月1日12:00~14:00に予約設定する場合



を選局してから

BSデジタル放送, CS1を予約するときはCS1、CS2 を予約するときはCS2を選局して から番組ナビボタンを押します。

2 プログラム予約 を選び、 中央の決定



ボタンを押す (3) 予約チャンネル を選び、 予約したい




103チャンネルの場合

● ボタンを押せば、 (1) ~ (0) ボタンでチャンネルを設定することもできます。

(# ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)

チャンネルを


選ぶ






1/1(月)の場合

下記のように設定が切換わります。








開始時刻 を選び、

予約を開始する 時間を選ぶ



12:00の場合

(#) ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)



終了時刻 を選び、


予約を終了する 時間を選ぶ



14:00の場合

● ボタンを押せば、① ~ ② ボタンで設定することもできます。

(# ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)



次へ を選び、

中央の決定ボタン を押す

「予約設定」画面が表示され ますので、続けて22ページ 手順⁴から予約設定を行っ てください。





22ページの手順4へ

(お知らせ)

32

- ●「曜日/日」の設定は赤ボタンと青ボタンで「日付指定」「毎日」、「毎週(日)」の設定値へ移動できます。 「プログラム予約」を選ぶと...
- 暗証番号が未登録の場合、暗証番号の登録画面が表示されます。
- 視聴年齢制限を設定している場合、暗証番号の入力画面が表示されます。
- 暗証番号については(©37~41ページ)。
- 暗証番号を入力せずに、数秒経過すると暗証番号登録画面または暗証番号入力画面が消えます。この場合 に続けてプログラム予約を設定すると予約実行時に視聴制限のある番組は視聴、録画ができなくなります。

お知らせ

- ●番組を選んで予約を設定したい場合は、▲▼ボタンで「番組予約へ」を選び、 ボタンを押してください。 22ページの手順③の「番組予約」画面が表示されます。
- 設定した時間内に視聴制限対象となる番組がある場合、その番組の予約は実行されません。

予約の事前設定


「録画・視聴設定」画面では、Irシステムやi、LINK接続を使用して録画機器に 録画予約する場合の事前設定ができます。








「メニュー」画面



押して、 「衛星デジタル 設定」を選び 中央の決定 ボタンを押す









「衛星デジタル設定」画面

●「衛星デジタル設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。



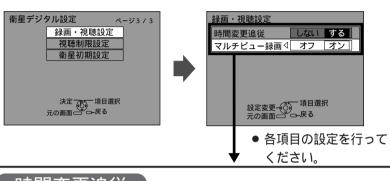




●「録画・視聴設定」画面が 消えます。

時間変更追従

予約した番組で放送時間の変更が確定した場合に、時間変更に合わせて予約を実行する設定ができます。 予約開始設定時刻から最大で3時間の遅れまで対応します。



|する|、|しない|を選び、 設定を切換える

する ... 時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、 「録画機器」の設定を「ビデオ(タイマー予約)」 「DVDレコーダー(タイマー予約)」にしたタイマ - 予約の時間変更はできません。ビデオデッキ側 で時間変更の操作を行ってください。

│しない│...予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の 予約設定時間で予約を実行します。ただし、予約 設定時間内に番組が始まらない場合は予約は実行 されません。

【マルチビュー録画】

i.LINK接続機器でデジタル録画する場合、予約した番組がマルチビュー放送の番組のときに、副番組も同時 に録画する設定ができます。



- オン … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 副番組も同時に録画します。ただし、i.LINK接続機 器で録画の場合に有効です。
- オフ … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 主番組のみ録画します。

(お知らせ)


- ●「録画・視聴設定」の各設定は電源を「切」「入」しても記憶しています。
- ●「連動予約」「タイマー予約」については、31ページをご覧ください。
- IrシステムについてはC編:46、50ページ、i.LINK接続については50、54ページ、C編:48ページをご覧くだ さい。

予約の確認、変更、取消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、変更、取消しや、予約が実行された番組の 確認ができます。



衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にする



予約一覧 を選び、

中央の決定 ボタンを押す



一覧内に黄色表示の $\triangle \nabla$ マークがあれば、 表示送りをして、 予約番組の確認をする



(例)

^{〔予約の変更、取消しをしたいとき 〕}

- ▲▼ボタンで変更または取消したい予約を選び、
- ボタンを押すと下図の画面が表示されます。



- 予約を変更したい場合は、「変更」を選んで決定 してください。「予約変更」画面(©224ペー ジ)または「プログラム予約」画面(『倉子32ペ ージ)が表示されます。
- 予約を取消したい場合は、「取消し」を選んで決 定してください。
- ●「戻る」を選び決定すると、「予約一覧」画面に 戻ります。

(実行済みの予約の履歴を消したいとき)

▲▼ボタンで予約実行済みの予約を選び、グボタ ンを押すと下図の画面が表示されます。



- 予約の履歴を消したいときは「はい」を選んで 決定してください。
- ●「いいえ」を選び決定すると、「予約一覧」画面



押す(確認終了)

●「予約一覧」画面が消えます。

(お知らせ)

- 8件を超える予約内容は▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。
- ●「予約一覧」画面でグレー表示されている内容は、実行済の予約履歴です。

視聴制限を一時的に解除したいとき



視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制約(視聴可能年齢/一番組限度額)の対 象になる場合には、「暗証番号入力」画面が表示されます。





リモコンの ① ~ ⑨ ボタンで暗証番号(4桁)を入力 すると、視聴制限が一時解除できます。

視聴制限を一時解除すると、本機の電源をオフ(または機能待機)にするまで 解除状態が続きます。

ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除して も必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。

お願い


● 暗証番号を間違えると再度「暗証番号入力」画面が表示されます。 暗証番号を確認のうえ入力してください。


(お知らせ)

- (#) ボタンを押すと最後の桁を取消すことができます。
- 視聴制限の設定は(『②38~41ページ)。
- 暗証番号が未登録の場合は(©338~41ページ)。

38

暗証番号の登録と、「視聴制限設定」画面の出し方

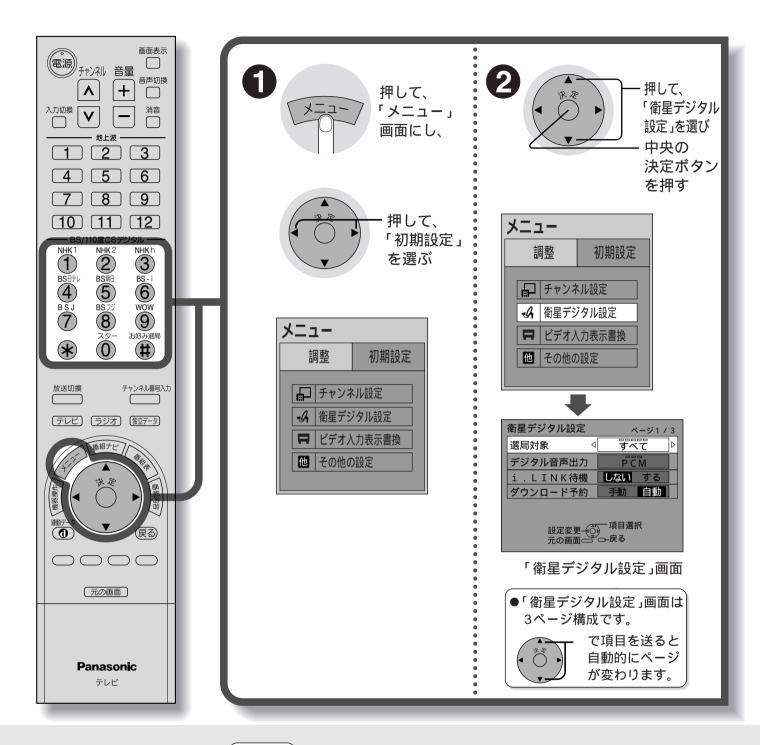

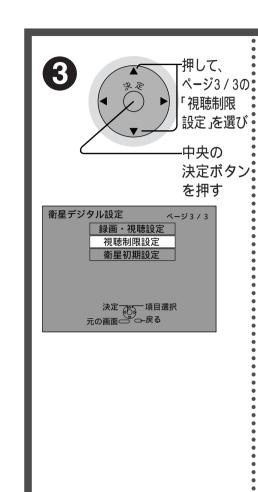

リモコンの数字ボタン で暗証番号を入力(登録) する

NHK2 BS\$\mathre{\text{B}} BSHTU BS J BS-i WOW

初めて暗証番号を登録する場合




「暗証番号登録」画面

- 画面の説明に従って、同じ暗証 番号(4桁)を2回入力してくだ さい。
- 暗証番号は忘れないようにメモ をしておいてください。

(すでに暗証番号が登録されている場合)

● 暗証番号を登録している場合 は、「暗証番号入力」画面が表 示されます。

暗証番号(4桁)を入力してく ださい。

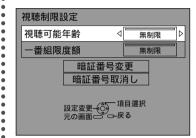

6

「視聴制限設定」画面

番組により視聴可能年齢を制限する 設定ができます。(『2740ページ)

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を 購入するとき、一番組あたりの購 入限度額を制限する設定ができま す。(『宣40ページ)

必要により暗証番号の変更が可能 です。(『②~41ページ)

暗証番号を取消しすることで、視 聴制限の設定が無効になります。 (『2741ページ)

(お知らせ)

番組が視聴年齢制限の対象になるときは番組名が「●●●」表示され、暗証番号の 入力をしない限り番組を視聴したり、詳細情報も見ることができません。

(お知らせ)

- (#) ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- 暗証番号の数字は、画面上には表示されません。(****と表示されます。)
- 暗証番号入力(登録)画面で暗証番号を入力せずに数秒経過すると暗証番号入力(登録)画面は消えます。


暗証番号変更 / 暗証番号取消し

まず、38、39ページの操作で「視聴制限設定」画面にする。

視聴可能年齢の設定

番組によっては視聴できる対象年齢を制限しているものがあります。 設定年齢より高い視聴年齢制限の番組は、各一覧表などで番組名が 「 ● ● ● ₁ 表示されます。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



視聴可能年齡 を選び、

年齢を設定する


無制限 ▷

視聴可能年齡

番組限度額の設定

一番組限度額とは、有料番組や有料信号を購入する際に、料金が設定してい る一番組限度額より高額であれば、暗証番号を入力しない限り視聴(購入) できないようにする機能です。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



一番組限度額 を選び、

金額を設定する

一番組限度額 無制限

入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NHK 2 BS朝日 5 BS 7ジ 8 3 BS-i wow 9 (#) チャンネル番号入力 (テレビ) (ラジオ) (独デ−タ) 元の画面 **Panasonic**

電源)チャンネル 音量

A +

(お知らせ)

視聴可能年齢の設定は...


- ●「4オ」から「19オ」までの1オ単位の設定と「無制 限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると番組の対象年齢に関係なく番 組が視聴できます。
- ●「視聴可能年齢」で設定した年齢より、視聴年齢制限の 高い番組を視聴したいときには、視聴制限が一時解除 されていない限り、暗証番号の入力が必要となります。
- 一番組限度額の設定は...
- ●「100円」、「500円」、「1000円」、「1500円」 「2000円」「2500円」「3000円」「無制限」の 設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係なく番 組を購入することができます。
- ●「一番組限度額」で設定した金額より高額の番組を視 聴したいときには、暗証番号の入力が必要となります。

暗証番号变更

暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。




中央の決定ボタン を押す

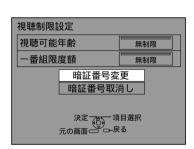

リモコンの数字ボタンで 暗証番号(4桁)を変更する



(#) ボタンを押すごとに最後 の桁を取消すことができます。




- 画面の説明に従って、変更操作をしてください。
- 暗証番号の登録が終わると、「暗証番号変更」画面が 消え、約10秒後、「視聴制限設定」画面に戻ります。

お願い

● 暗証番号は変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。

暗証番号取消し

暗証番号の取消しをすると、再度暗証番号を登録するまで視聴制限の設定が無効になります。



暗証番号取消し を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 暗証番号取消しの確認画面が表示されます。画面の説明に 従って暗証番号を削除してください。
- 暗証番号の取消しが終わると、約10秒後、「衛星デジタル設定」画面に戻ります。

暗証番号変更は...

● 暗証番号を入力しても画面上では****と表示 されます。


暗証番号取消しは...

● もう一度、視聴制限を有効にするときは、暗証番号 の登録が必要です。再度、「視聴制限設定」を選んで 暗証番号を登録してください。

設定 視聴条件

チャンネル 🔨 🔻 🗸 🗸 ボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示させる 衛星チャンネルを指定する設定です。

まず、34ページの手順①、②の操作で「衛星デジタル設定」画面にする。

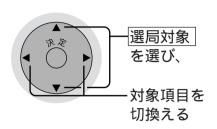

選局対象	衛星デジタル設定	ページ1/3
i . L I N K 待機 しない する	選局対象 △	すべて
	デジタル音声出力	PCM
	i.LINK待機	しないする
ダウンロード予約 <u>手動 </u> ■動	ダウンロード予約	手動自動
	設定変更⊸⊙	項目選択
設定変更一(0)	元の画面	∕戻る

「衛星デジタル設定」画面

お好み

... リモコンのBS / 110度CSデジタル数字ボタンに設定し ているプリセットチャンネルと、「衛星チャンネル設定」 で設定した11~30までのチャンネルを選局したり、表 示させることができます。

したり表示させることができます。

ラジオ

...ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選局したり 表示させることができます。

データ

.. データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させ ることができます。

すべて

..現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局し たり表示させることができます。

設定を終了するときは

「元の画面」ボタンを押す

●「衛星デジタル設定」画面が消えます。

お知らせ

- 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合はチャンネル \Lambda 🔻 ボタンで切換えできません。
- ●「プリセット」については、8ページをご覧ください。
- ●工場出荷時は「すべて」に設定されています。



まず、34ページの手順①、②の操作で「衛星デジタル設定」画面にする。



字幕	【オフ】 オン	<i>/</i>
字幕言語	日本語 英語	吾
文字スーパー	オフ オン	/
文字スーパー言語	日本語 英語	吾
設定変更—(○) 元の画面 □	──項目選択 ○-戻る	

「衛星デジタル設定」画面

字幕

オン 字幕を表示します。

オフ」…字幕を表示しません。ただし、放送により強制的に表示 される字幕の場合は、この設定は無効になります。

字幕言語

日本語 …日本語の字幕を表示します。

英語 … 英語の字幕を表示します。

文字スーパー

オン … 文字スーパーを表示します。

オフ | ... 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示される文字スーパーの場合は、 この設定は無効になります。

文字スーパー言語

日本語 ... 日本語の文字スーパーを表示します。

英語 ... 英語の文字スーパーを表示します。

文字スーパーは視聴者にお知らせしたいことを番組放送中の画面上に文字で表示します。

設定を終了するときは

元の画面ボタンを押す

「衛星デジタル設定」画面が消えます。

お知らせ

●設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。

設定 視聴条件(

放送コンテンツ

衛星データ放送の番組では、画面に表示される説明に従い操作することでご希望の情報を 引き出すことができます。衛星データ放送番組は次のものがあります。

- テレビ放送やラジオ放送に連動して衛星データ放送が行われるもの
- 番組自体が衛星データ放送のもの(選局すると衛星データ放送画面が表示されます)

衛星データ放送の確認のしかた

画面表示

BSデジタル放送のとき

番組の内容が・ 表示されます。

下記いずれかのアイコンが表示されているときは データ放送の番組です。





● 番組の途中で衛星データ放送が始まる場合は、 右のような画面が表示されます。

データ放送中 (1) ボタンで開始します。


操作のしかた





● 衛星データ放送画面が表示されます。 (選局すると自動的にデータ放送画面 になる番組もあります。)





項目を選び、

中央の決定ボタン を押す

お願い

衛星データ放送の番組によって画面に 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。また、本機のボタン機能は 衛星データ放送の番組で使用するとき のみ機能が変わる場合があります。そ れらの場合の操作は、画面に表示され る説明に従ってください。


衛星データ放送を終了したい場合は、 元の画面 ボタンを押す


(お知らせ)

- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- ●情報の多いデータ放送の場合、(1)ボタンを押しても すぐにデータ放送画面が表示されない場合があります。
- 衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ 回線に接続の電話機などは使用できません。
- 衛星データ放送の番組では、本機に接続された電話回 線を使って通信を行う場合もあるため、通信中は (電源)ボタン、テレビ操作用ボタン以外は本機の操作 ができなくなる場合があります。

同一チャンネルの複数コンテンツを切換える

番組により、映像や音声などの信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。また切換えた信号が有料な場合もあります。

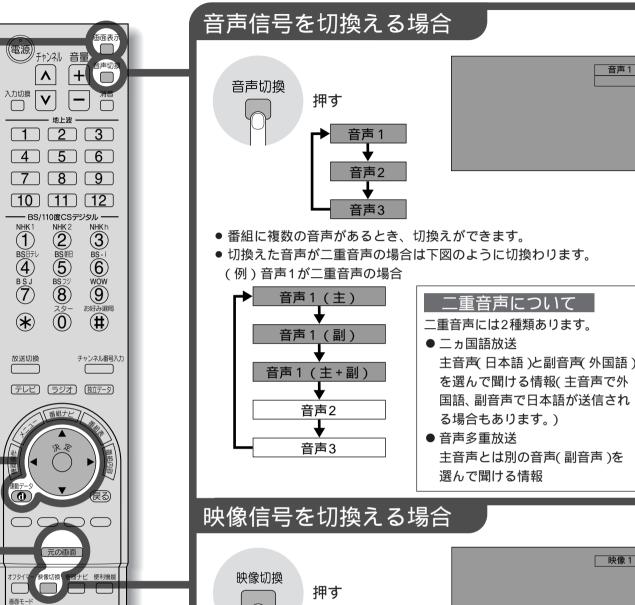

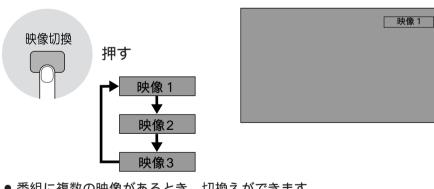

- 番組に複数の映像があるとき、切換えができます。
- マルチビュー放送の場合は主番組、副番組の切換えができます。副番組 は最大で2つあります。また、主番組、副番組に複数の映像がある場合 も映像の切換えができます。

(例)主番組に2つの映像、副番組に1つの映像がある場合


主番組の映像 1 → 主番組の映像 2 → 副番組の映像 1

(お知らせ)

- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- ●衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ回線に接続の電話機などは使用できません。

について シッ

まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。



電話発信記録を選び、

中央の 決定ボタンを 押す







- 購入記録が送信できる場合は▲▼ ボタンで「発信」を選んで ボタンを押すと、電話回線を通してセンターへ番組の購入記録など を発信できます。
- i.LINKに接続したD-VHSビデオデッキから本機を通じて電話発信 を行ったとき、区分表示に *LIMK のアイコンが表示されます。

確認を終了するときは


元の画面ボタンを押す



メールを見る

メールとは衛星デジタル放送受信者(お客様)に送られるメッセージです。メールの内容には電話回線の通信異常や、 予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報などもありますので、下記の手順で届いたメールの内容 を必ず確認してください。(このメールはインターネットのメールではありあせん。)


まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。

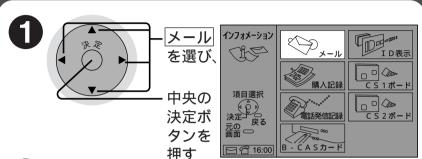

確認したいメール項目を選び、



内容を確認する

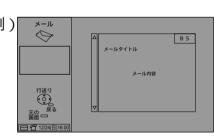

● 他のメールを読みたいときは戻る ボタンを押し、 手順2から操作してください。

押す

確認を終了するときは


〒の画面 ボタンを押す

お願い

B-CASカードが挿入されていないとメールを受信することができません。 B-CASカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。

(お知らせ)

● メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。



既読メール

● メールは24通(1つの放送局には最大13通)まで保存できます。 合計で24通(または1つの放送局で13通)を超えるメールは古い順から 自動的に削除されます。

電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した通信で異常があ った場合に次のメールが届きます。



- 通信異常のメールが届いた場合 は、電話回線の接続(CFC編: 45ページ) 電話設定(©倉C編 28~31ページ)を確認のうえ、 正しく接続や設定を行ってくださ い。電話回線の接続や設定に問題 がない場合は、PPV(ペイ・パ ー・ビュー)の契約をしている放 送局のカスタマ - センターにお問 い合わせください。
- ☆ ボタンを押すと「電話発信 記録」画面が表示されます。 (2017年46ページ)

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合に次のメール が届きます。



● ◯ ボタンを押すと「予約一覧」 画面が表示されます。(🖾 36 ページ)

ダウンロードの通知


ダウンロードの予約やダウンロー ドの実行結果のメールが届きます。 ダウンロードについてはC編:40 ページをご覧ください。



ボードを見る

ボードとは110度CSデジタル放送のプラット・ワンとスカイパーフェクTV!2(予定: 2002年1月現在)から送られるお知らせです。掲示板のようなものと考えて、定期的に確 認するようにしてください。

まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。

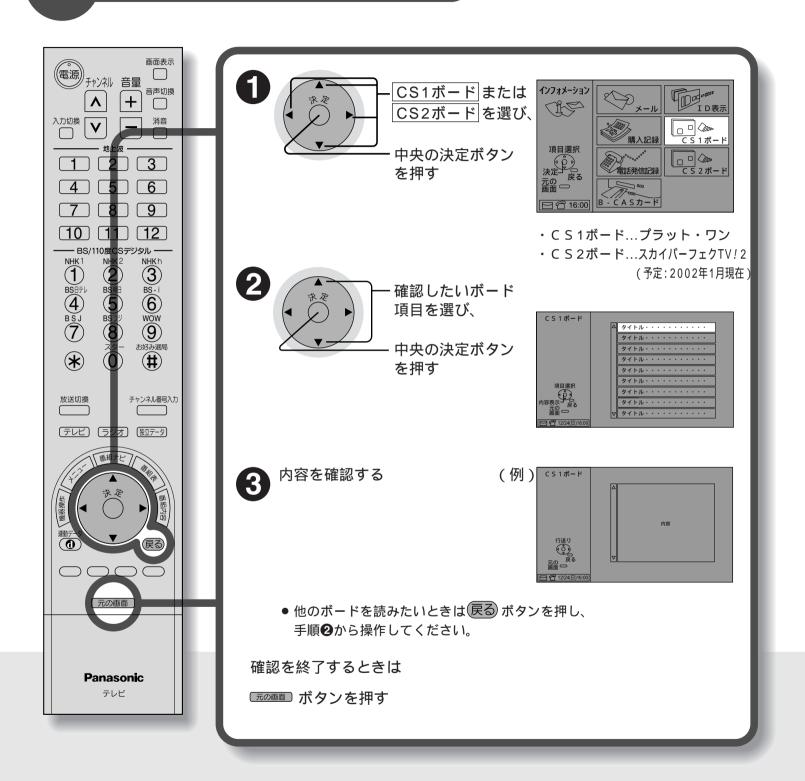


i.LINKについて

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのデータ転送や、接続した機器に対して、操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェース IEEE1394の呼称です。IEEE1394は米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。

現在、100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbpsの転送速度があり、転送速度は i.LINK端子の周辺にそれぞれS100、S200、S400と表示されます。本機では 最大200 Mbpsの転送が可能なため、S200と表示されています。また、i.LINK は直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせず機器を接続していくことができます。高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKケーブルで接続します。最大17台まで接続する ことができます。ただし、本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が 接続されていても、機器とデータのやりとりや操作ができます。

●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続することができます。





本機で操作できるi.LINK対応機器は

本機では、当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーのうち同時に2台まで接続して、基本的な操作のみができます。

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーでは、本機を使用してデジタル録画した 衛星デジタル放送を再生し、本機で視聴することができます。

i.LINK接続上のお願い

50

- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKケーブルを外したり、接続したり、電源のオン / オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。(『全音 C編:55ページ)
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

i.LINK対応機器を操作する

本機のリモコンを利用してi.LINKに対応した当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーの基本的な操作が行えます。

C編:48ページに記載のi.LINKの接続を行い、54ページ記載のi.LINK接続設定を確認のうえ、次の操作を行ってください。

操作画面の表示のさせかた

本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作画面を表示させます。 表示された操作画面で▲▼◀▶ボタンと☆ボタンで操作できます。

リモコンの機器操作ボタンで操作 画面を表示させる場合

「機器操作」画面から操作画面を 表示させる場合





何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる




例 D-VHSビデオ デッキの場合

操作方法は52ページ参照ください

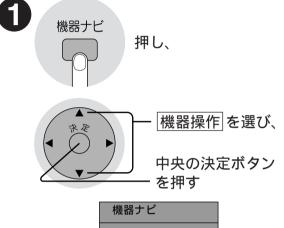


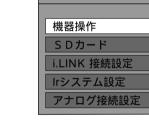

機器操作



操作画面を表示させたい機器を選び、中央の決定ボタンを押す



操作方法は52ページ参照ください


(お知らせ)

● i. LINK接続設定されていないと、i. LINK端子に接続されていても操作画面は表示されません。(©電 54ページ)

D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作する

ディスクビデオレコーダーの基本的な操作が行えます。

ます。51ページの操作で操作画面を表示する。

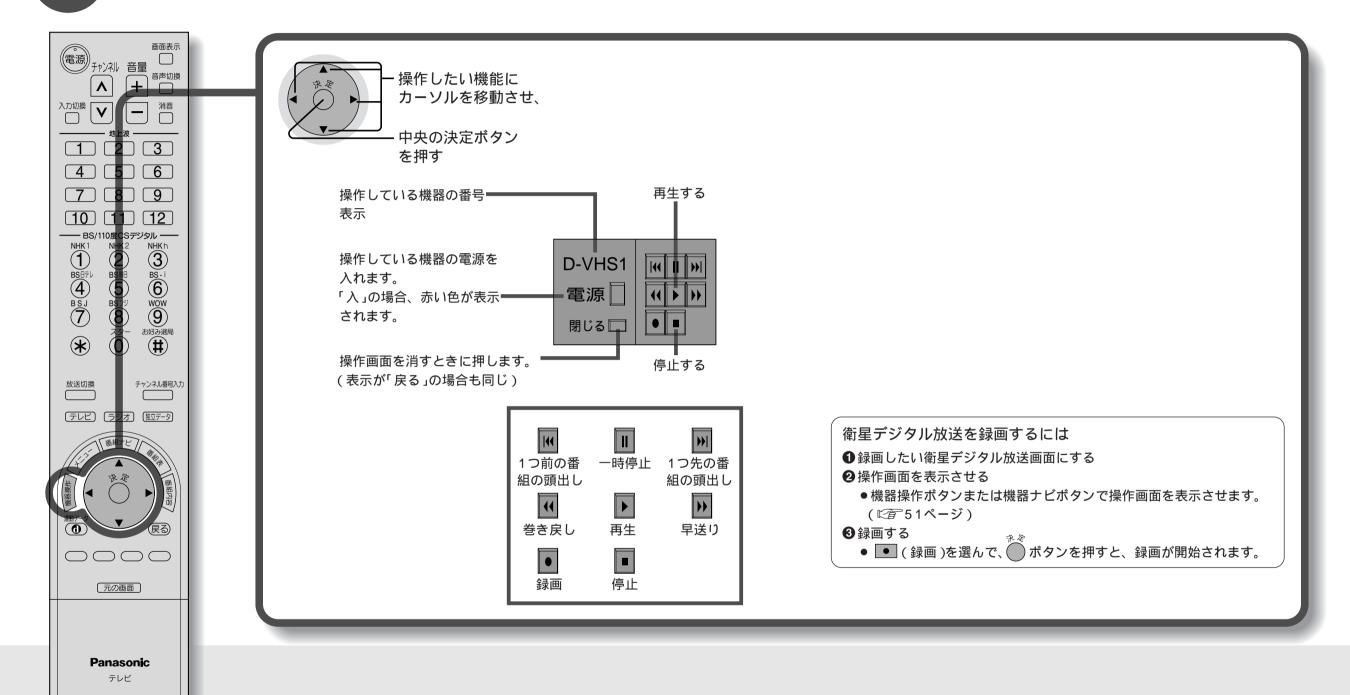

(お知らせ)

- 予約中の機器は操作パネルが表示できません。
- 1台のD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーが録画中の場合、もう1台のD-VHSビデオ デッキまたはハードディスクビデオレコーダーの操作画面は表示できません。
- 操作する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ●操作中は、本機の機能(チャンネルー覧など)が一部使用できなくなります。

お願い

● 大切な番組を録画する場合は、予約設定で録画予約をしてください。操作画面から録画を行うと、操作した画面 が録画される場合があります。予約設定については、22ページをご覧ください。

(お知らせ)

●選択した録画モードの機能がなND-VHSビデオデッキの場合は、D-VHSビデオデッキに設定されている録画モ ードで録画されます。

i.LINK対応機器の確認、設定

本機でi.LINK対応機器の操作や予約録画を行うには、「i.LINK接続設定」で設定されている 必要があります。本機で設定できるi.LINK対応機器はD-VHSビデオデッキ、ハードディス クビデオレコーダー合わせて2台です。



押し、 機器ナビ 「機器ナビ」 画面を出す

> 機器ナビ 機器操作 SDカード i.LINK 接続設定 Irシステム設定 アナログ接続設定

i.LINK接続設定 を選び

> 中央の 決定ボタン を押す

機器ナビ 機器操作 SDカート i.LINK 接続設定 Irシステム設定 アナログ接続設定 接続しているi.LINK機器を 確認する



機器名

i.LINK接続されている機器の名称を表示 D-VHSビデオデッキを接続している場合は D-VHS+番号(接続した順番)が表示されます。 ハードディスクビデオレコーダーを接続してい る場合はHDR+番号(接続した順番)が表示さ れます。

メーカー名

i.LINK接続されている機器のメーカー名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます)

機種名

i.LINK接続されている機器の機種名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます)

接続状態

「オン」…… 電源オンの状態で接続されている

「オフ」…… i.LINKで制御できる電源オフの状態 で接続されている

「未接続」... i.LINKで制御できない電源オフの状

態で接続されている または、一度接続されたが現在は接

続されていない状態 「予約」……予約録画の待機状態で接続されてい

「不明」……制御できない機器、または「使用」の項 目が「しない」に設定されている機器

使用


「する」…… 本機で制御する設定 「しない」... 本機で制御しない設定

「不可」…… 本機で制御できない機器

確認のみで終了するときは


「元の画面」ボタンを押す

使用するi.LINK対応機器を設定または 変更する場合



-設定または変更したい 機器を選び

中央の決定ボタン を押す



-項目を選び

-中央の決定ボタン を押す



使用する

本機で使用する設定に変更します。「使用しない」に設定され ている場合にのみ表示されます。すでに合わせて2台のD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーが 設定されている場合はさらに他の機器を「使用する」に設定変 更することはできません。別の「使用する」に設定されている 機器を「使用しない」に設定すると「使用する」に設定できます。 使用しない

本機で使用しない設定に変更します。「使用する」に設定さ れている場合にのみ表示されます。

削除する

この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除できます。接続 状態が「未接続」の場合にのみ表示されます。

● 戻る ボタンを押すと設定せずに「i.LINK接続一覧」画面 に戻せます。


確認のみで終了するときは

元の画面ボタンを押す


●「i.LINK接続設定」画面が消えます。

SDメモリーカードについて

SDメモリーカードは、「Secure Digital」の頭文字をとった名前で著作権保護機能を内蔵したメモリーカードです。 $24 \, \text{mm} \times 32 \, \text{mm} \times 2.1 \, \text{mm}$ の切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーで、MD(ミニディスク)やCD(コンパクトディスク) カセットテープに替わる次世代の記録媒体です。

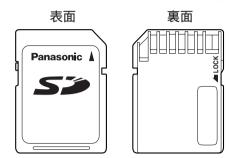

本機では、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで用意した画像データや、パソコンで編集した音楽 データを再生することができます。(本機ではテレビの映像や音声を記録することはできません。)

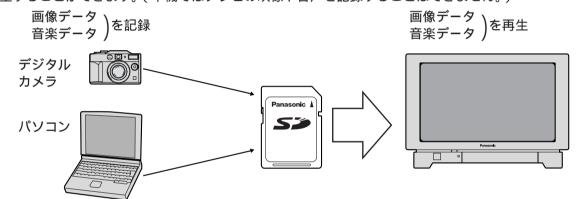

本機で再生できる画像データ、音楽データについて

再生できる画像データ

- ・DCF規格の画像データ
- ・SDメモリーカード対応の機器間データ転送用フォルダ「IMEXPORT」のExif2.1以上の画像データ ただし、ファイル名が日本語の場合は、表示できません。

再生できる音楽データ

・AAC方式の音楽データ

ただし、サンプリング周波数がハーフレート(24kHz、22.05kHz、16kHz)のデータは再生できません。

SDメモリーカードの使用上のお願い

SDメモリーカード使用中 (「SDカード」画面での操作中) は電源を切ったり、SDメモリーカードを 抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

DCF (Design rule for Camera File system)

デジタルカメラの統一フォーマットとしてJEITA(電子情報技術産業協会)によって制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器間で画像ファイルを相互に利用することが簡単にできます。

AAC (Advanced Audio Coding)


音声符号化の規格の一つです。

CD(コンパクトディスク)並みの音質の音楽データを約1/12にまで圧縮できます。

SDメモリーカードの入れかた

本機前面の扉を開ける: 2 SDメモリーカードを 挿入する


「」部を押す SDメモリーカード挿入口

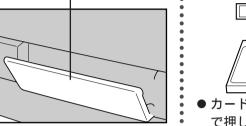

B-CASカード

SDカード挿入口

SDカード



、SDメモリー


電源を入れたままSDメモリーカードを挿入すると「SDカード」画面が表示されます。ただし、予約実行中の場合は表示されません。



本機の前面扉を閉める

SDメモリーカードの抜きかた

● 挿入されているSDメモリーカ ードを奥に押して指をはなせば 出てきます



必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。

「機器ナビ」画面から「SDカード」画面を表示させる。



機器ナビ



−押して、 「SDカード」 を選び、 − 中央の決定 ボタンを押す









画像を見る

まず、57ページの操作で「SDカード」画面にする。



押して、 「SD静止画再生」 を選び、

中央の決定ボタンを押す

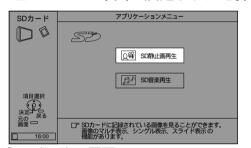

「SDカード」画面



「SD静止画再生 (マルチ表示)」 画面

画像を見るには、3つの方法があります

「SD静止画再生」画面を表示させた状態で、操作します。

マルチ表示

画面に最大9個の縮小画像を表示させて 見ることができます。

ー 押す(緑) ☞ 59ページ

シングル表示

1つの画像ずつ、画面に大きく表示させて 見ることができます。



- 押す(青) 🖅 60ページ

スライド表示


連続して画像を表示させて見ることが できます。


押す(赤) 2 61ページ


000

マルチ表示「シングル表示」スライド表示」は、「表示方法選択」画面からも切換えできます。

「SD静止画再生」画面を表示中 に べ ボタンを押す









(お知らせ)

●緑、青、赤ボタンは、「マルチ表示」画面、「シングル表示」画面、「スライド表示」画面で使用できます。 「番組表」画面など別の画面では、ボタン機能が変わります。

SDメモリーカードの

電源)チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

Panasonic

テレビ

NHK1

BSB7L

BSJ 7

*

放送切換

音声切換

十 音声切掛

3

BS-1


wow 9

チャンネル番号入力

画像を見る(マルチ表示)

できます。

また各画像の日付や画素数などの確認も行うことができます。



カーソルを移動させて、 画像を確認する

収録数

SDメモリーカードに記録されている 画像の総枚数表示

画像番号 カーソル

SD静止画再生 - 以又録数 10 No. 102-0001 日付 2001/01/20 102-0003 画素数 640X480 プリント数 1 項目選択 102-0006 決定戻る 102-0004 102-0005 シンスライドグル アクセス中 16:00 102-0008

> 黄色の マークを表示します。エラー表示 10枚以上の画像があるとき、 画像データが読み込めな

▲▼ボタンで表示送りをして

いなど小画像が表示でき ない場合に表示されます。

確認してください。

アクセス中表示

SDメモリーカードの読み込み中は「 アクセス中」が表示 されます。このときにSDメモリーカードは抜かないでくだ さい。データが破壊される場合があります。

画像情報(カーソル位置の画像)

● No......画像番号(ファイル名)

● 画素数画像の実際の画素数(横×縦)

● プリント枚数 ...「ラボ・プリントサービス」などにプリントして もらう枚数表示。本機では枚数の変更はできません。

すでに設定されている枚数を表示します。

画像データが読み込めないなど主画像が表示できない場合は、 エラー表示されます。

(お知らせ)

- 「元の画面」ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。
- サムネイル(小画像データ)のない場合は、マルチ表示できません。

SDメモリーカードの

画像を見る(シングル表示)

横に向いた画像や上下反転した画像を回転させたり、拡大、縮小させることができます。

ます。 57、58ページの操作で「シングル表示」 画面にする。




現在表示され、 ている画像 (2259ページ)

アクセス中表示、 (応言 5 9ページ) *** 16:00



「SD静止画再生 (シングル表示)」画面

画像を拡大、縮小させる



縮小する 拡大する






●「2倍」「原寸」「1/2倍」の 切換えができます。

画像を回転させる

○ ○ ○ ● 黄色ボタン を押す





● 黄色ボタンを押すごとに、 時計回りに90度ずつ 回転します。

SDメモリーカードの

画像を見る(スライド表示)

電源)チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独立データ

Panasonic

元の画面 ボタンで「SD静止画

再生」画面を消すことが

(お知らせ)

できます。

消音

NHKh

6 6

wow 9

入力切換

(1)


BS B S J 7

*

まず、57、58ページの操作で「スライド表示」画面にする。

SDメモリーカードに 「DPOF自動再生ファイ ル*」が入っていない場合 は、下記の画面は表示され ません。

手順2を行ってください。




押して、 スライド 表示方法を 選んで


中央の決定 ボタンを押す。



- ●「全画像再生」を選ぶとすべ ての画像を「マルチ表示」画 面の順番に表示されます。
- ●「DPOF自動再生ファイル」 が5個以上あるとき、黄色の マークを表示します。
- ▲▼ボタンで表示送りをして ください。




押して、 「再牛モード を選び、 切換える

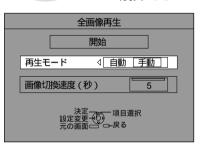

手動 …リモコンの▲▼ボタンを 押すごとに画像が切換わ る設定になります。


|自動| …設定した時間間隔で自動 的に画像が切換わります。 画像表示間隔を下記の 手順で変更することが できます。




-押して、 「画像切換速度」。 を選び、 - 秒数を切換える

画像切換速度(秒)

3



押して、 「開始」 を選び、 中央の決定 ボタンを押す

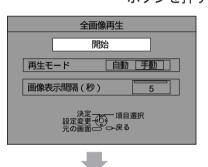

スライド表示が始まります

●「再生モード」を「手動」に設 定した場合は、▲▼ボタンで画 像を切換えてください。

スライド表示を止めるには

● ◯ ボタンを押して、「表示方法 選択」画面を表示させます。 (『雪58ページ)

この場合、「スライド表示」を 選ぶか、戻るボタンで、スラ イド表示の再開ができます。

*DPOF自動再生ファイルとは

● スライド表示のために画像を表示させる順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成すること はできません。


(お知らせ)

- 横に向いた画像は、「シングル」画面で、画像を回転させると、正常に表示させることができ、その設定でスラ イド表示されます。
- □元の画面 ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。


SDメモリーカードの

SDメモリーカードに入っている音楽を再生することができます。

まず、 57ページの操作で「SDカード」画面にする。

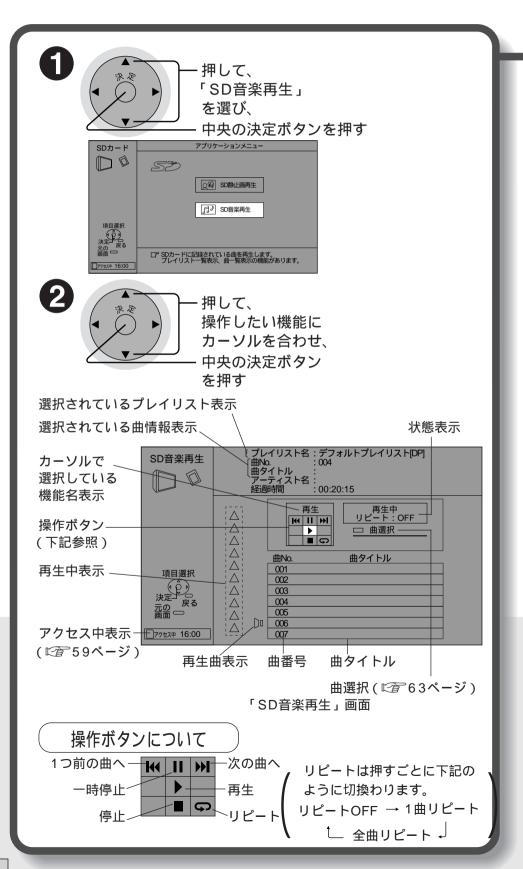



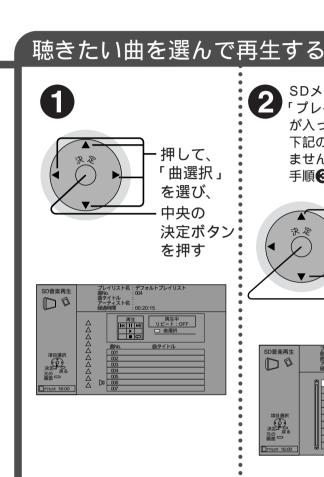

SDメモリーカードに [「]「プレイリストファイル」 が入っていない場合は、 下記の画面は表示され ません。 手順3を行ってください。 押して、 プレイリスト ファイルを 選び、

ボタンを押す

中央の決定

3

押して、 聴きたい 曲を選び、 中央の 決定ボタン を押す



再生が始まり、手順①の 画面が表示されます。

プレイリストファイルとは

● 再生する曲と順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成することはできません。


(お知らせ)

- (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻すことができます。また、 (元の画面) ボタンで「SD音楽再生」 画面を消すことが
- 画面上に表示しきれない曲やファイルがあるとき、黄色の マークを表示します。

DO

▲▼ボタンで表示送りをして確認してください。

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。()は個数です。

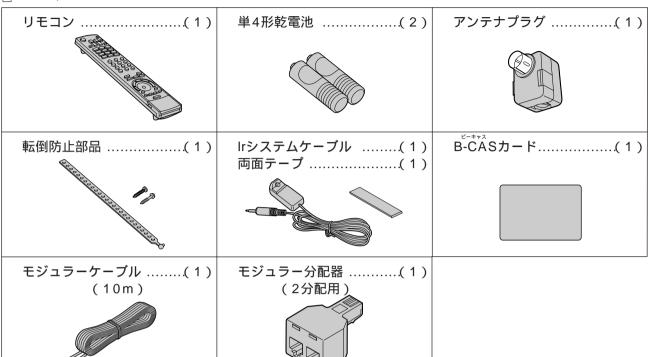

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



●電源スイッチをいれても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がする。

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

ありませんか●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない ●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセントから

電源プラグを抜いて、必ず

販売店にご相談ください。



ちょっとした

心づかいで テレビの安全 |10度CSデジタルテレビ

便利メモ おぼえのため記入 されると便利です。 お買い上げ日 TH-24D25 品番 お客様ご相談窓口 販 売 店 名 **7** (

A編: 7ページに記載の「インフォメーション」画面の「B-CASカー ド」、「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります

カードID(B-CASカード番号)


デコーダーID

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(プラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

S0202-2122C

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号 ©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

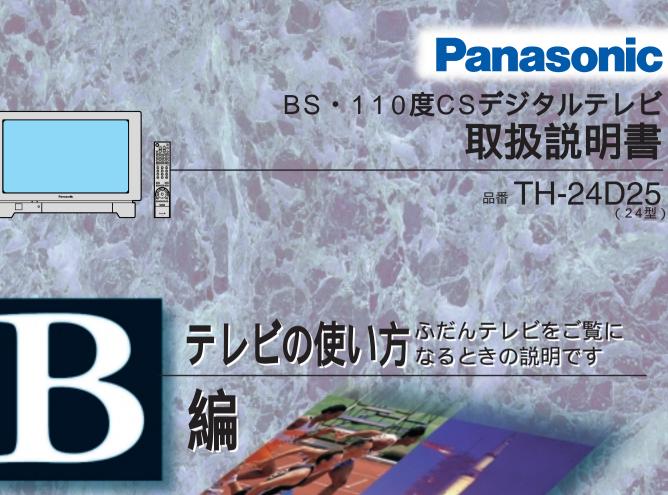

テレビの使い方なるときの説明です

上手に使って上手に節電

保証書別添付

- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造 番号をお確かめください。

取扱説明書 品番 TH-24D25

TQBA0253

- ●このたびは、パナソニック BS・110度 CSデジタルテレビをお買い上げいただ き、まことにありがとうございました。 この説明書と別冊の「設置 / 接続と設定」、 「衛星デジタルの応用 / 機器操作」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、4~7ページの安全上の ご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよう、分冊にしています。各説明書の主な内容は、表紙に書いてあります。



テレビの使い 方(B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。

画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき / 故障かな?と思うとき

ふつうのテレビとして使いたい



設置 / 接続 と設定 (C編) Connectionの「C」です 読む順番を意味するもの

ではありません。

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



衛星デジタルの応用 /機器操作(A編) Applicationの「A」です 読む順番を意味するもの ではありません。

番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて D-VHSビデオデッキを使いたい

番組表を見たい

安全上のご注意

4ページ~

本機の楽しみかた

8 ページ~

各部のなまえとはたらき 10ページ~

リモコン各部のはたらき	10
リモコンのメニューボタンについて	12
本体操作部・前面端子部について	1 4
本体背面端子部について	16

テレビを見よう 18ページ~

地上放送(VHF/UHF)を楽しむ	.18
ゲーム機はゲームモードで楽しもう	.19
ビデオなどの外部機器を楽しむ	.20
D-VHSビデオデッキなどのi.LINK機器を	
楽しむ	.21
衛星デジタル放送を楽しむ	.22
SDメモリーカードで画像や音楽を楽しむ	.26

便利機能を使おう 28ページ~

放送内容などを知りたいとき2	8
一時的に音を消したいとき2	8
タイマーで自動的に電源を切る2	8
明るさをひかえめにして楽しむ(消費電力)2	9
テレビ放送終了時、自動的に電源を切る…3	0
長時間、操作をしなかったとき、	
自動的に電源を切る3	1

拡大画面の使い方 32ページ~

自動で拡大画面にする場合	.32
映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合	.33
画面の位置やサイズを調整する	.34
・画面の幅を切換える	.35
・画面の縦サイズを変える	.35
・画面外にはみ出た映像を見る	.35

見やすい映像にしよう 36ページ~

最適な画質を選ぼう(映像メニュー)	.36
映像メニューの内容を調整したいとき	37

聞きやすい音にしよう 38ページ~

最適な音質を選ぼう(音声メニュー)38
音声メニューの内容を調整したいとき39
音声多重放送を聞く40
・2ヵ国語(二重)放送の副音声を聞くとき …40
・ステレオ放送で雑音があるとき40
・衛星デジタル放送の音声信号を打換えるとき 4.1

テレビを上手に使うために 42ページ~

故障かな!?	42
アイコン一覧	48
メッセージ表示一覧	50
仕様	51
お手入れ / 上手な使い方	52
How to Use	53
総合索引	54
保証とアフターサービス	56

使い方拡大画面の

みのか

こ吏うこかこテレヒを上手

3

安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障 画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭 いや音がしたら電源 プラグを抜く!



電源プラグ を抜く

煙が出なくなるのを確認し て修理を販売店にご依頼く ださい。

お客様による修理は危険で すから、おやめください。

内部に異物や水など が入ったり、テレビ を落としたり、キャビ ネットが破損したら、 電源プラグを抜く!



電源プラグ を抜く



上に水などの入った 容器を置かないでく ださい



水ぬれ禁止



水がこぼれたり、中に入っ た場合、火災・感電の原因 となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器。

● 表紙および4ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

電源コードについて

電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しないでください



傷つけたり、加工したり、重 いものをのせたり、加熱し たり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたりねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線によ リ火災・感電の原因となり

●電源コードやプラグの修理 は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが 付着しないよう、定期的 に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では使用 しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 禁止 原因となります。

ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししないでく ださい





ぬれ手禁止 なります。

電源プラグは 根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

異物を入れないで ください



通風孔などから内 部に金属類や燃え やすいものなどを 禁止 差し込んだり、落 とし込んだりしな いでください。

火災・感電の原因 となります。

◆ 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビ には触れないで ください





接触禁止

感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。

高圧注意



サービスマン以外の 方は、裏ぶたをあけな いでください。 内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ ると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

デジタル音声出力(光) 端子のカバーは幼児の 手の届かないところへ 保管してください



お子様が誤って飲 み込むと、窒息死 する恐れがありま

- ●万一誤って飲み込まれた 場合は、ただちに医者に 相談してください。
- ●特に小さなお子様にはご 注意ください。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

不安定な場所に置 かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

風呂場、シャワー室 では使用しないで ください





火災・感電の原因となります。

注意

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることが あります。

テレビの通風孔を ふさがないで ください



禁止



内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

- ●壁から10cm以上の 間隔をおいて据えつけ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通 しの悪い狭い所に 押し込まないでくださ しし
- ●テーブルクロスを掛けた り、じゅうたんや、布団 の上に置かないでくだ さい。
- ●あお向けや横倒し、逆さ まにしないでください。

湿気やほこりの多い 所、油煙や湯気が当 たるような所に置か ないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となるこ とがあります。

長期間ご使用になら ないときは電源プラ グをコンセントから 抜いてください





電源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してくだ さい





地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。 ■転倒防止はC編:5ページを参照。 キャスター(車)付テ レビ台に設置する場 合は、キャスター(車) 止めをしてください





動いたり、倒れたりしてけが の原因となることがありま

注意

上に重い物を置かな いでください





倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

移動させる場合は、 接続線をはずして ください



コードやテレビが損傷し、火 災・感電の原因となることが あります。

- ●電源プラグやアンテナ線、 電話線、機器間の接続線 や転倒防止具をはずした ことを確認のうえ、行っ てください。
- ●テレビに衝撃を与えない でください。

テレビに乗らないで ください



禁止



倒れたり、こわれたりして けがの原因となることが あります。

●特に、小さなお子様には ご注意ください。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



禁止

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因と なることがあります。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス分と マイナス (の向き)に 注意してください

機器の表示通り 正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

アンテナについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください

お手入れについて



内部にほこりがたまったま ま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となるこ とがあります。湿気の多く なる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、 内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため 電源プラグを コンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く

感電の原因となる ことがあります。

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置 してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となること があります。
- ■BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

ふつうのテレビとして楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください



- 今までお使い慣れたテレビと同様の操作で、 地上波放送がご覧になれます。
- 衛星デジタル放送をふつうにご覧になりたいとき も、今までのテレビに近い感覚でご覧になれます。
- 豊富な音声調整機能により、音楽好きな方から ちょっと聞きづらいと思われるお年寄りの方ま で、お好みの調整が可能です。
- むだな明るさをおさえることで消費電力をひかえめにする機能や、「オフタイマー」、「無操作自動オフ」、「無信号自動オフ」などの省エネに役立つ設定ができます。

最新のデジタル端子対応 機器を接続して楽しむ

接続方法はこの冊子をご覧ください

接続機器の取扱説明 書もご覧ください



D端子を装備

本機は、D1映像入力端子を装備しています。コンポーネントビデオ出力端子付きの機器を接続すると、高画質な映像をお楽しみいただけます。 D端子の種類と対応できる映像信号

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
信号	525i	525p	1125i	750p			
端子	(480i)	(480p)	(1080i)	(720p)			
D1		×	×	×			
D2			×	×			
D3				×			
D4							

i.LINK端子を装備

i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続すると、本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

また、D-VHSビデオデッキなどへの録画予約が 簡単に行えます。

AAC5.1チャンネル出力可能な光デジタル 音声出力端子を装備

光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器と接続して、高品位の音声がお楽しみいただけます。また本機は衛星デジタル放送の音声(AACフォーマット)をそのまま出力することもできます

さらに、本機はAACデコーダーを内蔵しているため、マルチステレオ放送の番組では、5.1チャンネル音声入力端子付きAVアンプに接続するだけでも臨場感のある音声をお楽しみいただけます。

衛星デジタル放送や番組録画、i.LINK対応機器、 SDメモリーカードに関連する色々な機能を楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください





各選択画面(番組ナビや番組表など)では、▲▼◆►ボタンで項目を選び、決定ボタンを押すことにより、ご希望の画面に切換わります。

衛星デジタル放送に対応

本機は、衛星デジタル放送に対応しています。また、衛星デジタル放送で放送される衛星テレビ放送 や、衛星データ放送、衛星ラジオ放送などのサービスにも対応しています。

EPG(電子番組ガイド)機能

衛星デジタル放送の番組表を新聞のテレビ欄のように最大8日間まで表示できます。また、チャンネル一覧やジャンル別に表示できる機能もあり簡単に選局できます。

視聴制限設定機能

視聴年齢制限付き番組に対する視聴可能年齢の設定とPPV(ペイ・パー・ビュー)などで一度に購入できる上限金額の設定ができます。

字幕表示機能

字幕付きの番組を選局した場合は、字幕の表示ができます。

illNK

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続すれば、本機のリモコンで基本的な操作ができます。

アイコン情報 (シンボルマークによる情報)表示 番組の視聴制限や信号の種類、予約内容、メール の有無など各画面において有効なアイコンが表示 されます。

Irシステム

付属のIrシステムケーブルを使用すると、ビデオデッキなどへの録画予約が簡単にできます。Irシステムに対応できる機器についてはC編:46ページをご覧ください。

ダウンロード機能

衛星から送られてくるダウンロードデータを本機 に取り込む機能があります。

SDメモリーカード

SDメモリーカードにあらかじめ入っている画像データを見たり、音楽データを聞くことができます。

商標について

- ●i.LINKとi.LINKロゴ " i " は、ソニー株式会社の商標です。
- D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- ●SDロゴは商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

Λ


入力切換 音を消す

> 音量を調整する チャンネルを順々に選ぶ

ビデオなどを見るとき

放送切換 地上波(U/V)放送と衛星(BS/110度CS)デジタル放送の切換え に使用します。

衛星デジタル放送のサービスを切り換えるときに使用します。 「テレビ」「ラジオ」 (独立データ) (選局チャンネルは各サービスごとに記憶します。)




「番組表」画面などで番組表を表示させる日付の切換えや、衛星データ放送 時、画面に各色ボタンが使用できる表示があるときなどに使用できます。

地上波放送のとき

サニュー表示などの状態から、地上波放送の画面に戻ります。

衛星デジタル放送のとき

●メニュー表示、番組表などの状態から、衛星デジタル放送の画面に戻ります。

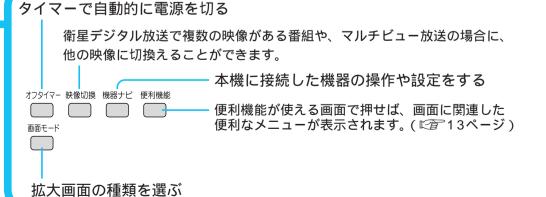


リモコン操作表示ランプ

リモコンボタンを押すと点滅します。

電池が消耗すると暗くなります。(電池交換の目安に)


地上波放送のチャンネルを直接選ぶ■

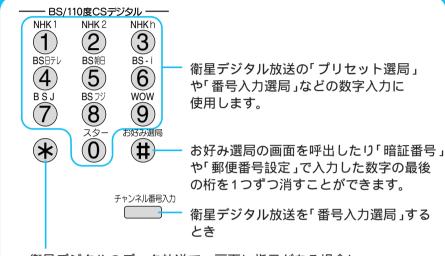

衛星デジタルのデータ放送で、画面に指示がある場合に

メニュー画面を出す

衛星デジタル放送のとき、各機能の操作用

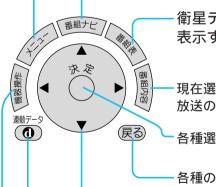

・衛星デジタル放送のとき、番組表を 表示する

リモコン各部のはたらき



画面表示

音声切換

チャンネル 音量

- 地上波 —

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

— BS/110度CSデジタル —

NHK 2 2 BS朝日 5 BS フジ 8 スター

BS-1

wow 9

(#)

 Λ

入力切換

(1)

BSB7L

+


現在選局中または選択中の衛星デジタル 放送の「番組内容」画面を表示 各種選択や調整項目を決定する 各種の選択や調整・設定などで、1つ前の 画面に戻りたいとき 画面で確認しながら、各種の選択や調整・設定に使う 衛星テレビ放送や衛星ラジオ放送に付加して放送される データ放送画面を表示する ·i.LINK接続した当社製D-VHSビデオデッキやハ-ドディスク ビデオレコーダーの操作パネルを表示する

11 10

各部のなまえ

メニューボタンについて

本機の各種調整や設定機能は全てメニューボタンで操作できます。 メニュー画面は「調整」メニュー、「初期設定」メニューの 2枚構成です。

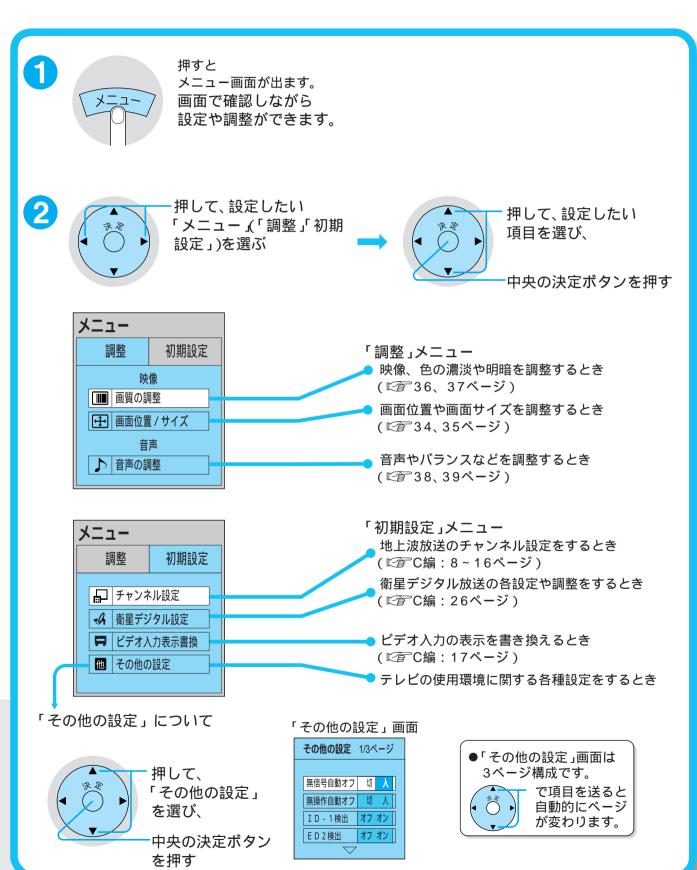





この説明書で 機能 マークを付けている所は、この画面で ボタンを押せば、便利機能メニューが表示されます。


便利機能メニューはボタンを押した画面から便利なメニューが表示されます。

便利機能
理す

便利機能
機能

番組視聴中の場合

項目を 選び、 中央の 決定ボタンを 押す

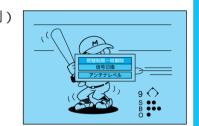

● 便利機能メニューの中には**▼**▶ボタンで 切換える項目もあります。


お知らせ)

●便利機能メニューを消したいときは、再度 ボタンを押します。


お願い

●便利機能メニューはさまざまな画面から利用できますが、この説明書に記載の操作方法を十分に習得してから便利機能メニューを活用してください。


前面扉の開けかた

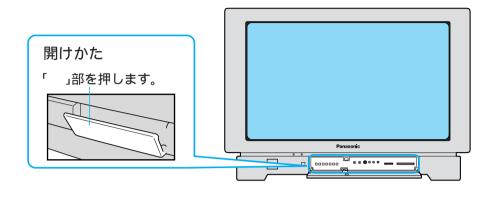

操作部

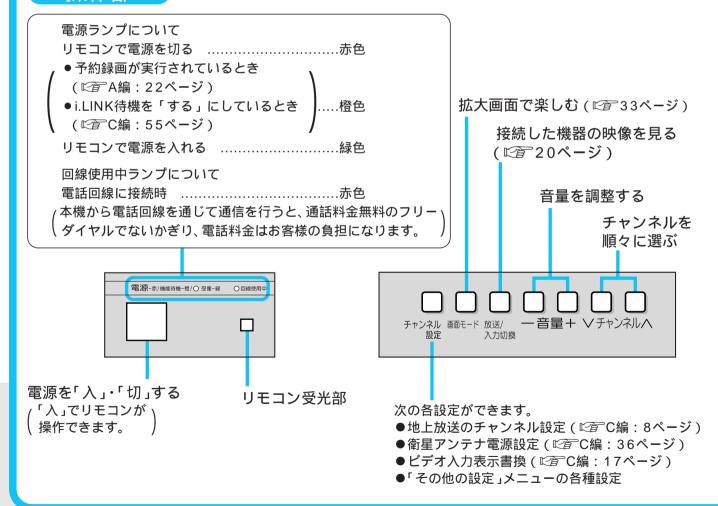


(カード挿入部)

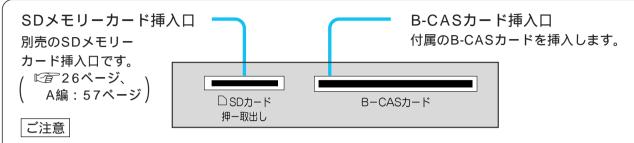

- B-CASカードを挿入前に必ず本機の電源を「切」にし、C編:44ページをよくお読みのうえ お取り扱いください。
- カードの挿入前に、この取扱説明書の裏表紙にカード番号を記入してください。
- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。

前面端子部

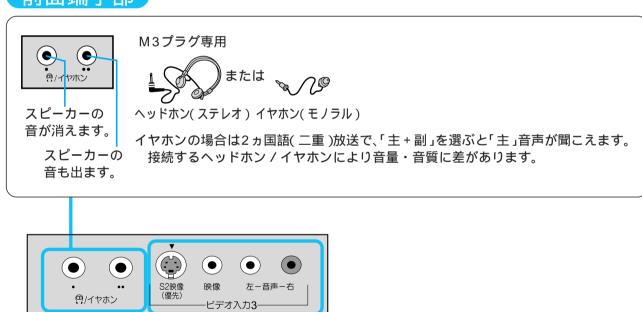

ビデオカメラやテレビゲーム機を接続(ビデオ入力3) (©〒19、20ページ)

(お知らせ)


- ●電源を「切」・「入」しても音量は記憶します。
- ●電源ランプが赤色のときでも、自動的に衛星デジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信も行います。 (通常、深夜から早朝)この場合は一時的に電源ランプが橙色に点灯します。

(お知らせ)

●操作できなくなった場合は...

受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、一度電源を切り、再度入れてください。


背面端子部

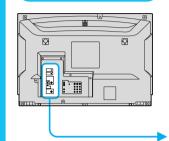

i.LINK端子

i.LINK対応機器を接続する端子です。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社 製D-VHSビデオデッキとハードディスク ビデオレコーダーです。

S200は最大データ転送速度を表しており、本機は最大で約200Mbpsのデータ転送が行えます。(♥★ A編:50ページ)

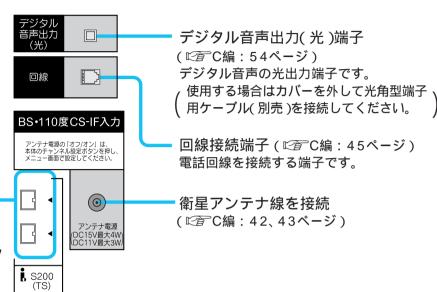

VHF

UHF

● M3ジャックヘッドホン / イヤホン、Irシステムの各端子

● ピンジャックモニター出力、ビデオ入力の各映像、音声端子 とコンポーネント(色差)ビデオ入力の音声端子


● S映像モニター出力、ビデオ入力のS2映像の端子

VHFまたはUHFアンテナ線を接続

(ご) C編:42、43ページ)

● F型接栓BS-IF入力、VHF / UHF入力の各端子


● D1映像コンポーネント(色差)ビデオ入力の端子

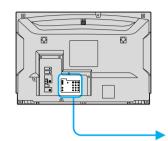


D1映像端子について

D1映像の出力端子のある映像機器を接続 します。

(D1映像端子は525i(480i)の信号に対応しています。



付属のIrシステムケーブルユニットを接続すると録画機器に対し、録画するためのリモコン信号が出力できる端子です。使用できる録画機器メーカーについてはC編:46ページをご覧ください。

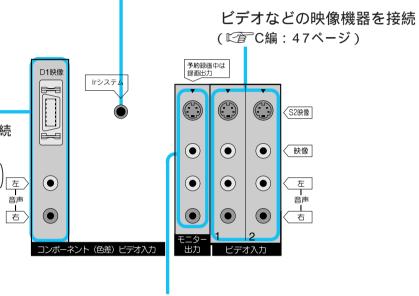

本機で受信できるテレビ放送と、ビデオ入力1~3やi.LINK端子に接続した各機器の映像と音声およびコンポーネント(色差)ビデオ入力の音声の信号を出力します。ただし、ご希望の入力をモニター出力させない設定ができます。(『全音 C編: 24ページ)

- コンポーネント(色差)ビデオ入力の映像信号は出力しません。
- 予約録画中は、その予約録画のチャンネルの映像・音声を出力します。
- ●「S2映像」端子はビデオ入力1~3の「S2映像」に入力した信号や、 衛星デジタル放送の信号を出力します。(地上波放送は出力しません)

● コンポーネント(色差)ビデオ 入力の接続について

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から自動算出)に分け、それぞれの専用回路で信号処理後、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみになれます。

お知らせ

コンポーネント(色差)ビデオ入力について

- ●入力信号は525i(480i)の信号に対応しています。
- 525i(480i)信号は、機器によっては、「Y、P_B、P_R」「Y、C_B、C_R」 「Y、B-Y、R-Y」と表示されています。
- ●接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

●S2映像端子の機能について

S映像、S1映像にも対応します。(音声コードは同時に接続してください。)


´S映像......良い画質を得るため映像信号を輝度信号と色信号に分離したもの。

S1映像 …S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオなどからの縦長映像は「フル」画面になります。

、S2映像 …S映像とS1映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。

- ●接続端子の優先について
- 「S2映像」と「映像」端子は「S2映像」が優先します。(同時接続時)
- ●ID-1検出機能について

ビデオ入力1~3の「映像」端子やS2映像端子、およびコンポーネント(色差)ビデオ入力(525i信号)にID-1対応機器を接続したとき、ID-1検出が働くと、縦長映像は「フル」画面に、横長映像は「ワイド」画面になります。

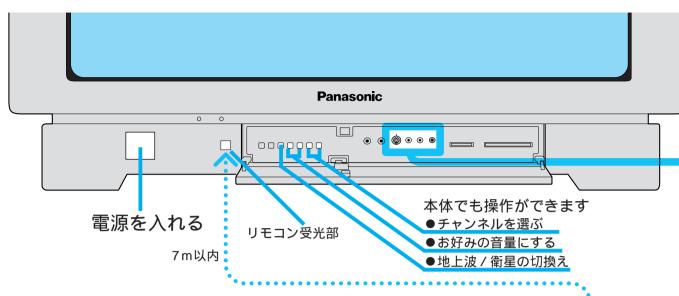



押して、 テレビをつける

2 見たいチャンネルを選ぶ

3



押して、 お好みの音量にする

(お知らせ)


- ●電源を切っても... チャンネルや音量などは記憶されます。
- ●音量を下げると... 消費電力や音のひずみが少なくなります。
- ●地上波受信中にチャンネル **ヘ ∨** ボタンを押すと... 地上波チャンネルを順送り選局します。



まず、お確かめください

ゲーム機を接続する

例テレビゲームを前面のビデオ入力3端子で使う場合

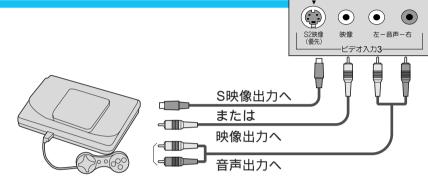

テレビゲーム機

ビデオ入力の表示を書換える




この冊子(C編)の 17ページの手順で 設定してください。

ゲーム機を楽しむ

入力切換

押して、 「ゲーム」にする



●経過時間を表示します。

・30分ごとに約5秒間、画面表示します。 適度な休憩の目安にしてください。 ゲーム 30 ゲーム 60 ゲーム 90

90分を越えると、表示しません。

テレビ画面

ゲーム機を操作する

ゲームを終了するときは 入力切換やチャンネルを切換えるとゲームモードが終了します。

(お知らせ)


- ●ゲームモードは電源を「切」「入」しても記憶します。
- ●ゲーム画面にすると... 映像は「映像メニュー(ゲーム)」に、音声も「音声メニュー(ゲーム)」 になります。
- ●映像や音声を変えられます。 お好みの状態に変えたいときは37、39ページを参照してください。

参考(工場出荷時の状態)

項目	内 容
映像メニュー	ゲーム
サラウンド	ワイド
画面モード	フル



背面 端子へ接続 できます。詳しくは、 C編を参照ください。

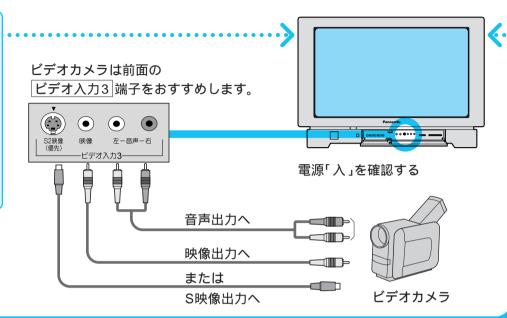




テレビをつける



接続機器を

操作します。

押すごとに 切換わります。

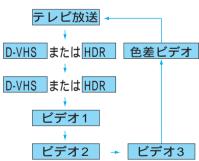

接続していない入力先には 切換わりません。

(入力スキップ機能)

●接続していない入力先も 切換えるときは (『倉 C編: 22ページ)

は、現在選択されているi.LINK接続機器の番号が表示されます。(『全音 A編:54ページ)

お知らせ)

3

- S映像をS2端子に入力した場合は、「S-ビデオ」の表示をします。
- 接続に合わせてビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力の表示を書換えることができます。(©産 C編:17ページ)
- ●本体の放送 / 入力切換ボタン操作時は テレビ放送 が「地上波」「BS」「CS1」「CS2」の順に切換わります。

D-VHSビデオデッキなど 背面 端子へ接続 できます。詳しくは、 C編を参照ください。 十一一 **(\)** 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NHK 2 BS期 5 BS 7 7 BS 7 7 NHK1 1 BSHFU BSJ NHKh BS-i wow 9 (O) お好み選問 チャンネル番号入力 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 **Panasonic**



押して、 テレビをつける

2 機器操作

何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる

停止する

例 D-VHSビデオデッキ の場合

機器操作パネルを消したいときは

パネル内の「閉じる」ボタンを押す

機器操作パネルのさらに詳しい説明は



この冊子(A編)の 52ページを ご覧ください。


\編

お知らせ)

● D-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダーを、機器操作パネルで操作する場合、i.LINK端子への接続と(です C編: 48ページ) i.LINK接続設定(です A編: 54ページ)が必要です。

20

衛星(BS/110度CS)デジタル放送を楽しむ

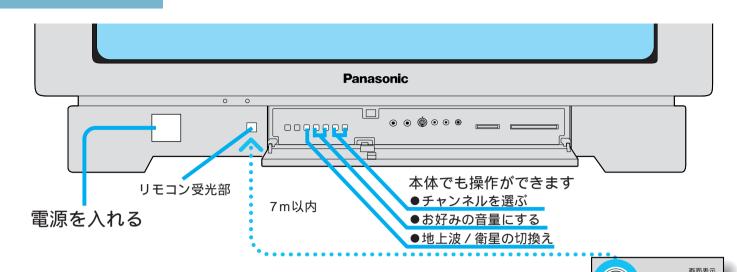

プリセット選局

本機では、あらかじめ (1) ~ (0) ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。 直接 (1) ~ (0) ボタンを押すと、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。 例 (1) に設定されているBSデジタルのNHK(BS1)を選局する場合





押して、 テレビをつける





押して、 放送を「BS」に 切換える



押すごとに切換わります。





選んだ番組によって、 以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき (© A編: 20ページ)
- ・視聴制限の対象になる番組を選んだとき (© A編:37ページ参照)





押して、

お好みの音量にする

(お知らせ)

● プリセットされているチャンネルは変更ができます。(©産 C編:34ページ参照)

「110度CSデジタル放送について

通信衛星 (Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュース・映画・スポーツ・音楽などの 専門チャンネルをメインにした放送です。

<お問い合わせ先>

プラットワン・カスタマーセンター

0570-001-012(ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからはご利用になれません。) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

0570 - 088 - 222 (ナビダイヤル)

(または、045-339-0002)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

スカイパーフェクTV! 2(予定)カスタマーセンター

順送りして選ぶ(アップダウン選局)



音声切換

+

V

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

— BS/110度CSデジタル —

NHK 2
BS #B
BS 75

(O)

元の画面

Panasonic テレビ

BSB7L BSJ 7

*

放送切換

入力切換

衛星デジタル受信中にチャンネルボタンを押すと衛星チャンネルを順送りします。 (BSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2はCS2だけで順送りします。)

選んだチャンネルで放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき(*図* A編:20ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(© A編:37ページ)

上场	出何時のノ	リセット設定(放送	S问	局后名は実際の表示と異なる場合があり			
	BSデ	ジタル放送		CS1デジタル放送			
1	101チャンネル	NHK1 (NHK BS1)		1	001チャンネル	スペーステリア (プロモCH)	
2	102チャンネル	NHK2 (NHK BS2)		2	999チャンネル	日本ビ - エス放送	
3	103チャンネル	NHKh (NHK ハイビジョン)		3	963チャンネル	日本メディアーク	
4	141チャンネル	BS日テレ		4	011チャンネル	シ - エス日本	
5	151チャンネル	BS朝日		⑤	055チャンネル	イーピー放送	
6	161チャンネル	BS-i		6	900チャンネル	メガポート放送	
7	171チャンネル	BSJ (BSジャパン)		7	700チャンネル	スペーステリア	
8	181チャンネル	BSフジ		8	チャンネル		
9	191チャンネル	WOW (wowow)		9	090チャンネル	CS-WOWOW	
0	200チャンネル	スター (スター・チャンネル)		0	チャンネル		

CS2デジタル放送						
1	100チャンネル	マルチチャンネル エンターテイメント				
2	110チャンネル	シーエス・ワンテン				
3	123チャンネル	シーエス映画放送				
4	128チャンネル	ハリウッドムービーズ				
5	250チャンネル	アクティブ・スポーツ・ ブロードキャスティング				
6	160チャンネル	シー・ティ・ビー・エス				
7	170チャンネル	インタラクティーヴィ				
8	182チャンネル	サテライト・サービス				
9	194チャンネル	シーエス九州				
0	190チャンネル	阪急電鉄				
	(予定	 : 2002年1月現在)				


(お知らせ)

アップダウン選局は...

●「衛星デジタル設定」画面の選局対象の設定により順 送りするチャンネルが異なります。なお、順送りする チャンネルがない場合は選局できません。選局対象の 設定についてはA編:42ページをご覧ください。

衛星デジタル放送を録画されるときは...

- 録画予約をしてください。(『② A編:22ページ)
- ご覧中の番組を予約する場合も録画予約をしてくだ さい。録画予約の操作をしませんと違ったチャンネ ルの番組が録画される場合があります。

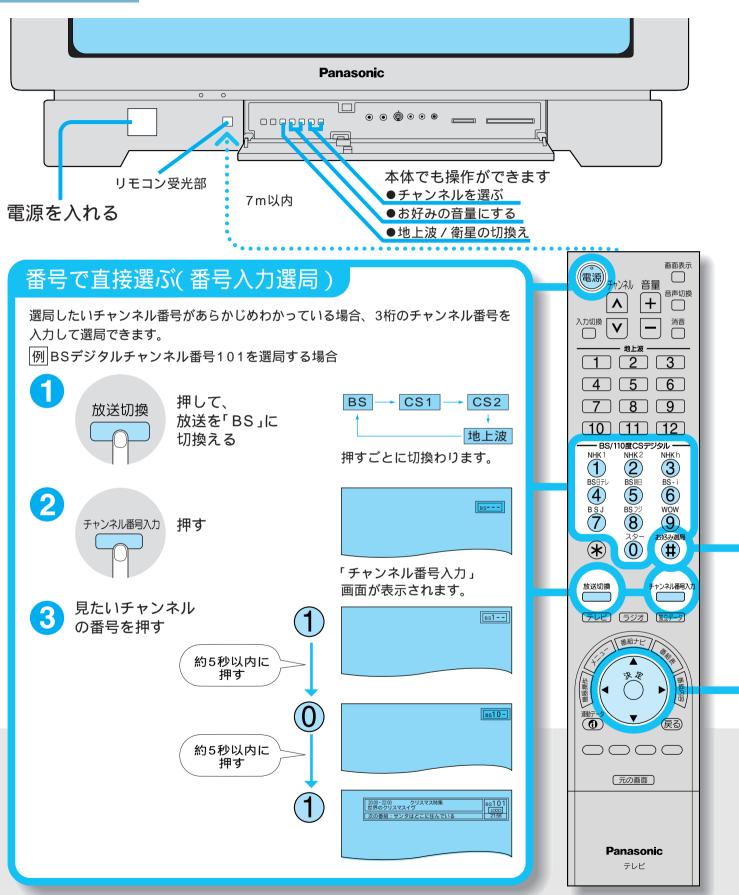

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル(© 23ページ)や、A編15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

例 BSデジタルチャンネル番号181を選局する場合

放送切換

押して、 放送を「BS」に 切換える

2




押して、 「お好み選局」 画面を出す

押すごとに ページを戻す ページが切 ときは ポタン 換わります。 を押す (全3ページ)

ВS お好み選局 放送表示 ページ1/3 (1)101 (2)102 (3)103 LOGO LOGO LOGO **4141 5151 6161** LOGO LOGO LOGO 7)171 **®181** 9191 LOGO LOGO LOGO **(0)200** (#) 終了 次へ LOGO ①~ ⑨ 選局 「お好み選局」画面

3




チャンネル を選び、

中央の - 決定ボタン を押す

● ① ~ ⑨ ボタンで直接選ぶ こともできます。

戻りかた

- 1ページ目で
- 🛊 押すと
- 「お好み選局」画面が消える
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

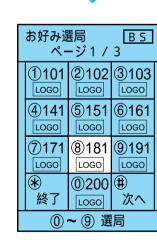

例 8 「181」を選ぶ


お知らせ

● チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を押さなかったときは、選局動作をしません。


お知らせ

●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み 選局」画面が表示されます。

SDメモリーカードで画像や音楽を 楽しむ

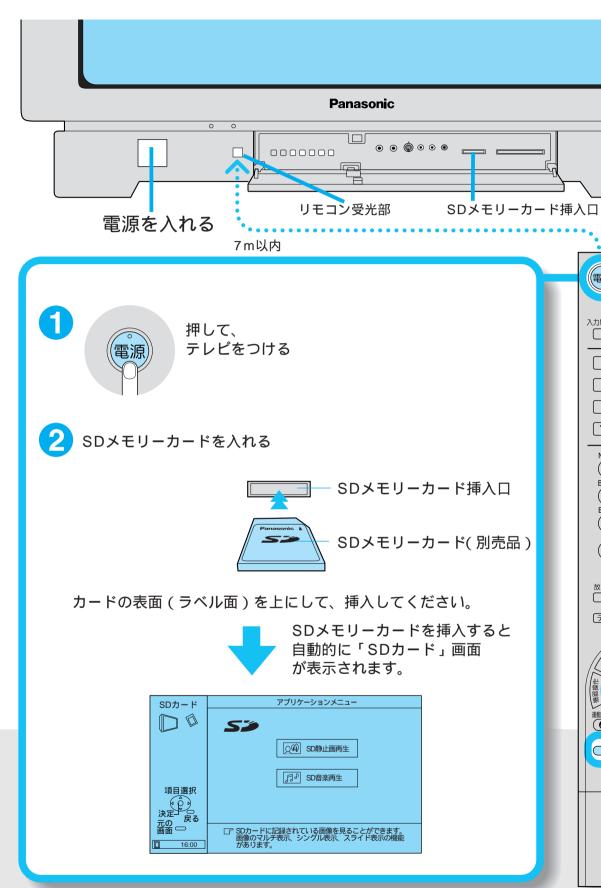

3 押して、 項目を選び、 押す

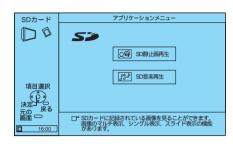

画像を見る場合は SD静止画再生 を選ぶ

音楽を聞く場合は SD音楽再生 を選ぶ

●SDメモリーカードに画像データや音楽データが 記録されていない場合は選択できません。

SD静止画再生

十一章

NHKh

BS-1 WOW 9

 $[\mathbf{\Lambda}]$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N力切換 **V**

NHK1

BSB7L

BSJ


T

放送切換

テレビ ラジオ 独データ

元の画面


Panasonic テレビ

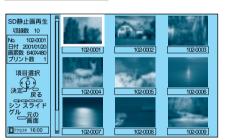

「マルチ表示」画面

●画像の表示方法には、他に2つあります。 「シングル表示」… 〇一青ボタンを押す 「スライド表示」… 〇 赤ボタンを押す

SD音楽再生

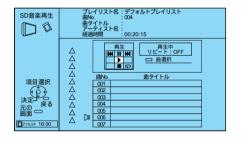

▲▼◀▶ボタンで▶ を選び、

ボタンを押せば音楽の再生が 始まります。


SDメモリーカードの抜きかた



SDメモリーカードを奥に押して指をはなす。 必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。

画面を消したいときは

TOBE ボタンを押す



この冊子(A編)の 56~63ページを ご覧ください。

お願い

●SDメモリーカードからデータを読み込み中は、画面左下に「 アクセス中」が表示されます。 このときにSDメモリーカードは抜かないでください。データが破壊される場合があります。

「画面表示」「消音」オフタイマー」について

明るさをひかえめにして楽しむ

「消費電力」






(お知らせ)

●オフタイマーをセット中に停電など で電源が切れると...

停電が回復後オフタイマーは解除され、リモコンで電源を切った状態に なります。

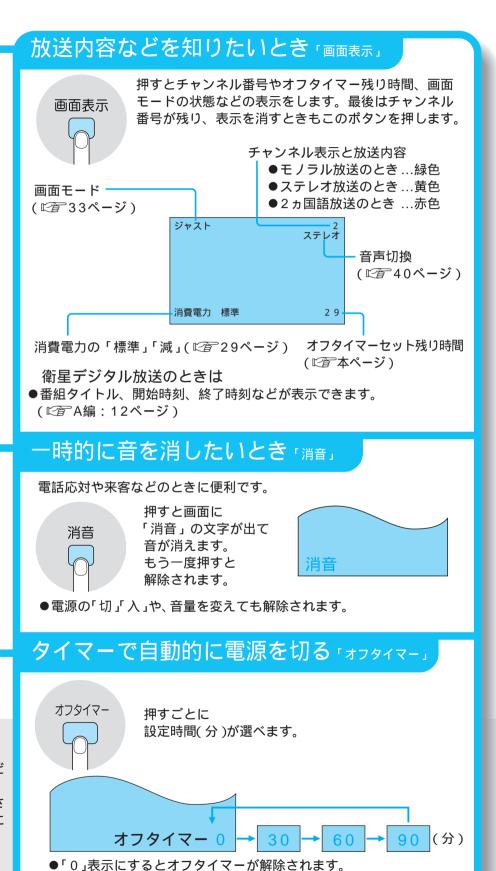

■電源が切れる3分前になると3、2、1と点滅表示の後、

● オフタイマーの残り時間を知りたいときは 🦳 ボタンを押します。

自動的に電源が切れます。

まず


12ページの手順で「その他の設定」画面にする。





「消費電力」

を選び

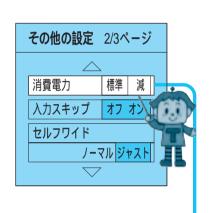

消費電力標準減

押して、

「減」にする



消費電力標準調

が変わります。

●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。 で項目を送ると 自動的にページ 画面の明るいシーンのピーク輝度を 落とすことで、自然な映像を再現し ながら、消費電力を低減します。

お知らせ


- 映像メニューが「シネマ」のときや、ゲームモードのときは、消費電力「減」の効果が 少なくなります。
- ●「減」、「標準」は電源を「切」、「入」しても記憶します。

を使おめる

自動的に電源を切りたいとき

「入」にすると、テレビ放送が終了して電波が来なくなったときなど、約10分後自動的に 電源を「切」にします。

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面にする。

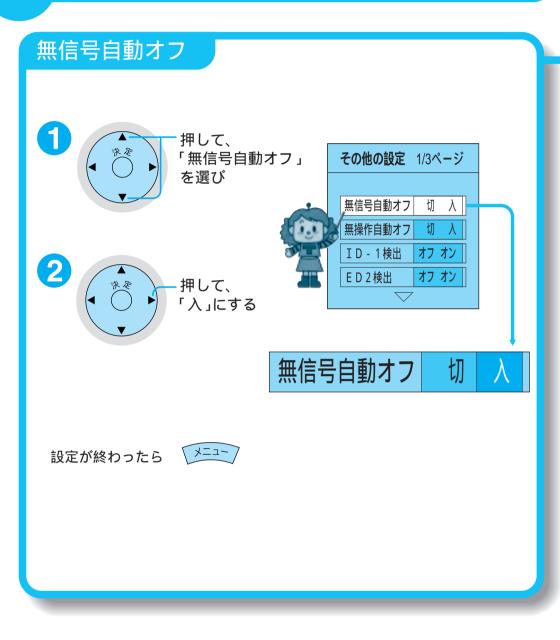




自動的に電源を切りたいとき

「入」にすると最後の操作から約3時間以上、リモコンや本体操作部で操作をしなかったとき、自動的に電源を「切」にします。

12ページの手順で「その他の設定」画面にする。

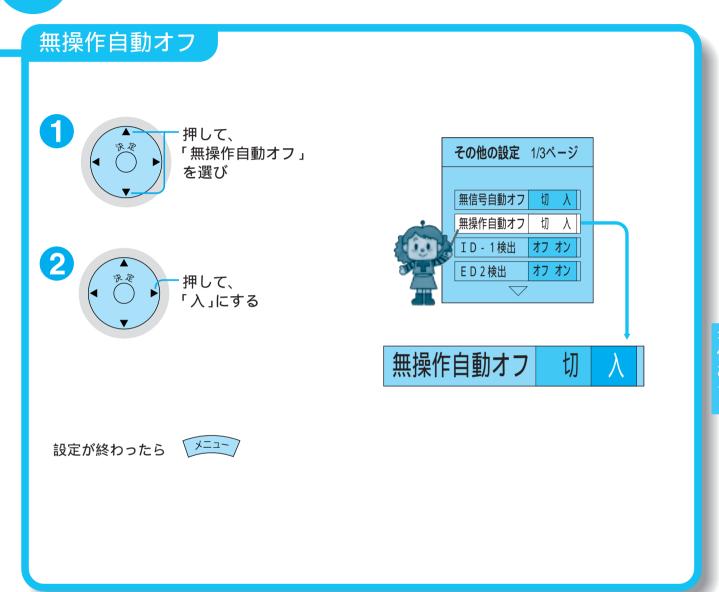

(お知らせ)

- 無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無信号自動オフ が働きました」と約10秒間表示します。
- ビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力時も、映像がなくなると無信号自動オ フが働きます。ただし、衛星デジタル放送受信時や、ビデオなどがブルーバック画面の ときは働きません。

(お知らせ)


● 無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無操作自動オフが働きました」と約10秒間 表示します。

自動で拡大画面にする場合


画面モード

1回押すと


- 「セルフワイド」になり
- 自動的に拡大画面になります。
- ●本体のボタンでも操作できます。



横に長い映像のとき



普通の映像(4:3)のとき



画面いっぱいに拡大。

C編:23ページで設定した 「ジャスト」画面か、 「ノーマル」画面に。

「ワイドクリアビジョン」の放送と映像ソフトも 楽しめます。

ワイド

ED2信号を検出すると自動的に「ワイド」画面になります。 (ご) C編:21ページ)

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦 比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的 としたものです。本機は自動的に画面を拡大する回路を内 蔵しています。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると「ワイド」には なりません。(再度「ワイド」にするときは、画面モードボタンを1回押す。)

10 11 12 BS/110度CSデジタル ー NHK 2 BS期日 5 BSフジ NHKh BS-1 wow 9 (O) チャンネル番号入り デレビ ラジオ 独データ 元の画面

電源)チャンネル 音量

 $[\Lambda]$

1 2 3

4 5 6 7 8 9

入力切換

音声切擦 +

(お知らせ)

コマーシャルのときなど画面サイズが変わって見づらく思われるとき (映像の比率が短い時間で変わるため)

- ●画面モードボタンでご希望の拡大画面をお選びください。
- ゲームソフトで画面が欠けるとき
- ●画面モードボタンで「フル」か「ノーマル」に。(『金33ページ)

接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。

●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。(©産 C編:20ページ)

映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合 押すごとに画面モードが切換わります。 画面モード セルフワイド ノーマル → ジャスト ▶ ズーム1 → ズーム2字 ●本体のボタンでも操作できます。 映像 画面モード 拡大画面 普通の映像(4:3) ノーマル そのまま ーマル に切換える 横に広がり、 違和感の少ない ジャスト 映像に に切換える 画面いっぱいに 映像を拡大 に切換える 下部が圧縮される 字幕入り ズーム2字 に切換える 横に広がり、 正常な映像に フル に切換える

(お知らせ)

- ●画面モードは地上波放送、衛星デジタル放送(またはD-VHS) ビデオ1~3・色差ビデオ・ゲームごとに記憶
- ●525p(480p)放送のときは「ノーマル」「ジャスト」「ズーム1」「ズーム2字」「フル」の切換えになります。
- ●750p(720p)放送、1125i(1080i)放送のときは「フル」に固定されます。
- ●接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。
- ●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。(©産 C編:20ページ)

方面

画面モード

押して、 調整したい 画面モードにする

2




押して、 「メニュー画面」を出し



押して、 「調整」メニューにし、

3



押して、「画面位置/サイズ」 を選び、

決定を押す

画面位置/サイズ 標準 ○ 戻る

例「ズーム」画面の 場合

十一音声切 **A** 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---- BS/110度CSデジタル -BS B 5 J ラジオ 独立データ 元の画面 フタイマー 映像切換 機器ナビ 便利機能

電源 チャンネル 音量 音声切換

- ご注意●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を 備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率 と異なるモードを選択されますと、オリジナル の映像とは見え方に差が出ます。この点にご留 意の上、画面モードをお選びください。
 - ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、

画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作 権法上で保護されている著作者の権利を侵害す る恐れがありますので、ご注意願います。


●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を ズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイ ドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になる と、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して 見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

(お知らせ)


●本機背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。

画面の幅を切換える

ノーマル 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)




押すと、広がります。 (サイズ「1」)









|ジャスト| 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)



押すと映像を左右縮小し ます。(サイズ「1」)

押すと映像を左右に拡大 します。(サイズ「2」)





(サイズ「2」)


- ●標準に戻すとき
- ●「メニュー 画面に戻るとき



(戻る)

画面の縦サイズを変える


ズーム1 · ズーム2字 画面または1080i(1035i)放送のとき




押すと、上下を縮小します。 (最小1)

1080i(1035i)放送のときは、サイズ「1」、サイズ「2」の

抻すと、拡大します。 (最大15)





- ●標準に戻すとき
- ●「メニュー 画面に戻るとき
- ●調整が終わったら



(戻る)


画面外にはみ出た映像を見る

ズーム1 ・ ズーム2字 ・ ジャスト 画面、およびワイドクリアビジョン映像のとき

押すと、映像が上がります。




切換えになります。




押すと、映像が下がります。

●上下の調整は、「ズーム1」、「ズーム2字」およびワイドクリア ビジョン映像では、連続変化し、「ジャスト」では、上下各1段階です。











(戻る)

0

最適な画質を選ぼう

お好みの画質にしよう



●12ページの手順で「調整」 メニューにしたあと、次の操作 をしてください



①「画質の調整」 を選び

②押す

「画質の調整」画面






映像ソフトの明るさや、部屋の明るさに合った 最適映像で楽しめます。



|映像メニュー | の項目を選び、 押して 選択する



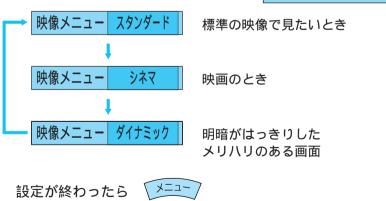




36

●ゲームモード中(©〒19ページ)は 映像メニュー ゲーム になります。






36ページの手順で調整したい 「映像メニュー」を選ぶ

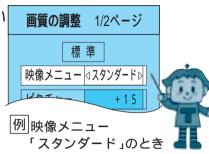

お好みに調整する 2 押して、項目を選択する 押して、調整する

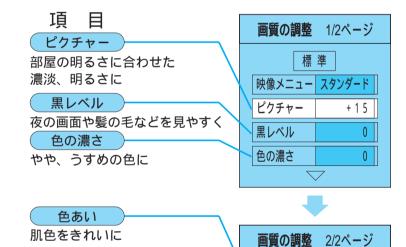

●「画質の調整」画面は 2ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

設定を標準に戻したいときは

で「標準に戻す」を選び 一を押す。

設定が終わったら メニュー/

(シャープネス)

シャープな映像に

色温度

お好みの色調に (低:暖色、高:寒色)



お知らせ

● 調整値は色差ビデオ入力と、それ以外の映像に対して、映像メニュー(スタンダード、シネマ、ダイナミック、 [ゲーム])ごとに記憶します。

色あい

色温度

シャープネス

0


低中高

●「ピクチャー」を明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

「音声メニュー」

まず、「音声の調整」画面にする

12ページの手順で「調整」 メニューにしたあと、次の操作 をしてください




①「音声の調整」 を選び

②押す



最適な音声メニューを選ぶ



「音声メニュー」 を選び、 押して 選択する





強調

少し聞こえにくく なったと思われる 高齢の方へのおす すめ機能です。

設定が終わったら メニュー

お知らせ

- ゲームモード中(© 19ページ)は 音声メニュー ゲーム になります。
- 音声メニュー(オート、快聴)は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も 聞きやすい音量に自動調整します。(音量ボタンで調整した数字はそのまま。)




「音声メニュー」の内容をお好みの音質に調整したいとき

- 38ページの手順で調整したい 「音声メニュー」を選ぶ
- ク お好みに調整する



|例||音声メニュー「スタンダード」のとき

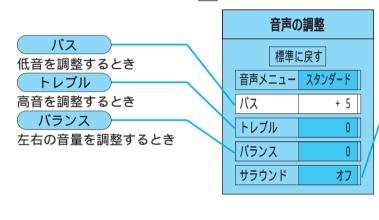

サラウンド

タイプ コンサートホールの臨場感を 楽しむとき

「サラウンド」を「オン」 にすると

ステレオ音声やソフト再生のとき

サラウンド ワイド モノラル音声のとき

サラウンド モノラル になります

項目を単独で調整したいときは

を押して、項目を選び◀▶で調整する

設定を標準に戻したいときは

で **標準に戻す** を選び を押す


設定が終わったら



お知らせ

- ●「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は、音声メニューごとに記憶します。
- 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。


音にしよう

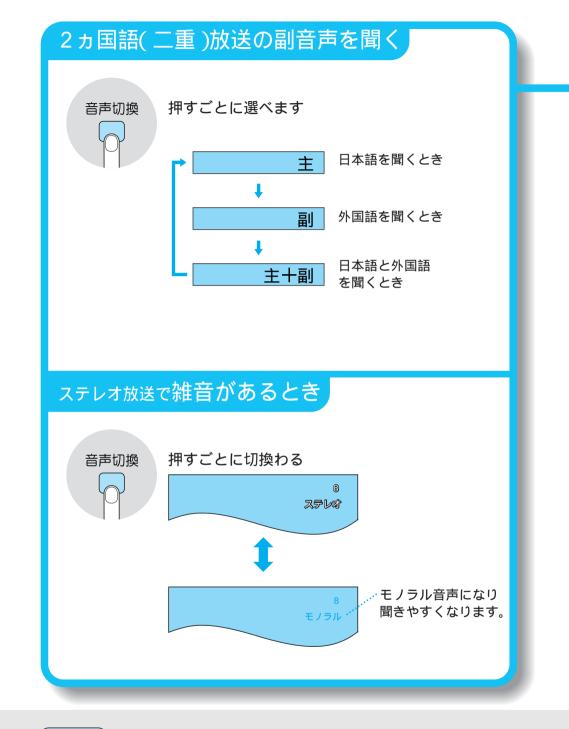




衛星デジタル放送の音声信号を切換えるとき

番組により、音声の信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。 また切換えた信号が有料な場合もあります。

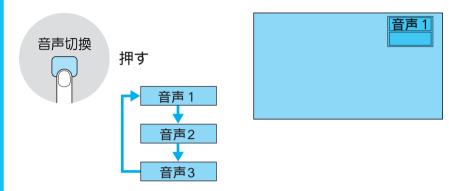

- 番組が複数の音声で放送されているとき、切換えができます。
- 切換えた音声が二重音声の場合は下図のように切換わります。

(例)音声1が二重音声の場合

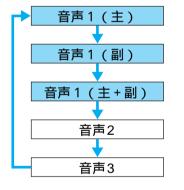

二重音声について

- 二重音声には2種類あります。
- 二ヵ国語放送 主音声(日本語)と副音声(外国語) を選んで聞ける情報(主音声で外 国語、副音声で日本語が送信され る場合もあります。)
- 音声多重放送 主音声とは別の音声(副音声)を 選んで聞ける情報

(お知らせ)

● ステレオ放送は地上放送の場合のみ、モノラルに切換えができます。

2ヶ国語(二重)放送のとき

- 地上波(VHF/UHF)放送のとき電源を「切」「入」したときは「主」に戻ります。
- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 外部入力時は、接続機器側で切換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画した 衛星デジタル放送の場合は本機で切換えてください。

(お知らせ)

● 有料番組を購入するときは、画面の表示に従って 操作してください。

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症 状	原 因 と 処 置	ページ
電源が入らない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	- 18
リモコンが操作できない	●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?	C編 4
JATE CC. GVT	● リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?	
映像が揺れる 映像が不鮮明	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?●アンテナ線は正しく接続されていますか?	- C編 42
色模様が出たり、 色が消える	● ビデオを使用し、テレビ側で選局するときビデオ本体の「テレビ / ビデオ」 切換は、「テレビ」側になっていますか?	-
映像が2重3重に 見える	● アンテナの方向がずれていませんか?● 山やビルからの反射電波を受けていませんか?	-
画面にはん点が出た り、画面が揺れる 画面の四隅に 色がつく(色ムラ)	●地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、 鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていません か?一度電源を切り、約20分後に電源を入れてみるか、本機の設置場所を 変えてみてください。それでも効果がない場合は別途防磁処置が必要です。	-
電源を入れたとき、暗い部屋では画面周辺が一瞬光って見える	● ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により瞬間、蛍光部の一部が動作するためで性能その他に影響はありません。	-
部分的に色あいが 悪い、色がつく	●白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあり、明るい画面がなくなれば消えます。	-
画面の両端や柱、障子の桟が曲がって見える	●受信するチャンネルや、画面の明るさの変化によって曲がって見えることがあります。	-
ビデオで選局すると 一瞬、黒い帯が出る	●チャンネルを切換えたときに発生するノイズによるものです。	-

症状	原 因 と 処 置	ペー
セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる	●ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。● 4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」になる場合があります。	32
映像が少し傾く	●地磁気の影響が考えられます。(設置方向が南向きでは右下がり、北向きは左下がり)	-
チャンネル番号が画 面から消えない	●画面表示ボタンを押してみてください。 ビデオ入力に切換えたときは、ビデオの映像がないと消えません。	28
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
画面の上下に映像の ない部分ができる	■16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができます。	33
ズーム、ジャストに したとき画面の上 または下が欠ける	●画面位置調整をずらしたままになっていませんか?画面位置の調整をしてください。	34

衛星(BS/110度CS)デジタル放送のとき

	- N
376	7.7

電源をオン(受像)に したときや選局操作し たときに「アンテナと の接続に不具合があり ます。接続をもう一度 確認してください。」 と表示が出る

映像も音も出ない

映像や音声が出なく

映像が静止したり

または時々静止する

または時々出なくなる└──

なったり

[]?

●BS・110度CS-IF入力端子に接続されているアンテナのケーブル線内で芯

線と編組線が接触(タッチ)していませんか。 電源をオフにして、異常個所を調べ原因を取り除いてください。処置後 は電源をオン(受像)にしたときに「アンテナとの接続に不具合があり ます。…」と表示されないことを確認してください。

原因と処置

C編 36、 43

C編

36

C編

36

C編

44

C編

28

ページ

●「衛星アンテナ設定」で「アンテナ電源」の設定が間違っていませんか。 電源をオフにしてからBS・110度CS-IF入力端子に接続されているケー ブルを抜き、電源をオン(受像)にして「アンテナ電源」の設定を確認 してください。

●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ

「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にアン

衛星放送は、雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアン

テナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まった

● 着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの

り、ひどい場合には、全く受信できなくなることがあります。

電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。

●「衛星アンテナ設定」は正しく設定や調整ができていますか。

線の劣化などが考えられます。

テナを調整してください。

天候の回復を待ってください。

●B-CASカードは正しく挿入されていますか。

視聴契約手続きをしてください。

●電話回線の接続や設定は正しいですか。

B-CASカードを正しく挿入してください。

●有料放送を視聴するための手続きはされていますか。

揺れなどが考えられます。

「衛星アンテナ設定」を正しく設定や調整してください。

予約が実行されない

症状

●「視聴」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっていませんか。 「視聴」で予約した場合、電源をオフ(または機能待機)にしていると

原因と処置

A編 23、 30

C編

45

C編

ページ

画面に「購入できませ んでした。」などが表 示され購入または予約「 ができない状態が続く

●電話回線が正しく接続されていますか。 電話回線を正しく接続してください。

予約が実行されません。

●「電話設定」が間違っていませんか。

「電話設定」を正しく設定してください。

28 C編

● B-CASカードが正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。

44

チャンネル番号などが

●画面表示ボタンを押して、画面表示が出る状態に設定していませんか。 チャンネル番号などを消しておきたいときは、もう一度画面表示ボタン を押してください。

28, A編

画面から消えない

メニュー画面などが表示されていませんか。 メニューや操作説明画面などを消してください。 12

●衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されて いませんか。

衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定して ください。

A編 43

●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 字幕の場合、字幕のアイコン (シンボルマーク) が表示された番組を 視聴してください。

● 一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの

症状が出る場合があります。 付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器 (パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、

ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談くだ

さい。

字幕や文字スーパー

が出ない

有料放送の視聴が できない

本機から通信を行う と電話機やファクシ ミリに呼び出し音が 鳴る

44

衛星(BS/110度CS)デジタル放送のとき(つづき)

電話機にノイズ (雑音)が入る

症状

●一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの 症状が出る場合があります。

原因と処置

市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

ダウンロードを 行ったら、受信でき なくなった

● ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。

特定のチャンネルの 映像や音声が 出なくなったり、 または時々出なくなる ●本機と衛星アンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。

急に画質や音質が 少し悪くなった ●降雨対応放送になっていませんか。 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電 波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送で は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音 質に戻ります。

操作できなくなった 場合は...

● 受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、 一度電源を切り、再度入れてください。

接続機器の操作をするとき

症状

ページ

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

i.LINK対応機器が

操作できない

原因と処置

● Irシステムケーブルは正しく設置できていますか。 Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。

●「Irシステム」の設定は正しいですか。「Irシステム」の設定を正しく行ってください。

●録画機器は正しく準備できていますか。録画機器の電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。

●本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキ2台までです。

●i.LINK接続設定で「使用する」に設定されていますか。 「使用しない」に設定していると操作できません。「使用する」に設定 してください。 A編 54

ページ

C編

46

C編

50

本機を使用していないとき

テレビを使用して いないのに、内部から 「カチッ」と音がする

リモコンで電源を 「切」にしても、機能 待機ランプ「橙」が 点灯したまま

- 衛星デジタル放送の番組情報などを送受信するため、本機内部の回路が 自動的に動作する音です。
- 衛星デジタル放送を予約録画した時など、予約に従い本機内部の回路が 自動的に動作する音です。

●i.LINK待機の設定が「する」になっている。

●予約録画が実行されている。

● 有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、 自動的に機能待機状態(橙ランプが点灯)になる場合があります。 55 A編 30

C編

に使うために

アイコン一覧

本機はアイコン (機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。 主なアイコンとその内容は次のとおりです。

	アイコン	内容	アイコン	内 容
	テレビ	衛星デジタルテレビ放送 (映像 + 音声) の番組	ラジオ	衛星ラジオ放送の番組
	データ	衛星データ放送の番組	臨時	臨時ニュースなど予定外の番組
	+0 テレビ	衛星デジタルテレビ放送(映像+音声) 番組で番組に合わせた衛星データ放送を 行っているテレビ連動データ放送の番組	テレビ	衛星デジタルテレビ放送(映像+音声) 番組で番組とは別の衛星データ放送を 行っている番組
	+0 ラジオ	衛星ラジオ放送番組で番組に合わせた 衛星データ放送を行っているラジオ連 動データ放送の番組	(i) ラジオ	衛星ラジオ放送番組で番組とは別の 衛星データ放送を行っている番組
	信号	映像、音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組	16:9 1125i	番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、下:信号方式)
	主	二重音声信号があり「主」を選択 している場合	副	二重音声信号があり「副」を選択 している場合
番	モノラル	モノラル音声の番組	主+副	二重音声信号があり「主+副」を 選択している場合
番組情報関	なば	ステレオ音声の番組	有料	有料の信号を含む番組 (ペイ・パー・ビュー番組)
連	デ ジタル ×COPY	デジタルコピーガードがかかって いる番組	無料	無料の番組
	アナログ XCOPY	アナログコピーガードがかかって いる番組	弘力	マルチビュー放送の番組
	デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組	字幕	番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報がふくまれている番組
	デ ジタル × 出力	i.LINK端子からデジタル信号を出力し ない番組	<u>視聴</u>	「視聴」で予約している番組
	アナログ X出力	モニター出力端子から映像・音声信号 を出力しない番組	録画	「録画」で予約している番組
		本機が電話回線を使用中の場合	20,7~	視聴年齢制限がある番組(表示される 年齢は4~20才まであります)
	予	予約している番組		

	アイコン	内 容	アイコン	内容
メ関ール		お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)		お客様が既に読まれたメール (既読メール)
視限聴関制連	4*	視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番 組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ 設定している視聴可能年齢が表示されます。	有料	一番組限度額の設定より高い金額の 番組を選んだ場合に「暗証番号入力」 画面へ表示されます。
	<u>視聴</u>	予約方式が「視聴」の予約	録画	予約方式が「録画」の予約
予約一	録画	「連動予約」「タイマー予約」で設定 した「録画」の予約	録画 D-VHS	D-VHSビデオデッキで設定した 「録画」の予約
覧関連	録画 HDR	ハードディスクビデオレコーダーで 設定した「録画」の予約	録画 i.LINK	外部のi-LINK機器から設定されて いる予約
	重複	予約時間が重なっており優先順位が 低い予約	変更	予約した番組が放送開始時間を変更 して予約が実行された番組
	済	予約の実行が予定通り終了した予約	済ルル	予約の実行に問題が起こった予約 メールで問題内容を確認できます。 (© A編:47ページ)
	实行中	現在、予約を実行している予約	¥	有料の番組 (ペイ・パー・ビューの番組)
	リレー	イベントリレー予約が実行された予約 (<i>応</i> 音 A編:29ページ)		
電信話記発録	i.LINK	i.LINK接続した機器から本機を通じて 電話発信を行った		

[●] 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示され ます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(『全で編:28、45ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった。再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(『全音 C編:44ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。接続 をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(©************************************
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 選局しているため受信できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレ	/ビ本体					
品		番	TH-24D25 (24型)			
種		類	BS・110度CSデジタルテレビ			
使		源	AC100V 50/60Hz			
			113W			
消	費電	力				
			(電源ランプ橙色時 約24W)			
年間	間消費電力	量	1 4 1 kWh / 年			
亚 /=	 言チャンネ	п	VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BSデジタル 000~999			
文 li	ョナ ヤノ ホ	IV	110度CSデジタル 000~999			
音声	実用最大出	力	6W(左:3W + 右:3W)JEITA			
ス	ピーカ	_	●左・右 : 12cm×8cm だ円型2コ(フルレンジ)			
ヺ	ラ ウ ン	答	24型			
		=	アスペクト比16:9			
			幅 48.6cm			
画	面寸	寸 法	高さ 27.3cm			
			対角 55.7cm			
	NTSC関連		● ビデオ入力1~3			
			● モニター出力			
接			お知らせ ● モニター出力のS2映像「フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳			
続	コンポーネン	7	D1映像[Y:1V[p-p【75) PB/CB:0.7V[p-p【75) PR/CR:0.7V[p-p【75)]			
111 1	(色差)ビデオ関	関連	音声 : 左・右 0.5 V [rms]			
端		-	入力は525i [480i]固定			
子	衛星関連		■ BS・110度CS-IF入力(75)兼衛星アンテナ用電源(DC15V/DV11V)出力			
	その他		● 光デジタル音声出力端子: - 18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠			
			■ モジュラー端子(電話回線):2400bps、MNP4 (着呼機能なし)			
			● i.LINK端子 S200:IEEE1394準拠 ● Irシステム (Irシステムケーブル [付属品] 用)			
			● システム(システムケーフル [刊属品] 用			
			· · · ·			
外	形寸	法	幅 63.4cm 高さ 43.9cm			
71	ני פוו	14				
質		量	33kg			
	 ヮビネット材		スチロール樹脂成型			
	_ , , , ,	,,,	FAT TO FE BUILDING			

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(24型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及 びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が 必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限され ています。分解したり、改造することも禁じられています。

リモコン	使用電源	DC3V(単4乾電池2コ)	リモコン	ぬっ ゃいカノニレビエ表に敵ヽ
(品番:EUR7610Y30)	質 量	約160g(乾電池含)	操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)

How to Use Basic Operations

お手入れについて

キャビネットやブラウン管 表面の清掃は柔らかい布で 指紋など油脂類の汚れ、ひどい 汚れは水でうすめた中性洗剤に 布をひたし、固く絞ってふき取 り、乾いた布で

仕上げてくだ さい。

洗剤を直接テレビに かけない

水滴がブラウン管面を伝わって 内部に入ると、故障の原因にな ります。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものを かけない

キャビネットの変質や塗装が はがれます。

また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)



(お知らせ)

● 化学ぞうきんをご使用の際 は、その注意書に従ってくだ さい。

ブラウン管の表面は 特殊な加工をしています 固い布でふいたり、強くこすっ たりすると表面が傷つきます のでご注意を。

● ブラウン管面 に触れると弱 い静電気を感 じますが、人体に影響はあ

りません。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から 離す

キャビネットの 変形や故障の 原因になります。



壁などから10cm以上は あける

空気の対流で壁などにほこりの 付着を少なくします。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、また 新聞の読める明るさで。

機器相互のかんしょうに注意 重さによる変形や、電磁波妨害 などによる映像の乱れ、雑音な どを避ける。

接続は電源を切ってしてから 各機器の説明書に従って、接続 してください。

/オーディオ機器、ビデオ機器、/ ゲーム機器、ビデオディスク機 器、オーディオアンプなど

テレビ台のご使用は

当社製推奨テレビ台のご使用を。 他の台をご使用の場合は本機底 面の寸法より小さいと不安定と なり、またキャビネットが歪ん で故障の原因になります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなった // 場合は販売店に

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

ご相談を。

ご使用になるとき

磁気を近づけない 色の乱れや画面の揺れ、または、

調整した記録が 消える。



電気時計、スピーカー、 磁石を使ったおもちゃ、 磁気応用健康器具など

外部スピーカーは防磁型を 色ムラなど画面への影響を避け るため。

適度の音量で隣り近所への 配慮を




特に夜間は小さな音でも通りや すいので、窓を閉めたリヘッドホ ンを使用するなど生活環境を守 りましょう。

移動や向きを変えるときは 電源を切る

- ●そのまま動かすと、画面に色 ムラが発生します。電源は 約20分後に入れてください。
- ●テレビ台に乗せたまま動かす と床に傷がつきます。必ず本 体をおろしてから行ってくだ さい。

液もれが生じたとき (リモコンの電池)

電池ケースに付いた液をよく拭 き取ってから新しい電池を入れ る。もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してくだ さい。

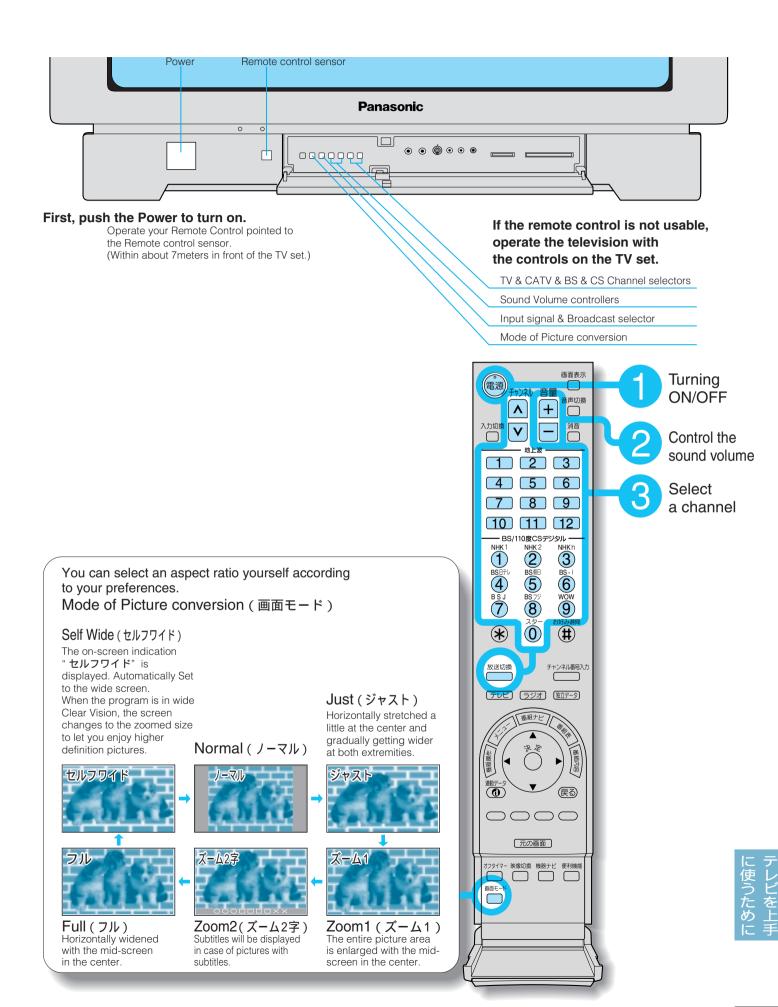

英数字

525i(480i).....8 B-CASカードテストC編:39 B-CASカードの挿入C編: 44

CS受信選択	C編:39
D1映像	8、17
D-VHSビデオデッキの接続	C編:48
「ED2検出」設定	C編:21
i.LINK	A編:50
「i.LINK待機」の設定	C編:55
ID-1	C編:20
IEEE1394	A編:50
Irシステム	9、C編:46、50
SDメモリーカード	26、A編:56
あ 行	ページ
アイコン	Δ編・Λ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
暗証番号登録	
暗証番号(取消し/変更)	
暗証番号入力	
アンテナ線の接続	
アンテナ入力レベル	
一番組限度額	
イベントリレー予約	
イヤホン	
インフォメーション	
裏番組	
衛星アンテナ設定	C編:36
「衛星初期設定」画面	C編:27
衛星チャンネル一覧	A編:16
衛星チャンネル設定	C編:34
「衛星チャンネル設定」画面	C編:27
衛星データ放送	A編:44
衛星デジタル放送	9、22
「衛星デジタル設定」画面	C編:26
映像切換	A編:45
映像メニュー	36
オートサーチ	C編:8
オート設定	C編:12
お好み選局	25、A編:14
オフタイマー	
音声切換	
音声メニュー	38

か 行	ページ
カーソル 開始時刻修正	A編: 29 C編: 52 34 A編: 12 A編: 51 A編: 51 A編: 19 C編: 21
さ 行	ページ
市外局番オート設定	C編:18 27、35

面画位置 / サイズ 34 画面表示 28、A編: 12 画面モード 32 機器操作 A編: 51 契約 A編: 9 ゲームモード 19 県域設定 C編: 33 購入記録 A編: 21 コンポーネント(色差)ビデオ入力 16、17
さ 行 _{ページ}
市外局番オート設定 C編:10 市外局番チャンネル一覧表 C編:18 時間変更追従 A編:27、35 視聴可能年齢 A編:40 視聴開入 A編:9、37~41 字幕 A編:43 ジャンル検索 A編:18 終了時刻修正 A編:29 受信設定 C編:38 消音 28 消費電力 29 「初期設定メニュー」 C編:6 信号設定 A編:28 設定項目リセット C編:38 セルフワイド 32、C編:23 選局対象 A編:42 「その他の設定」画面 C編:6
た 行 ページ
タイマー予約A編: 26、31、C編: 40ダウンロードA編: 47地域設定画面C編: 32地域設定取消しC編: 33チャンネル設定C編: 8「チャンネル設定」メニューC編: 7デジタル音声出力の設定C編: 54デジタル音声端子付きオーディオ機器C編: 49

<u>た</u> 行		
た 行	% —5	ブ
デジタル音声(ロック連動) C編 テスト(Irシステム) C編 転倒防止 C編 電話回線の接続 C編 「電話設定」画面 C編 電話テスト C編 電話発信記録 A編 トーン検出の設定 C編 飛びこし選局(スキップ0) C編	:编:4:3:4:2:3:4:3:4	5 ;
な 行	°-5	ジ
内線設定C編 入力スキップC編		
は行った。	% —3	ジ
発信者番号通知 C編番組購入 番組内容 A編 番組ナビ A編 番組表 A編: 10 番組予約 A編 微調整(受信チャンネル) C編 「ビデオ入力表示書換」設定 C編 表示書換 C編 プログラム予約 A編 ペイ・パー・ビュー A編: ダヘッドホン ボード(CS1、CS2) A編	::编)、:::编: 3、	2 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
ま 行	% —3	ジ
マニュアル設定)、3 3 : 5	3 :

メニュー画面12 文字スーパーA編:43 「モニター出力停止」設定C編:24

や 行	ページ
郵便番号 有料番組 予備-1~予備-23 予約 予約一覧 予約修正(変更) 予約取消し 予約の優先順位 予約方式	A編:9、20 C編:9、14 A編:9、22 A編:36 A編:36 A編:36
ら 行	ページ
「リモコン種別」の設定 連動予約	A編:26、31 A編:26

録画モードA編:27

ワイドクリアビジョン32、C編:21

わ行

保証とサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- ・42~47ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の什組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料し、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品 名	BS・110度CSデジタルテレビ			
品 番 TH-24D25				
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修理ご相

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	<u>!</u> 🗵		近 畿	地	oxdot
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀		奈良	大和郡山市椎木町404-2
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		1 (0155)33-8477	京都	否 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町	和砂山	雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	明不	71-4	作 可 入 山	图 (073)475-2984
	左1号 ☎(0166)31-6151		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631		1 (075)672-9636	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	(0.00/0.000		(0.100) 10.0001	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7		3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	X		2 (06)6359-6225		(0) 0)212 00 10
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	3-7-10 (017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	阜取	鳥取市安長295-1	岡山	_
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター	W3-47	1 (0857)26-9695	Щ	矢尾807
	1-2 1 (018)826-1600		3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	广自	☎(086)292-1162
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	+//.>T	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	2 (019)639-5120		字南/内65	1421 <u>T</u>	☎(0852)23-1128		1 (082)295-5011
			1301 1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都图	多	! X		8 (0853)21-3133		2 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20	千葉	千葉市中央区星久喜町172	洪出	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
	2 (028)689-2555	L	25 (043)208-6011		(0000)/22 0020		
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2		2 (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	
	25 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 公 (055)222-5171	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	惡姬	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	│ │ 油夲川	横浜市港南区日野5丁目		鯛浜字かや108	愛炫	松山市王居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
埼玉	☎ (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	וייאגייו	3-16		2 (088)698-1125		_ (333,311 = 1111
20 Tr	T (048)728-8960	於語	☎(045)847-9720		九州	地	X
		利 /雨	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
				(H)-5	T (092)593-9036	76.4	3 (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀		天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 否 (0952)26-9151	曲旧自	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	雷 (076)294-2683		☎ (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	庇冗局	5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		1 (095)830-1658		1 (099)250-5657
>= ++	雷 (076)432-8705	山士 白	雷 (0564)55-5719	大分 	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101
個升	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐早	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎			(0007/00 0101
長野	松本市大字笹賀7600-7	<u> </u>	2 (058)323-6010		下加納366-2		
	1 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		1 (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765		(03//)33-0013		;由 4 里	+14-	▽

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

☎ (054)287-9000 |三重 久居市森町字北谷1920-3

0902

25 (098)877-1207

引

英字	ページ
	ードテスト3
B-CASカ・	- ドの挿入4
CS受信選	択3
D-VHSビラ	デオデッキの接続…4
「ED2検出	┧設定2
「i.LINK待	機」の設定5
「ID-1検出	」設定2
Irシステム	ケーブルの接続 …4
lrシステム	の設定5

あ 行 ページ
アナログ接続設定56
アンテナ線の接続42
アンテナ入力レベル37
衛星アンテナ設定36
「衛星初期設定」画面27
衛星チャンネル設定34
「衛星チャンネル設定」画面27
「衛星デジタル設定」画面 …26
オートサーチ8
オート設定12

か	行		ページ
回約	泉設定		29
「外	部入力	」の設定	52
県均	或設定		33

G 11	ページ
市外局番オート設定市外局番チャンネルー	覧表18
受信設定	6
セルフワイド	23

ダウンロード40
地域設定画面32
地域設定取消し33
チャンネル設定8
「チャンネル設定」メニュー7
デジタル音声出力の設定 …54
デジタル音声端子付きオーディオ機器の接続 4 9
デジタル音声 - ロック連動25
テスト(Irシステム)53
転倒防止5
電話回線の接続45
「電話設定」画面28
電話テスト31
トーン検出の設定29
飛びこし選局15

な	行					ペ	_	ジ	
内約	線設定		 	 	 	 		3 (0
λ.	カスキッ	ップ		 	 	 		2	2

は 行	ページ
発信者番号通知 微調整(受信チャ 「ビデオ入力表示 表示書換	ッンネル) …16 書換」設定 …17

ま 仃 ·	ページ
マニュアル設定	14
「メーカー」の設定	51
「モニター出力停止」設定	24

や行	ページ
郵便番号	33
予備-1~予備-23	9、14

BS・110度CSデジタルテレビ 取扱説明書(設置/接続と設定)

「リモコン種別」の設定51	1
録画機器の接続47	
ワイドクリアビジョン21	1

ら 行

BS・110度CSデジタルテレビ 取扱説明書

品番**TH-24D25**



S0202-2122C

- ●この説明書と別冊の「テレビの使い方」 「衛星デジタルの応用/機器操作」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の安全 上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよ う、分冊にしています。各説明書の主な内 容は表紙に書いてあります。



設置/接続と 設定(C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味する ものではありません。 はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。 ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき /故障かな?と思うとき



衛星デジタルの応用 /機器操作(A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味する ものではありません。

番組表を見たい 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて D-VHSビデオデッキを使いたい

電源を入れる前に

テレビを視聴するための設定

設定画面の出しかた

6 ~- > ~

A ~-3% ~

各機能の設定 20ページ~

受信チャンネルの設定 8ページ~

チャンネル設定について	8
市外局番オート設定をする	10
オート設定をする	12
マニュアル設定をする	14
受信チャンネルを微調整する	16
ビデオ入力の表示を書き換える	17
市外局番チャンネル一覧表	18

ビデオ入力などのとき、 自動的に画面サイズを切換える20 「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、 自動的に画面サイズを切換える21 接続の無い外部入力をスキップさせる ...22 自動で拡大画面にしたくないとき23 ビデオなどを接続するとき24 デジタル音声 - ロック連動の設定25

衛星デジタルを視聴するための設定

設定画面の出しかた 26ページ~

電話設定 28ページー

地域設定 32ページ~

衛星チャンネルの設定 34ページ~

衛星アンテナ設定 36ページー

38ページ~

その他

受信設定38 設定項目リセット38 CS受信選択39 B-CASカードテスト39 ダウンロードについて40

外部機器の接続

接続 42 ~- 5 ~


アンテナ線の接続	42
B-CASカードの挿入	44
電話回線の接続	45
lrシステムケーブルを接続する	46
録画機器を接続する	47
i.LINK対応のD-VHSビデオデッキなど	48
デジタル音声入力端子付きオーディオ機器	49

接続後の設定 50ページ

rシステムの設定	50
・「Irシステム」の設定	51
・「メーカー」の設定	51
・「リモコン種別」の設定	51
・「外部入力」の設定	52
・テスト	53
デジタル音声出力の設定	54
.LINK待機の設定	55
アナログ接続設定	56

アンテナや電話回線は正しく接続 されていますか(2 42、45ページ)







VHFアンテナ

UHFアンテナ


衛星デジタル放送対応 モジュラージャック アンテナ

110度CSデジタル放送を受信する場合、110度CSデジタル対応の衛星アンテナが必要です。

ビデオなどは正しく接続 されていますか

ビデオカメラ	© B編:20ページ
ゲーム機	© B編:19ページ
録画機器	☞ 47ページ
D-VHSビデオデッキ	☞ 48ページ
オーディオ機器	☞ 49ページ

- B-CASカードを挿入する(© 44ページ)
- リモコンに電池を入れてください
 - ①ふたをあけ
- ②電池を入れ、ふたをしめる

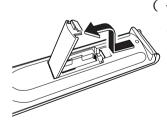



電池の破裂や液もれを防ぐため

- ●種類の違うものや新・旧を混ぜたり、 充電式(Ni-Cd)電池は使わない。
- 電池は充電できません。
- ●可燃ゴミに混ぜたり、燃やしたり、 分解したりしない。
- 消耗した電池は入れたままにしない。

お願い


- ●リモコンに液状のものをかけないように。
- ●リモコンを落とさないように。

安全確保のため転倒防止を してください

> 地震の場合や、テレビに登ったり、揺すったりすると 倒れる恐れがあります。

●転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みの うえ、正しく取付けてください。

テレビ台に固定するには

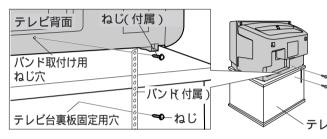


テレビ台が

- ●木製の場合は付属のワッシャー一体ねじで、
- ●プラスチック製の場合は、裏板固定用のねじ で共締めする。


(バンドの向きは、台の種類により少し傾きます。)

壁面に固定するには

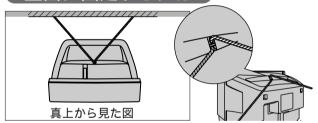

●じょうぶなひもやクサリなどで壁や柱など 堅牢部にしっかり固定してください。

電源プラグは差し 込まれていますか

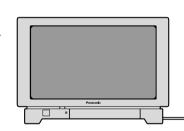




- 電源を「入」にし、各種設定をしてください
- ●各ページのイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

「初期設定」メニュー/「その他の設定」 「チャンネル設定」画面を出すとき 画面を出すとき

「メニュー」画面は、本機の各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「その他の設定」画面や「チャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から 階層状に選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。

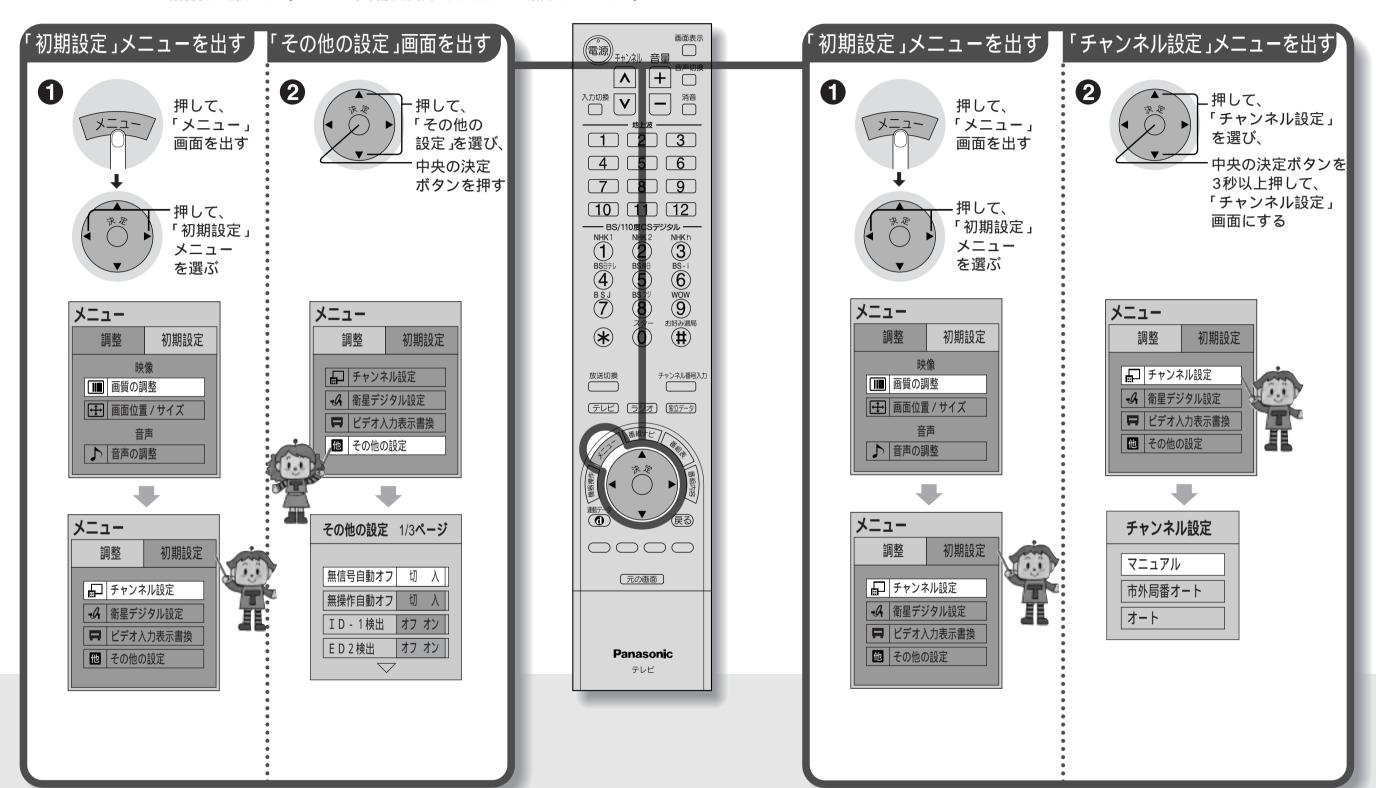

VHF(1~12)は、工場出荷時に設定済みです。従って、次の場合に設定してください。

- ●UHF放送が受信できる地域。
- ●CATVや地域共聴、マンションなど。また、共同受信でテレビチャンネルが変換されていて、 ご希望のチャンネルが受信できない場合。
- ●転宅(引っ越し)でチャンネルが異なる場合。

「チャンネル設定」の種類(3種類あります)

「市外局番オート」設定(🖾 10ページ)

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(18~19ページ)の放送チャンネルを設定します。 また、設定されたチャンネルがご使用になる地域で実際に受信できるかを自動的に調べます。 (オートサーチを約2分間行います。)

- VHF / UHF放送(1~62ch) CATV(C13~C39)の順に、放送の有無を調べます。
- ●「市外局番チャンネル一覧表」に記載されている放送局が、実際には受信できなかったときは、自動的に そのチャンネルがスキップ設定されます。(飛びこし選局©ご 15ページ)
- ●「市外局番チャンネル一覧表」に記載されていない放送局が、新たに受信できたときは、空きチャンネルに 追加設定します。

例 大阪府(06)でオート設定をする場合

京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

	リモコン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
リモコンのボタン番号/		N H	N H	テレ	毎日放		A B	京都	関西テ	サン	読売		N H
放送局からの電波を 受信するために合わ せるチャンネル	放送局名	K 教育大阪	K総合大阪	ビ大阪	放送		C テレビ	テレビ	テレビ	テレビ	テレビ		K 教育大阪
テレビ画面に表示	チャンネル	26	2	19	4		6	34	8	36	10		12
されるチャンネル	表示	26	2	19	4		6	0	8	36	10		12
							7						

電波が弱かったなどで受信できなかった放送スキップ(飛びこし)選局となり表示チャンネルが「0」に設定されます。

「オート」設定(🖾 12ページ)

オート設定を選ぶと、実際に受信可能な局だけを調べて、リモコンのボタン **1** から順番にチャンネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。

「マニュアル」設定(『②『14ページ)

お好みに合わせて、1チャンネルずつお客様ご自身で設定できます。

(お知らせ)

オートサーチは...

●電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面の チャンネルを設定することがあります。 このときは、マニュアル設定で、そのチャンネルの登録や削除を行ってください。 設定操作はリモコン、本体のどちらでも可能ですが、設定の途中でリモコン操作を本体操作に 変えることはできません。(その逆もできません。)

ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。

マニュアル設定画面について!

実際に放送されている局の -

チャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。 14、15ページの方法で書き換えた場合は その番号になります。

	7	チャンネル	设定(マニュア	JV)	1/7ページ	
		リモコン	F1	ァンネル		表示	
		1		1		1	
		2		2		2	
		3		3		3	
		4		4		4	
		5		5		5	
l							

リモコンの直接選局のボタン番号を示します。

数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。

これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1~予備-23」に設定したチャンネルは ▲ ▼ ボタンでご覧になれます。

●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

チャンネル設定

マニュアル

オート

市外局番オート

チャンネル設定

チャンネル設定を行います

入力してください


お住まいの地域の市外局番を

市外局番 -----

まず、 ● テレビの電源を入れ、放送しているチャンホルと思う。 ● 6、7ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。







押して、 市外局番を 入力する

チャンネル設定

チャンネル設定を行います お住まいの地域の市外局番を 入力してください 市外局番 03----




- 押して、 番号を入力し



押して、 次の桁に移動する

●市外局番一覧表は (曜18ページ)

3



入力した 市外局番を 確認し、 中央の決定 ボタンを押




設定内容を 確認する



設定内容を 確認したら 押す

チャンネル設定(オートサーチ)

オートサーチ中です	
チャンネル	3
<u> </u>	
終了はメニューボタン	



チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	14	2
3	3	3
4	4	4
5	16	5
	リモコン 1 2 3 4 5	1 1 2 14 3 3 4 4

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示	
1	1	1	
2	14	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	16	5	

変更したいときは



●マニュアル設定(© 14ペー ジ)と同様の方法で設定でき ます。

を押して

変更する

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	14	2
3	3	3
4	4	4
5	16	5



「初期設定」画面に戻ります。


(お知らせ)

●市外局番は、リモコンの衛星デジタル選局ボタン(®~®)でも入力できます。

(お知らせ)

●オートサーチを途中で中止するときは、✓⇒ を押す。この場合、 チャンネルは市外局番一覧表(で)18ページ)の設定となります。



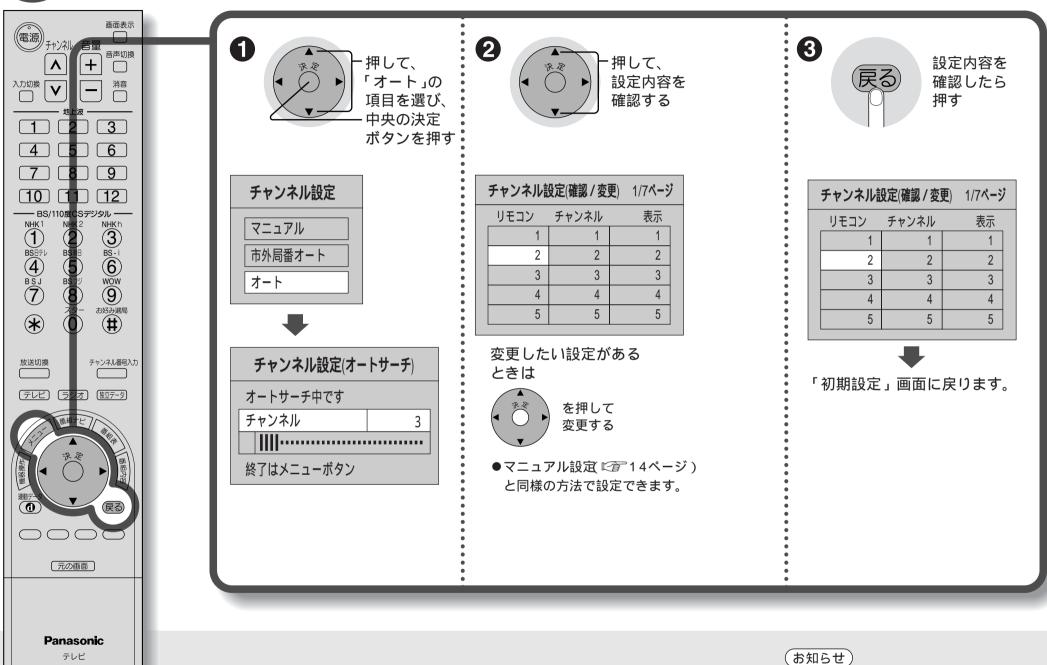

●オートサーチを途中で中止するときは 歴史 を 押す。この場合、チャンネルは設定されません。

マニュアル設定をする

●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

まず、 ● テレビの電源を入れ、放送しているフャンイルと思う。 ● 6、7ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

メモ 表示は次のようなときに書き換えると便利です。

- ●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。
- ●順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。
- ●「表示」を「スキップ0」に設定すると、本体やリモコンのチャンネル 🛕・🔻 ボタンの操作でそのチャンネルをスキップ(飛びこし)して選局します。





チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

3

4

5

表示

2

3

4

5

リモコン チャンネル

3

チャンネル設定

マニュアル

オート

市外局番オート



押して、 設定したい リモコンの 番号を選ぶ

•	7	ヤン	不ル記	父正(イニュア)	ル) 1//ページ	
•		リモニ	ン	チャンネル	表示	
•			1	1	1	
			2	2	2	
		/	3	3	3	
1:	1	8	4	4	4	
狸			5	5	5	
4						

イルン・カリ 紅ウ(フーニフリン オ/フペーン)

•			
•			
	1		
例	リモコン	$ \Delta \Gamma 2 \Rightarrow $: 2里で
• 1799	リセコン	いい ろって	:迷い

「リモコン」の項目は → 1~12→ 予備 - 1~予備 - 23-

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。 チャンネル ^・ ボタンでも 操作できます。






チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ										
	リモコン	チャンネル	表示							
	1	1	1							
	2	2	2							
	3	19	3							
	4	4								
	5	5								

例「19」チャンネルを受信 「チャンネル」は → 1 ~ 62 → C13 ~ C39 –


の順に変化します。 押し続けると早く変化します。



押して、 「表示」の 項目を選び、



·押して、 設定する



リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	19	3
4	4	4
5	5	5

例「3」に書き換える

「表示」は選局したとき画面に表示 する番号です。

→ スキップ0~99 → C13~C39 → VTR -└_ 表示なし --- BS-1 ~ BS-1 5 --- VTR 1 ~ VTR 9 --⁻ の順に変化します。 押し続けると早く変化します。



設定内容を 確認したら 押す

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	19	3
4	4	4
5	5	5



「初期設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

予備 - 1~予備 - 23について リモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 予備 - 1~予備 - 23に設定したチャンネルは、本体 またはリモコンのチャンネル 🔥 🗸 ボタンで選ん でください。

放送のないチャンネルを飛びこし 選局するときは表示を「スキップ 0」にします。

ときは手順2~4の操作をくり返 してください。

続けて他のチャンネルも設定する

調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。


ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、

ビデオ入力の表示を書き換える

ビデオやゲーム機などの接続に合わせて、ビデオ入力の表示を書き換えることができます。

●微調整したいチャンネルを選ぶ。

まず、6ページの手順で「初期設定」メニューを出し、次の操作で設定します。

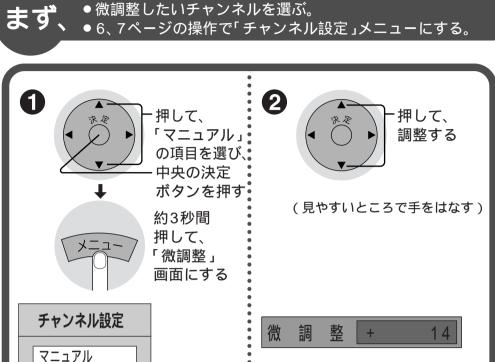


約10秒間、ボタン操作をしないと

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ リモコン チャンネル 表示 2 2 2 3 3 4 5 5 5


微調整

市外局番オート

オート

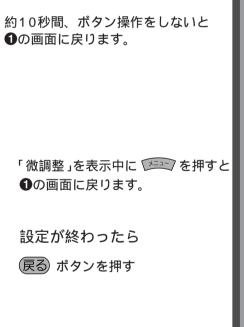



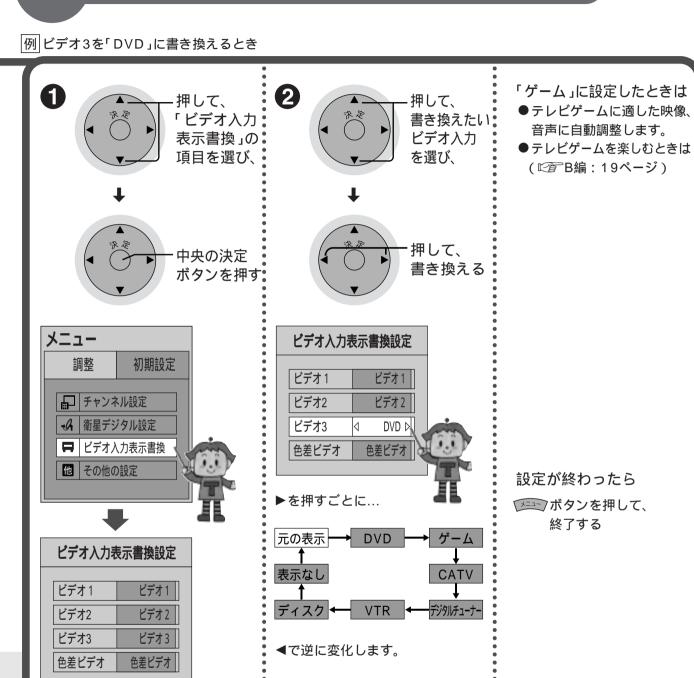

16

市外局番チャンネル一覧表

市外局番入力チャンネル設定で入力された市外局番は、以下に記載された地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。

表の見かた 放送局名 表示 受信 CH CH NHK総合 1 1

お知らせ)

- ●地域によっては新たな開局などで受信できる局が下表と異なる場合があります。
- 市外局番は変更される場合がありますが変更になった地域も下記の市外局番を入力してください。

受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネル 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネル

				チャンネルポジショ	ョンと放送局名・表示チャン	/ネル・受信チャンネル				チャンネルポジショ	ンと放送局名・表示チャ	ンネル・受信チャンネル		
都道	都市	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1.0	11	12
府県	LI (IE)	局番	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信 CH CH CH	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名	放送局名「表示」受信
北海道	札幌	011	北海道放送 1 1		NHK 総合 3 3 3	テレビ北海道・17・17	札幌テレビ・5 5 5		11.15	北海道文化 27 27		北海道テレビ 35 35		NHK 教育 12 12
	旭川	0166	1 1 1	NHK 教育 2 2 NHK 教育 2 2	1 1 1	テレビ北海道 33 33	1 1 1	1 1 1	札幌テレビ 7 7	北海道文化 37 37 北海道文化 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	NHK 総合 1 9 1 9 1 NHK 総合 1 9 1 9 1	北海道テレビ 39 39 北海道テレビ 61 61	北海道放送 11 11 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1
	帯広		北海道テレビ・34・34・			NHK 総合 4 4		北海道放送「6」6」	1 代代プレビュアュア	北海道文化「32」32	NUL WELL B B	札幌テレビ・10・10・	1 1 1	NHK 教育 12 12 1
	釧路	0154	10172772 0 1 0 1	NHK 教育 2 2 2		テレビ北海道 29 29		10142000	札幌テレビ・フ・フ	北海道文化(41)41)	NHK 総合 9 9 9	北海道テレビ・39・39・	北海道放送 11111	1 1 1
		0143		NHK 教育 2 2		テレビ北海道 29 29			札幌テレビ 7 77	北海道文化 37 37	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11111	
主 木	函館 主木		テレビ北海道 21 21	北海道文化 27 27	北海道テレビ 35 35	NHK 総合 4 4	NUIV 物态,F,F,	北海道放送 6 6		北海洋文化・ウス・ウス・		NHK 教育 10 10	北海洋ニレビ・25・25・	札幌テレビ!12!12!
青森	<u>青森</u> 八戸	0177		1 1 1	NHK 総合 i 3 i 3 i	青森朝日 31 31	NHK 教育 5 5	1 1 1	NHK 教育 7 7	北海道文化(27)27)	NHK 総合 9 9	青森朝日(34)34)	北海道テレビ:35:35: 青森放送 11 11	青森テレビ 38 38
岩手		019	東北放送 1 1	めんこい 33 33	テレビ岩手 35 35	NHK 総合	岩手朝日 31 31	岩手放送 6 6	宮城テレビ 34 34	NHK 教育 8 8		東日本放送 32 32		仙台放送 12 12
宮城	仙台	022	東北放送 1 1		NHK 総合 3 3		NHK 教育 「5 「5 」		東日本放送 32 32		宮城テレビ 3434			仙台放送 12 12
秋田	秋田	018	事本+ケンチ 4 4	NHK 教育 2 1 2 1	1 1 1	NILLIZ MAA LA L	秋田朝日 31 31	14m+h; + c c	<u> </u>		NHK 総合 9 9		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
山形	大館 山形	0186	青森放送			NHK 総合 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	秋田朝日 59 59 さくらんぼ!30!30!	秋田放送 6 6 6 7レビュー山形 36 36		NHK 教育 8 8 NHK 総合 8 8		山形放送!10!10!		秋田テレビ 57 57 4 山形テレビ 38 38 38 1
Ш	鶴岡		山形放送 1 1 1		NHK 総合 1 3 1 3 1	IN TABLE TO THE PARTY OF THE PA	さくらんぼ 24 24	NHK 教育 6 6 6	1 1 1	テレビュー山形 22 22		<u> </u>		山形テレビ 39 39
福島	福島	024	東北放送 1 1 1	NHK 教育 2 2		テレビュー福島 3131		福島中央 33 33	東日本放送 32 32	宮城テレビ 34 34	NHK 総合 9 9	福島放送 35 35	福島テレビ 11111	仙台放送 12 12
	会津若松		NHK 総合 1 1		NHK 教育 3 3	テレビュー福島 47 47		福島テレビ 6 6	東日本放送 32 32	福島中央 37 37	宮城テレビ¦34¦34¦	福島放送 41 41		仙台放送 12 12
茨 城	<u>いわき</u> 水 戸	0246	NHK 総合 1 44	テレビユー福島 32 32	NHK 教育 3 46	NHK 総合: 4:4: 日本テレビ: 4:42:	放送大学 16 16	福島中央 : 34:34: TBS テレビ 6 : 40:		福島テレビ 8 8	千葉テレビ 46 39	NHK 教育 : 10:10: テレビ朝日 : 10:36:		福島放送 36 36
栃木	宇都宮	028	NHK 総合	東京メトロポリタン 14 14	NHK 教育 3 27	日本テレビ 4 25	とちぎテレビ 31 31 31	TBS テレビ 6 23		フジテレビ 8 21		テレビ朝日 10 19		テレビ東京 12 17
群馬	前橋	027	NHK 総合 1 52	頼メトロホリタン 14 14 1	NHK 教育 3 5 0	日本テレビ 4 54	群馬テレビ 48 48	TBSテレビ 6 56	放送大学 16 40	フジテレビ 8 58	テレビ埼玉 38 38	テレビ朝日 10 60		テレビ東京 12 62
埼 玉	さいたま	_	NHK 総合 1 1 1 1	東京 メトロポリタン 1 4 1 4 4	NHK 教育 3 3	日本テレビ 4 4 4 1	放送大学 16 16	TBS テレビ 6 6 6 1	テレビ埼玉 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	フジテレビ 8 8 8 1	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10110	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 12121
<u>千葉</u> 東方	事 音	043	NHK 総合	東京メトロポリタン 1 4 1 4 東京メトロポリタン 1 4 1 4	NHK 教育 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	日本テレビ 4 4 4 1 4 1 日本テレビ 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	放送大学 16 16	TBS テレビ 6 6 TBS テレビ 6 6	TVK テレビ 42 42 1	フジテレビ	千葉テレビ 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	テレビ朝日 ¦10¦10¦ テレビ朝日 10 10	テレビ埼玉 38 38	テレビ東京 12 12
神奈川	横浜	045	NHK 総合 1 1 1	東京メトロポリタン・14・14・	NHK 教育 3 3 3	日本テレビ・4・4・	放送大学 16 16	TBS 7 L C 6 6 6	TVK 70C 42 42	フジテレビ 8 8	 	テレビ朝日 101101	7 V C A S C S C S C S C S C S C S C S C S C	テレビ東京 12121
新潟		025			新潟テレビ21 21 21	テレビ新潟 29 29	新潟放送 5 5 5			NHK 総合 8 8		新潟総合 35 35		NHK 教育 12 12
富山			北日本放送 1 1	北陸放送 6 6	NHK 総合 3 3	石川テレビ 37 37		チューリップ 32 32		1 1 1		NHK 教育 10 10	1 1 1	富山テレビ 34 34
福井	金沢	076	北日本放送 1 1	1 1 1	富山テレビ i 3 4 i 3 4 i	NHK 総合 i 4 i 4 i	1 1 1	北陸放送 6 6 6 北陸放送 6 6	北陸朝日 25 25	NHK 教育 8 8	NHK 総合 9 9	テレビ金沢 33 33	福井放送 1111	石川テレビ 37 37 福井テレビ 39 39
山梨	甲府		NHK 総合! 1 ! 1 !		NHK 教育 3 3	日本テレビ! 4! 4!	山梨放送!5!5!	テレビ山梨 37 37	TBS テレビ! 6 ! 6 !	フジテレビ! 8 ! 8 !	I I I	テレビ朝日!10!10!		テレビ東京!12!12!
長野	長野	026		NHK 総合 2 2 2	3.413	長野朝日 20 20	47143342	テレビ信州 30 30			NHK 教育 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11	7 7 27131
1.1	飯田		長野朝日 44 44		NHK 教育 3 3 3 1	NHK 総合 4 4		信越放送 6 6 6	44 = 44 > 4 4 4 4	テレビ信州 42 42	1 1 1 1	長野放送 40 40		
岐阜	岐阜 静岡	058	東海テレビ 1 1	NHK 教育 2 2	NHK 総合 3 39		中部日本放送 5 5 5	- テレビ愛知 25 25 静岡朝日 33 33	岐阜放送 37 37	三重テレビ 33 33	NHK 教育 9 9 9 1 9 1 NHK 総合 9 9 9 1		名古屋テレビ 11 11 静岡放送 11 11	中京テレビ ¦35 ¦35 ¦ テレビ静岡 ! 35 ! 35 !
1 14 14	浜松	053	東海テレビ・1・1・	静岡第一 30 30		NHK 総合 4 4 4	中部日本放送 5 5 5	静岡放送 6 6	テレビ愛知 25 25	NHK 教育 8 8 8	NIII WELL 3 3	静岡朝日 28 28	所则从区 11111	テレビ静岡 1341341
愛知	名古屋	052	東海テレビ 1 1		NHK 総合 3 3 3		中部日本放送 5 5 5	岐阜放送 37 37	中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33	NHK 教育 9 9		名古屋テレビ、11、11	テレビ愛知 25 25
三重	津	059	東海テレビ 1 1	テレビ愛知 25 25	NHK 総合 ¦ 3 ¦31 ¦	毎日放送 4 4 4	中部日本放送 5 5	朝日放送 6 6	三重テレビ 33 33	関西テレビ! 8 ! 8 !	NHK 教育 9 9	読売テレビ 10 10	名古屋テレビ!11!11!	中京テレビ 35 35
京都		077		NHK 総合 28 28 1 NHK 総合 2 32 1	テレビ大阪 1919	毎日放送 4 36 毎日放送 4 4 4	1 1 1	朝日放送 6 38 朝日放送 6 6	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 40	びわ湖放送 30 30 30 サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 42	1 1 1	NHK 教育 46 46 NHK 教育 12 12
大阪	大阪	06		NHK 総合	テレビ大阪 1919	毎日放送 4 4 4 4		朝日放送 6 6	京都テレビ!34!34!	関西テレビ!8!8!	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK 教育 12 12 12
兵 庫	神戸			NHK 総合 2 28	サンテレビ 36 36	毎日放送 4 18	テレビ大阪 19 19	朝日放送 6 20	3.00	関西テレビ 8 22		読売テレビ 10 24		NHK 教育 12 26
奈良	奈良	0742		NHK 総合 2 2 2 1	テレビ大阪 ¦ 19 ¦ 19 ¦	毎日放送 4 4 4	NHK 奈良 51 51 1	朝日放送:6:6:	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36 i	読売テレビ 10110	奈良テレビ 55 55	NHK 教育 12 12 12 1
和歌山	和歌山	073	日本海テレビ! 1 ! 1 !	NHK 総合 2 32	NHK 総合! 3 ! 3 !	毎日放送 4 42 NHK 教育 4 4 4	テレビ和歌山 30 30	朝日放送 6 44		関西テレビ 8 46		読売テレビ 10 48 山陰放送 22 22 !		NHK 教育 12 26 山陰中央 24 24
島根	松江		日本海テレビ・30・30・		NIII WELL 3 3	NIII XA		NHK 総合 6 6		山陰中央 34 34		山陰放送 10 10		NHK 教育 12 12
	浜 田	0855		NHK 総合 2 2 2	日本海テレビ「54「54」		山陰放送 5 5 5			山陰中央 58 58	NHK 教育 9 9			
岡山		086	岡山放送 35 35	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 3 3		NHK 総合 5 5	1 1 1	瀬戸内海放送 25 25	1 1 1	西日本放送 9 9		山陽放送 11 11	
仏 島			テレビ新広島 31 31 テレビ新広島 54 54	1 1 1	NHK 総合 3 3 NHK 教育 3 3	中国放送 4 4	NHK 総合 5 5 5	1 1 1	NHK 教育 7 7 中国放送 7 7	1 1 1	広島ホーム 35 35 広島ホーム 57 57	1 1 1	広島テレビ 11 1	広島テレビ 12 12
Ш			NHK 教育 1 1	九州朝日 2 2	テレビQ 23 23	山口朝日 28 28	大分放送 5 5 5		テレビ山口 38 38	RKB 毎日	NHK 総合 ! 9 ! 9 !	テレビ西日本 ! 10 ! 10 !	山口放送 11 11	福岡放送 35 35
徳島	徳島	088	四国放送 1 1	テレビ大阪 19 19	NHK 総合 3 3	毎日放送 4 4	テレビ和歌山 55 55	朝日放送 6 6	サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8		読売テレビ・10・10		NHK 教育 12 38
			テレビせとうち 19 19	NULL #5	NHK 教育 39 39 1	毎日放送 4 4 4	NHK 総合 37 37	朝日放送「6」6」	瀬戸内海放送 33 33	関西テレビ・8・8	西日本放送 9 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 29	岡山放送 31 31
変 媛			テレビせとうち 23 23 テレビせとうち 23 23	NHK 教育 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1	広島テレビ 12 12 広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35 NHK 教育! 4! 4!	テレビ新広島 31 31	NHK 総合 6 6 6 6 6 6 6 6 6	愛媛朝日テレビ 25 25 瀬戸内海放送 33 33	あいテレビ 29 29 あいテレビ 27 27	西日本放送 9 9	南海放送 ¦10¦10¦ 愛媛朝日テレビ!14!14!	_ 山陽放送	愛媛放送 37 37 愛媛放送 36 36
高知				INTR 総百 2 2 2 1	ル局アレビ・12・12・	NHK 総合 1 4 1 4 1	アレレ 机 仏 気 ! 3 ! !	NHK 教育 6 6	湖广内/	高知放送・8・8・	四日本放送 9 9	テレビ高知・38・38・	高知サンサン・40・40・	受废放达 30 30
	福岡	092	九州朝日 1 1 1	サガテレビ 36 36	NHK 総合 3 3 3	RKB 毎日 4 4 4	テレビQ 1919	NHK 教育 6 6			テレビ西日本 9 9 9		熊本放送 11 11	福岡放送 37 37
/ <u>_</u>	北九州		1 1 1	九州朝日 2 2	福岡放送 35 35	サガテレビ 36 36	テレビQ 23 23	NHK 総合 6 6		RKB 毎日		テレビ西日本 10110	熊本放送 11 11	NHK 教育 12 12
			九州朝日 57 57 NHK 教育 1 1	NHK 教育 i 40 i 40 i 九州朝日 57 57	福岡放送 i 5 2 i 5 2 i NHK 総合 i 3 i 3 i	サガテレビ 36 36 RKB 毎日 4 4	テレビQ 14 14 長崎放送 5 5 5	テレビ熊本 34 34 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	長崎放送 5 5 5 E	RKB 毎日 48 48 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK 総合 38 38 長崎文化 27 27	デレビ西日本:60:60: 熊本放送 11:11:	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37
			九州朝日十十十十	NHK 教育 ! 2 ! 2 !	熊本朝日 16 16	熊本県民 22 22	長崎放送 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6	テレビ熊本 34 34		サガテレビ 36 36	技崎文化 27 27 NHK 総合 9 9	 		RKB 毎日
			九州朝日 1 1 1	MIN TABLE L	NHK 総合 3 3	RKB 毎日 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10	テレビ大分 36 36	福岡放送 37 37	大分朝日 24 24	テレビQ 19 19	テレビ西日本 9 9	NHK 教育 12 12
	宮崎	0985	南日本放送 1 1 1 1		テレビ宮崎 3535				鹿児島放送 32 32	NHK 総合 8 8	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10		NHK 教育 12 12
618 白		0982		NHK 教育 2 2	NHV 松合 L 2 L 2 L	NHK 総合 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NUL	宮崎放送 6 6 6		テレビ宮崎 39 39	毎旧包テルグ1291291	能 本 胡口 1 6 1 6	毎旧自誌書1201201	
尼元島			南日本放送 1 1	テレビ熊本 34 34 テレビ熊本 34 34	NHK 総合 3 3	テレビ宮崎 35 35 鹿児島放送 23 23	NHK 教育 5 5	宮崎放送 10 10	鹿児島放送 32 32 熊本県民 22 22	熊本県民 22 22 NHK 総合 8 8	鹿児島テレビ!38!38! 熊本朝日 16:16:	熊本朝日 16 16 南日本放送 10 10	鹿児島読売 30 30 熊本放送 11 11	NHK 教育 12 12 12 1
沖 縄			琉球朝日 28 28	NHK 総合 2 2 2						沖縄テレビ 8 8 8	N8.T-#3 H 1 0 1 0 1	琉球放送 10 10	深华放送 11111	NHK 教育 12 12


ビデオ入力などのとき、自動的に 画面サイズを切換える「ID-1検出」

ビデオ入力(1~3)の映像信号や、ビデオ入力(1~3)のS2映像信号、コンポーネント ビデオ入力の525i(480i)信号に、画面サイズの識別信号がある場合、画面サイズを自動 的に切換えます。

押して、

終了する

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

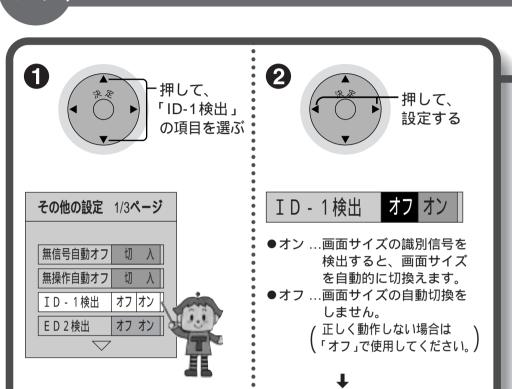

●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。




NHKh

85-i 6 wow 9

(#)

「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、 自動的に画面サイズを切換える「ED2検出」

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

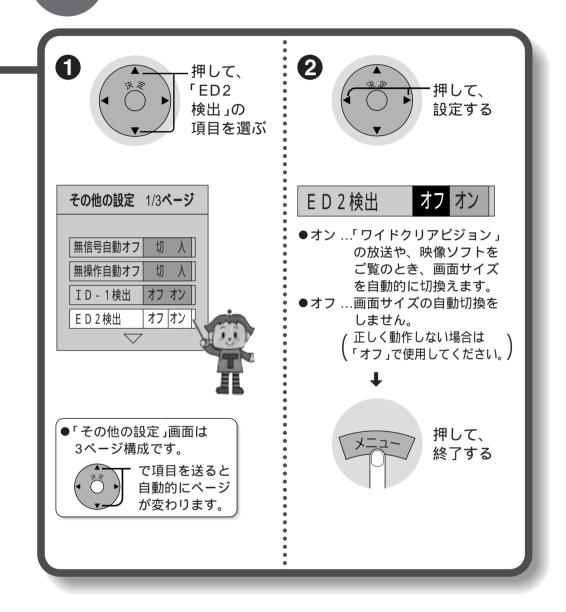

(お知らせ)

- ●ED2検出「オン」設定時(『②21ページ)も、ID-1検出が優先されます。
- ●ID-1検出が働いて画面サイズが変わると フル または ワイド と画面表示します。

(お知らせ)

- ED2検出が働いて画面サイズが変わると「ワイド」と画面表示します。
- ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、「ワイド」には なりません。このときは ^{画町モード} ボタンを1回押して「セルフワイド」にしてください。

接続の無い外部入力をスキップする「入力スキップ」


自動で拡大画面にしたくないとき

「セルフワイド」機能で、4:3の普通の映像をそのまま見るときに設定します。


まず、

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

まず、6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

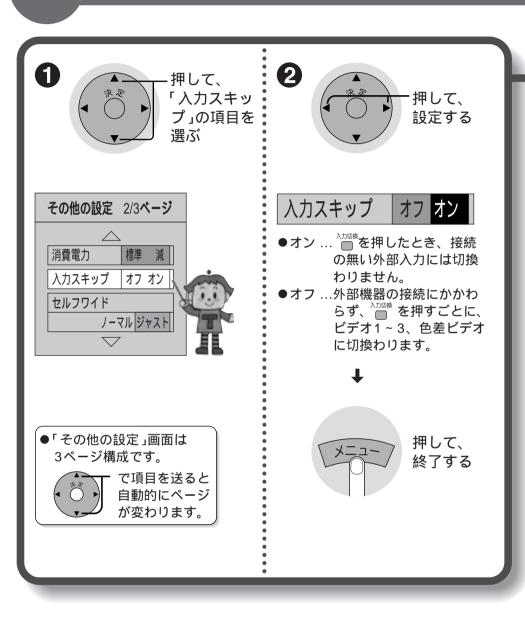



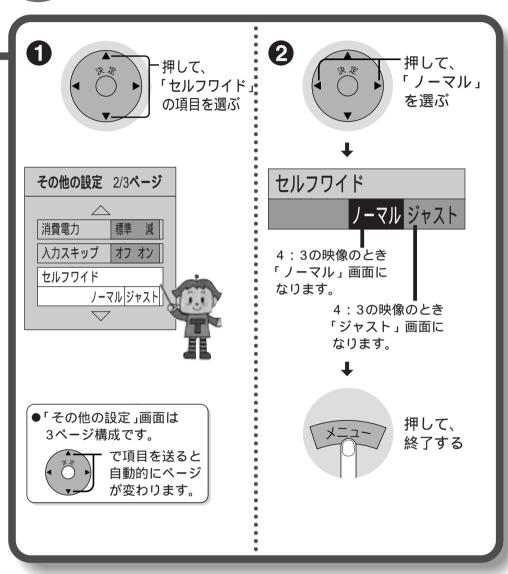

ビデオなどを接続するとき

「モニター出力停止設定」 ビデオ入力1~3、色差ビデオおよびi.LINK端子に接続した機器の映像・音声を、 モニター出力させない設定です。

まず、6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

S 9 CONTROL CO

「モニター出力停止設定」を切換える/



-押して、 「モニター 出力停止設 定」の項目 を選び、



「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。



モニター出力停止設定

√ しない ▷

「ビデオ1」...「ビデオ入力1」の映像 音声を出力しません。

「ビデオ2」…「ビデオ入力2」の映像・ 音声を出力しません。

「ビデオ3」…「ビデオ入力3」の映像 音声を出力しません。

「色差ビデオ」…「色差ビデオ」の映像・ 音声を出力しません。

「しない」 ...ビデオ入力1~3の全ての映像・音声と色差ビデオの音声を出力します。



押して、 終了する

お知らせ

- 1台のビデオに例えば「ビデオ入力1」と「モニター出力」を接続するときはビデオ1に設定してください。
- i.LINK接続設定をしているときは、「ビデオ1~3」 「色差ビデオ」以外にi.LINK機器も設定できます。




デジタル音声-ロック連動の設定

予約録画で光デジタル音声端子からの録音中に本機のチャンネルを変えても、音声が確実に 録音できるように設定できます。

まず

6ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

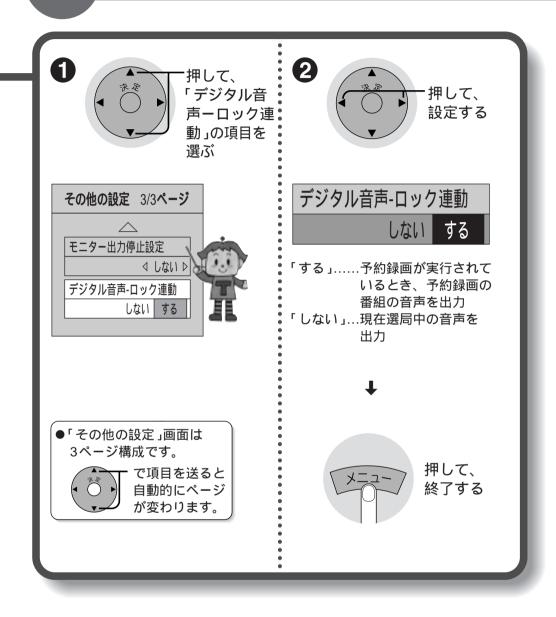


(お知らせ)

- デジタル音声出力の設定(『全音 54ページ)を「PCM」にしてご使用ください。 (デジタル音声出力を「自動」に設定していると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力 になります。)
- 衛星デジタル放送の番組により、録音できない場合があります。事前に番組内容を確認してください。(© A編: 13ページ)
- 予約録画とは予約設定で予約方式を「録画」に設定する予約です。(© A編:22ページ)


「衛星デジタル設定」画面を出すとき

「衛星デジタル設定」画面は、衛星デジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「衛星初期設定」画面や「衛星チャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から階層状に 選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。


「衛星初期設定」画面/ 「衛星チャンネル設定」画面を出すとき

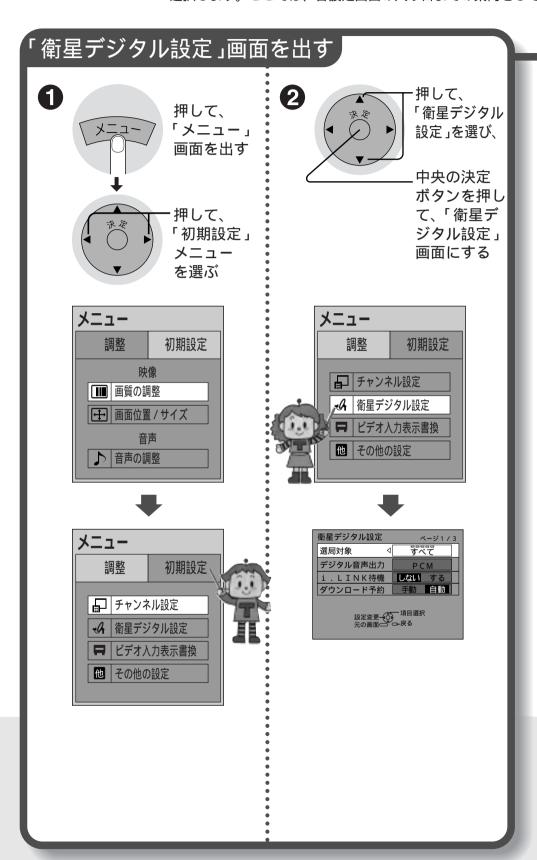



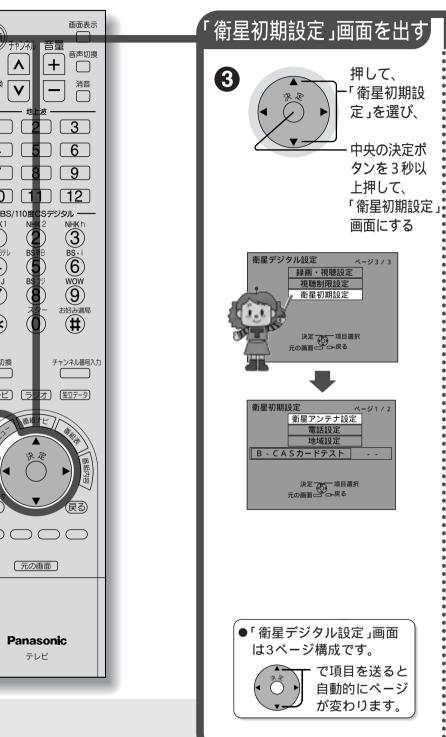












押して、「BS」「CS1」「CS2」 を選び、

中央の決定ボタンを押して、 「衛星チャンネル設定」画面 にする






●「衛星初期設定」画面は 2ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

(お知らせ)

●「衛星初期設定」画面の2/2ページに「受信設定」の項目がありますが、 この設定は衛星デジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 設定を変更すると衛星デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。




衛星デジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への 接続が行われるため、必ず電話回線の接続(『全音 45ページ)をしたうえ、電話設定を 行ってください。

26、27ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

電話設定画面の出しかた

押して、 「電話設定」を選び、

中央の決定ボタンを押して決定する

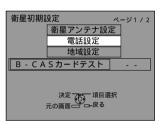



トーン検出の設定 ------ 29ページ

内線設定 ------ →30ページ

発信者番号通知 ----- →31ページ

● 各項目の設定、テストを行って ください。

画面表示 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sデジタル **-**NHKh (1) BSB7 チャンネル番号入力 テレビ ラジオ 独データ **Panasonic** テレビ

回線設定 本機に接続された電話回線に合 わせて設定を行います。工場出 荷時は「自動」に設定されてい ます。

回線設定」を選び、

- 切換える

自 動 …「電話テスト」を行うと、自動的に 電話回線の種別が設定されます。

プッシュ ... プッシュ回線を使用している場合に 設定してください。

ダイヤル20 ... 20PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。


ダイヤル10 ... 10PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

設定が終わったら

「元の画面」ボタンを押す

トーン検出 の設定

トーン検出は本機が電話回線 につながっているかを検出す る機能です。工場出荷時は 「する」に設定されています。



トーン検出」を選び、

- 切換える

する . 通常はこの設定でご使用ください。

しない

..受話器を上げても無音で、「ツー」音 などが聞こえない内線電話の場合に 設定してください。

設定が終わったら

(元の画面)ボタンを押す

(お知らせ)

ジュラー分配器で本機と どを接続されている場合 す。 リなどの使用中に本機の 通信はできません。

●1つの電話番号の回線にモ 次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなど 電話機やファクシミリな を接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがありま

- は、電話機やファクシミ 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自 動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
 - 電話機にノイズ(雑音)が入る この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用 ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

(お知らせ)

- 電話回線の種別がわからないときはご使用の電 話機の設定をご確認のうえ、設定してください。 また、電話機の設定を見てもわからないときは ご加入のNTT営業所にお問い合わせください。
- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッ シュ回線ではない場合があります。相手先の電 話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と 受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ターミナルアダプターのアナログポートに接続す るときは、回線設定は「プッシュ」にしてください。
- 接続する回線によっては、回線設定「自動」で はうまく働かない場合があります。そのような 場合には、接続する電話回線に合わせて設定し てください。

(お知らせ)

- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で 送信操作をすると、使用中の電話機などにダイ ヤル音が混入し通信障害になります。
- 回線設定が「自動」に設定されているときは、 トーン検出は「する」に固定されます。

設定

ルを視聴するための設定


内線設定 外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の 場合のみ、この設定が必要となります。

例 0を設定する場合



-「内線設定」 を選び、

- 中央の 決定ボタン を押す



2 内線発信番号0を入力し、



**

時間待ち設定が必要な場合は、
 青ボタンを押すことにより
 (カンマ)が入力され時間待ち設定ができます。

1つで3秒間の待ち設定になり

中央の

を押す

決定ボタン

16. **3**

3 登録確認 画面の はい または いいえ を選び、 中央の 決定ボタン



を押す


はい … 入力した内線発信番号 が登録されます。

いいえ… 入力した内線発信番号が取り消され「電話設定」 画面が表示されます。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

発信者 本機が電話をかける際に 番号通知 お使いの「電話番号」を 相手に通知するか否か を設定します。



画面表示

消音

1 2 3

4 5 6

7 8 9

[10] [11] [12]

— BS/110度CSデジタル ー

NHK 2
BS \$\mathre{\text{BS}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \mathre{\text{BS}} \mathre{\text{S}} \

テレビ ラジオ 独データ

Panasonic

テレビ

3 BS-1 6 WOW 9

チャンネル番号入力

[A]

入力切換

NHK1

BSB7L BSJ 7 「発信者番号 通知」を選び、

- 切換える

設定なし … 登録している電話番号を そのままダイヤルします。 番号通知を通知するか否 かは、お客様が通信事業 者と契約されている内容 に従います。


通知する ... 登録している電話番号の 頭に「186」を付けてダ イヤルします。

通知しない … 登録している電話番号の 頭に「184」を付けてダ イヤルします。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

電話テスト「電話設定」が正しく 設定されているか否か を確認します。テスト には1分程度の時間が かかる場合があります。



─「電話テスト」 を選び、

- 中央の決定 ボタンを押す

● 電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、「電話テスト」の項目にテスト結果が表示されます。

OK …正常終了しました。

NG …不具合が発生しています。 画面に表示される説明に 従って原因を取り除いて ください。

テスト中 ... テスト中です。

______...テストをしていない 状態です。

設定が終わったら

〒の画面 ボタンを押す

(お知らせ)


- すでに登録している内線発信番号を取り消したい場合は②の手順で何も入力せずに *** ボタンを押し、
 ③の手順で◀▶ボタンで「はい」を選び、*** ボタンを押してください。
- (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻せます。

(お知らせ)

- ●電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されているいことを確認してから行ってください。
- 電話テストで回線接続中は接続先までの電話料金がかかる場合があります。

「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を 受信するための設定です。


26、27ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

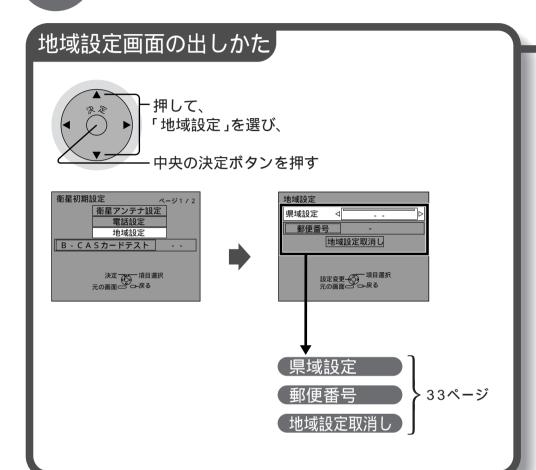



県域設定

お住まいの都道府県を設定 します。




都道府県を 切換える

県域設定 < 郵便番号 地域設定取消し 設定変更 項目選択 元の画面 → - 戻る

郵便番号

お住まいの地域の郵便番号 (7桁)を設定します。




郵便番号 1 を選び、 中央の決定 ボタンを押す

7桁の郵便番号を入力し、








中央の 決定ボタン を押す

● # ボタンを押すごとに、最後の桁 を1つずつ取消すことができます。



登録確認 画面のはい またはいいえ を選び、



はい |... 入力した郵便番号が 登録されます。

取消され「地域設定」 画面に戻ります。

地域設定取消し 設定した「県域設定」と「郵便番


号」を工場出荷時に戻します。



「地域設定 取消し」 を選び、 中央の 決定ボタン

を押す





確認画面の はいまたは いいえを 選び、 中央の 決定ボタン を押す

...「県域設定」と「郵便番号」 の設定値を工場出荷状態 に戻します。

いいえ…「地域設定」画面に 戻ります。

お願い

● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。・ 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでくださ L1.

いいえ ... 入力した郵便番号が

地域設定

衛星デジタルを視聴するための設定

(お知らせ)

設定が終わったら


● 戻る ボタンを押す 1つ前の画面に戻ります。

● □元の画面 ボタンを押す 設定画面が消えます。

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルをお好みの チャンネルに設定できます。

26、27ページの操作で「衛星チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



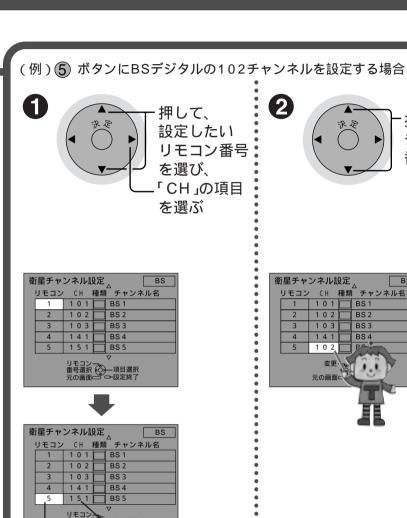

リモコンの数字 チャンネル

リモコン CH 種類 チャンネル名
1 101 BS1 2 1 0 2 BS 2 3 103 BS3

変更 ________ 項目選択 元の画面 ______ 設定終了

4 1 4 1 BS 4 5 1 5 1 BS 2

番号欄

ボタン番号欄

衛星チャンネル設定へ



押して、

チャンネル

番号を選ぶ

続けて設定したい場合



設定が終わったら

「元の画面」ボタンを押す(設定終了)

●「チャンネル設定」画面が 消えます。

(お知らせ)

- ●プリセット選局についてはB編:22ページをご覧ください。
- ●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- ●「リモコン」項目の11~30に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「お好 み」にした場合に順送り選局ができます。(CT A編: 42ページ)

衛星アンテナ設定


本機から衛星アンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。 また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。

26、27ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。







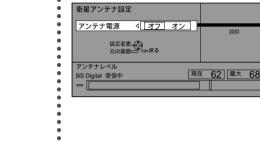

地域設定

決定 項目選択 元の画面 → 戻る

アンテナ電源 4 オフ オン

設定変更 () 一戻る

B - C A S カードテスト

衛星アンテナ設定

アンテナレベル

Digital 受信中

オン … 個別にアンテナを設置して受 信する場合はこの設定でご使 用ください。アンテナのコン バーターへ電源が供給されま す。

オフ | ... マンション共聴などで本機以 外の機器から電源供給をする 場合に設定してください。

設定が終わったら


グラン ボタンを押す

(アンテナ入力レベルの確認と調整

「衛星アンテナ設定」画面で現在選局しているチャンネルのアンテナ入力レベル の確認ができます。

アンテナ入力レベル表示を見ながら衛星アンテナの仰角(上下の向き)・方位 角(左右の向き)の調整を行ってください。110度CSデジタル放送をご覧に なる場合は、110度デジタル放送のチャンネル(CS1-001チャンネルまたは CS2-100チャンネル)を選局し、調整してください。

アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」「SKY Perfec TV!受信中」などと表示されます。表示が出ている状態 でアンテナ入力レベル表示が最大になる向きをさがし、その向きにアンテナを 固定してください。

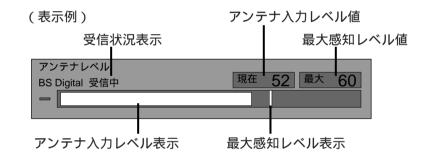

最大感知レベル表示	アンテナ入力レベルの最大値
最大感知レベル値	が表示されます。
アンテナ入力レベル表示	現在のアンテナ入力レベルが
アンテナ入力レベル値	表示されます。
	BS・110度CSデジタル放送
受信状況表示	を受信すると「 受
	信中 」と表示されます。

は放送によって異なります。

(お知らせ)

●引き続き「電話設定」を行う場合は28ページをご覧ください。

現在 62 最大 68


お願い

- アンテナの仰角・方位角の調整方法は衛星アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナの入力レベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってくだ さい。
- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BS・110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受 信しています。正しい向きをご確認のうえ再度、アンテナを調整してください。

(お知らせ)

- アンテナの最大入力レベルは、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより異なります。
- 110度CSデジタル放送を受信してアンテナ調整を行った場合、それでBSデジタル放送も受信できます。 (改たにBSデジタル放送を受信してBS用に調整する必要はありません。)

受信設定




押して、 「受信設定」を選び、

・中央の決定ボタンを押す

衛星初期設定 ページ2 / 2 衛星チャンネル設定 C S受信選択 有効 設定項目リセット 決定 項目選択 元の画面 央 戻る

「受信設定」画面での設定は、衛星デ ジタル放送からの指示がない限り行 わないでください。設定を変更する と衛星デジタル放送が視聴できなく なる場合があります。

設定項目リセット



押して、 「設定項目リセット」を選び、

中央の決定ボタンを押す



「衛星アンテナ設定」、「電話設定」、 「受信設定」の設定値を工場出荷値に 戻します。

正常に受信できているときは実行し ないでください。受信できなくなる 場合があります。




CS受信選択

本機で110度CSデジタル放送を受信するかどうかを 設定します。

押して、

「CS受信選択」を選び、

中央の決定ボタンを押して、 設定画面にする




▼▶で「有効」「無効」を選び、中央の決定ボタンを押す。

有効 110度CSデジタル放送の受信機能が有効になります。 (通常は、こちらでお使いください。)

無効 …110度CSデジタル関連の機能が無効になります。 BSデジタル放送のみをご覧になる場合に設定すると、 使わないCS関連の機能が表示されなくて便利です。

B-CASカード テスト

B-CASカードの動作テストを行います。 本機にB-CASカードを挿入してから テストを行ってください。



押して、

「B-CASカードテスト」を選び、

中央の決定ボタンを押す



B-CASカードの動作テスト結果が表示されます。

OK …正常に動作しています。

NG ... 正常に動作していません。

B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、使用できない カードが挿入されていないかなどを確認してください。 (『雪44ページ)

| テスト中 | ... テスト中です。

「B-CASカードテスト」 が終わったら

(元の画面) ボタンを押す

- - ...テストをしていない状態です。

お願い ● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒以上たってから B-CASカードテストを行ってください。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする) ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つは、ダウンロードの内容によってお客様がダウン ロードするかしないかの選択ができるダウンロードです。


- ●重要なダウンロード情報が届いた場合、右頁の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、電源オフ (機能待機)状態時に自動的にダウンロードが行われます。
- ●お客様が選択するダウンロード情報や、「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合に重要な ダウンロード情報が届いた場合、ダウンロード予約選択メールが届きます。

下記の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

「ダウンロード予約選択メール」画面での設定方法

まず、A編:47ページの手順でダウンロード予約のメールを確認する。

本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」 を選択することにより、ダウンロード予約が設定され、 電源オフ(機能待機)状態時に、自動的にダウンロード を行います。



しない ... ダウンロードを行わない場合に選びます。

(戻る) ボタンでメールの一覧画面に戻る。



ダウンロード予約選択メール

ダウンロード予約の自動 / 手動の設定 電源)チャンネル 音声切換 **+** = PW/W $[\Lambda]$ ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、 入力切換 消音 または、ダウンロード予約選択メールで「する」「しない」を選択してから 行うかの設定ができます。工場出荷時は「自動」に設定されています。

まず、26ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、 次の操作で設定します。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独データ

Panasonic

テレビ

BS-1 6 WOW 9


(#)

チャンネル番号入力

NHK1

BSB7L BSJ

*



·押して「ダウンロード予約」 を選び

-「自動」「手動」を切換える



●「衛星デジタル設定」画面 は3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

自動 … 重要なダウンロード情報が届けば、電源オフ(機能待機) 状態時に自動的にダウンロードを行います。(ふだんはこ

ちらでご使用ください。)

手動 … ダウンロード予約選択メールでダウンロードを行うかを 選択します。(本機の性能改善など、重要なダウンロード の場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご注 意ください。)

元の画面

ボタンを押す(設定終了)


●「衛星デジタル設定」画面が消えます。

(お知らせ)

- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届くことがあります。 (🖾 A編: 47ページ)
- ダウンロードは、悪天候の時などに失敗する場合があります。 この場合、ダウンロード失敗のメールが届きます。(CT A編: 47ページ)


アンテナ線を加工する

同軸ケーブル(別売) を加工する

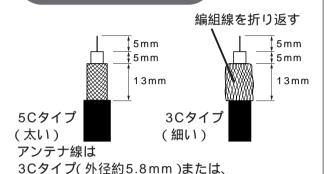

アンテナプラグ(付属) に取り付ける

5Cタイプ(外径約7.5mm)のご使用を。



●カバー分離型の場合 カバーを外す



同軸ケーブルを付ける ペンチで締める



芯線をはさみこみ、周りに 接触しないように巻きつける

F型接栓 (別売)を 取り付ける

ケーブルの太さに応じたF型接栓(別売)を 12.5 mm

使用ください。

①先端を処理する

5.5 mm + 1 + + 7 mm 編組線 . 絶縁体

②リングを通す




③接栓をさし込む



絶縁体と編組線の間

④リングをはさんで しめつける



⑤芯線を切断する

出ている芯線が約2mmになるよ うにニッパで切断してください。



ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないよ うにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しな いようにしてください。また、先端が曲がっていたり、 短かったりしますと接触不良の原因となります。長すぎ ると、コンバーター部の破損につながる可能性がありま す。芯線が接栓より約2 mm飛び出す状態に加工してく ださい。









芯線が約2mm 芯線が曲がっ 芯線が短い





X

出ている ている

(お知らせ)

● 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 にならないでください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、FMラジオ放送 の影響で映像・音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店 にご相談ください。


● ビデオなどをご使用の場合は、ビデオなどの取扱説明書も ご覧ください。

本機が受信できる放送の種類

:1~12チャンネル UHF :13~62チャンネル

CATV : C13~C38チャンネル BS/CS : BS・110度CSデジタル放送

(従来のアナログBS放送は受信できません。)

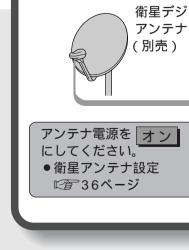


ATT ATT ATT

にしてください。

● 衛星アンテナ設定

☞36ページ

アンテナ電源を「オフ

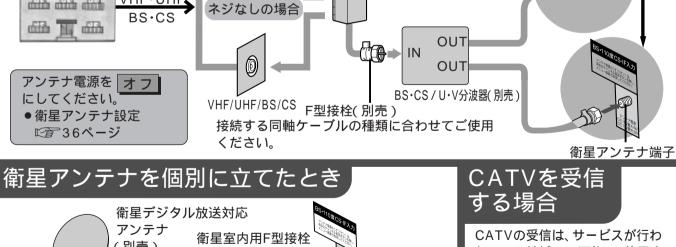

衛星アンテナ端子部

● 衛星アンテナは受信するデジタル放送に

● 衛星アンテナの設置方法については衛星

アンテナの取扱説明書をご覧ください。

●アンテナケーブルは衛星デジタル放送

対応の専用ケーブルをご使用ください。

合わせてご用意ください。

アンテナプラグ

(付属)

アンテナプラグ

(付属)

F型接栓

(別売)

VHF, UHF

アンテナ端子

壁面にアンテナコンセントがある場合

(VHF、UHF別々の場合はアンテナ混合器が必要です。)

ネジ付の場合

VHF/UHF

ネジなしの場合

0

VHF/UHF

ネジ付の場合

VHF/UHF/BS/CS

アンテナ線がVHF/UHF混合の場合

マンションなどの共聴システムの場合

(VHF/UHF/BS/CS混合のとき)

BS·CS

VHF.UHF

CATVを受信

CATVの受信は、サービスが行わ れている地域のみ可能で、使用す る機器ごとにCATV会社との受 信契約が必要です。

VHF, UHF

アンテナ端子

さらにスクランブル放送(有料) はアダプター(ホームターミナル) が必要です。

詳しくは、CATV会社にご相談く ださい。


本機前面の扉を開ける

「」部を押す。

2 B-CASカードを挿入する

B-CAS**カードの**挿入


絵柄表示面を上にして、B-CAS カードの矢印を挿入口方向へ合 わせ、挿入が止まるまでゆっく りと押し込む。

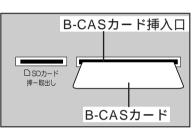

3 本機前面の扉を閉める

B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CAS カード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客 様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切 な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステ ムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりま すので、ご確認のうえB編裏表紙の「便利メモ」に記入してお いてください。

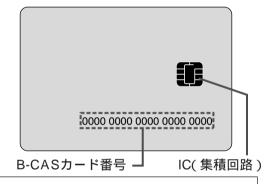

B-CASカード取り扱い上の留意点


- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC (集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- B-CASカードは左記手順をご覧のうえ、本機前面のB-CASカード挿入口に、 正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる 場合があります。

B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本体の電源ボタンを「切」にしたあと、ゆっくりとB-CASカードを抜いてくだ さい。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージ が表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お願い

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

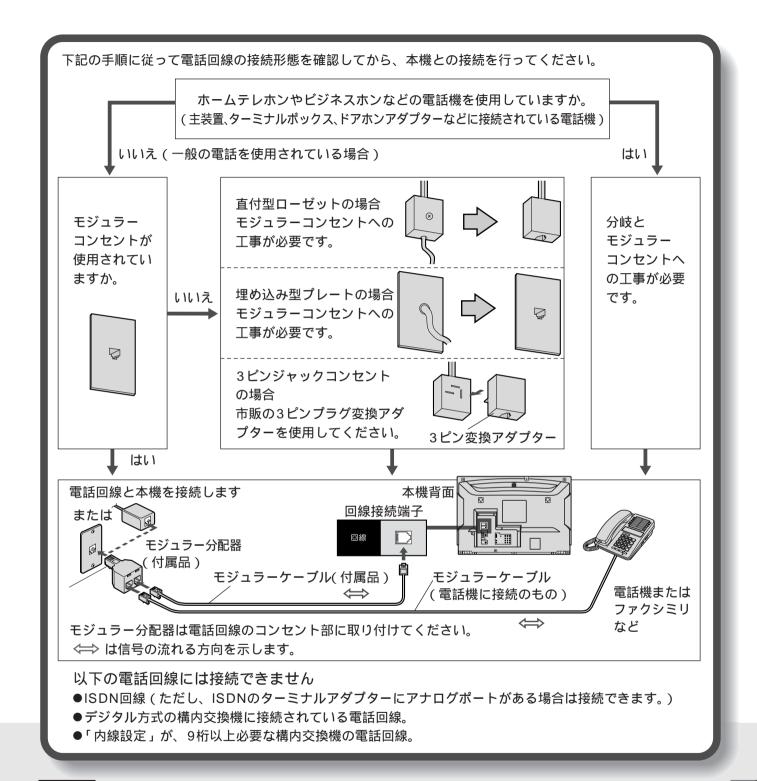


お願い

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。 ご加入のNTT営業所または局番なしの116に工事のお問い合わせをしてください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、 邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)

- 付属のモジュラーケーブル 10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。


録画機器を接続する

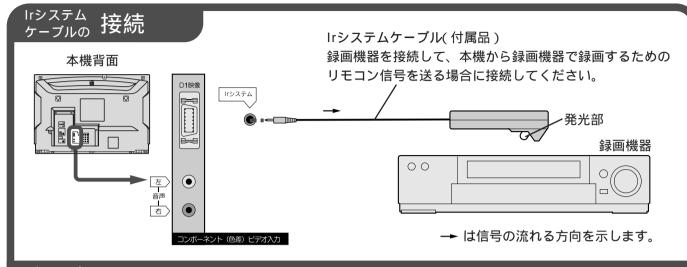

Irシステム 取り付け

本機背面のIrシステム端子に付属のIrシステムケーブルを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光 部に向けて設置すると、本機に接続された録画機器で、衛星デジタル放送の番組を簡単に録画できます。Ir システムを使用できるビデオデッキのメーカーは松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NECです。また、当社製およびパイオニア製DVDレコーダーも使用できます。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合があります。)

取り付け例...録画機器のリモコン受光部の位置を確認して取り付けてください。 (付属の両面テープを使用)

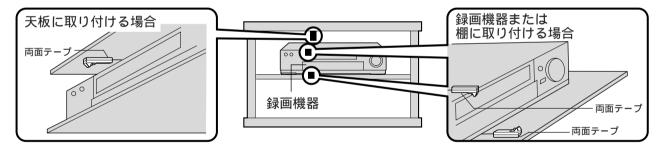

Irシステムを使用して、録画機器で録画をする場合は、50~53ページの手順で事前に設定とテストが必要 です。テスト時に録画機器が動作する位置を確認のうえ、Irシステムケーブルを取り付けてください。


お願い

46

- ●両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理に はがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムとは

●Ir(Infrared:赤外線)で制御するシステムです。

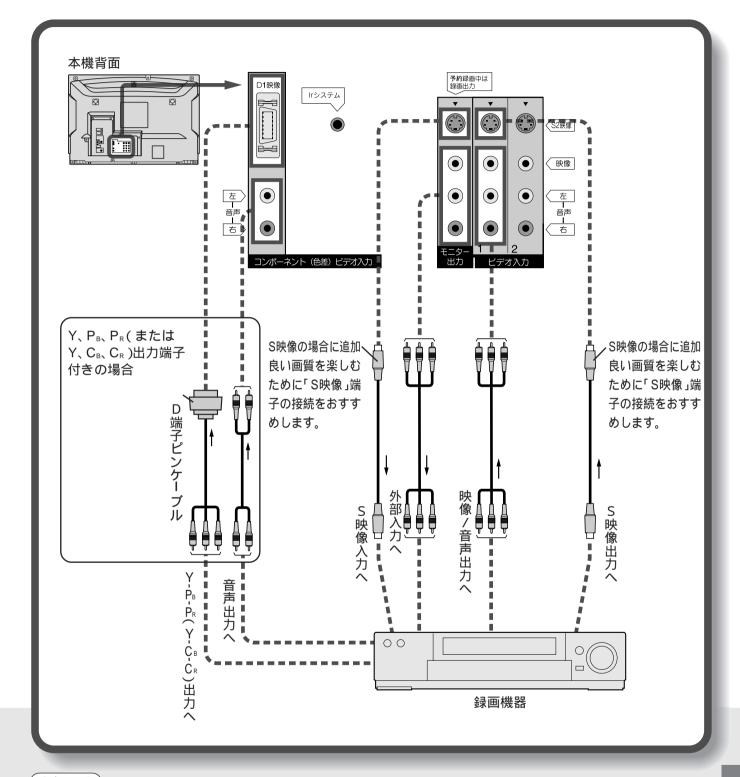

(お知らせ)

- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示しています。
- 録画機器の説明書も参照ください。

「連動予約」や「タイマー予約」(©音 A編:31ページ)をするときは...

- lrシステムケーブルの接続(\mathfrak{L}) を行ってください。
- 衛星デジタル放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。 (予約録画の開始時刻まで長時間かかるときは、最初 赤 ランプで予約時刻が近づいてから 橙 ランプになる場合もあります。) D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15[1.5m]) をお求めください。


i.LINK対応の

D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオ レコーダーが接続できます。

i.LINK接続すると各接続機器へ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで 基本的な操作が行えます。

i.LINKについては、A編:50ページをご覧ください。

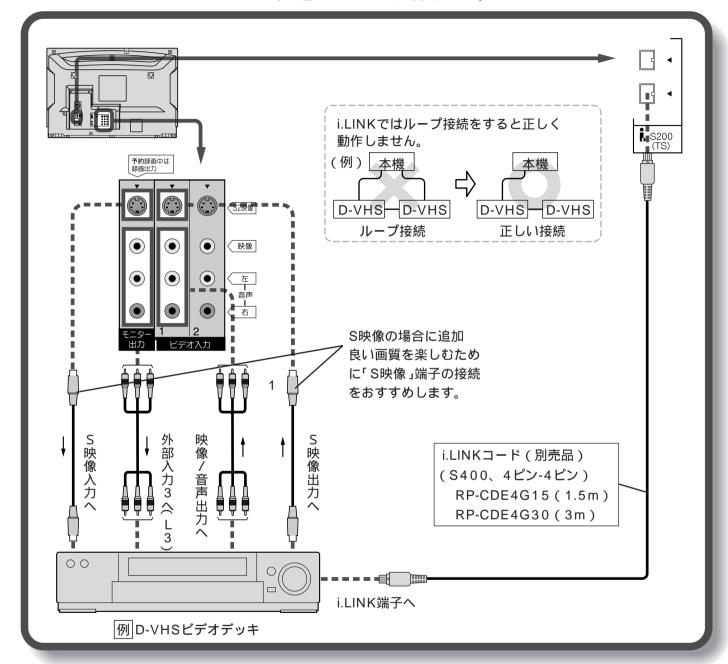

1:アナログ接続設定で接続した機器の入力を「ビデオ1」に設定してください。(『全で56ページ)

お願い

- i.LINKコードは別売のS200対応以上の4ピンi.LINKコードをご使用ください。
- i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- D-VHSビデオデッキの説明書も参照ください。

(お知らせ)


● i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。

D-VHSビデオデッキとは

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録すること ができます。(衛星データ放送の情報もそのまま録画、再生できます。)また、従来のVHS方式での録画、再生も行えます。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも接続できます。 AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(©2 54ページ)

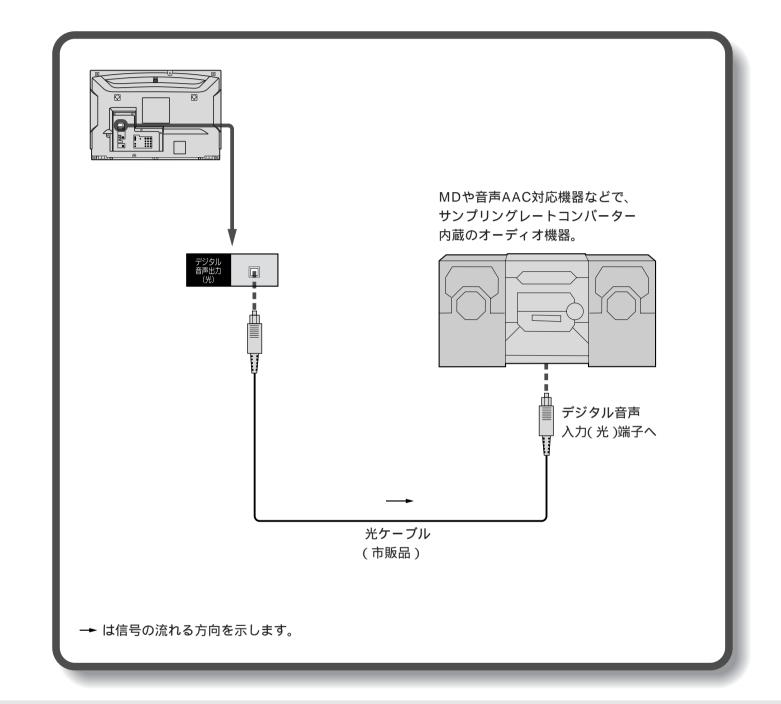

お願い

- 光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。 本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリン グ周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、 44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- ●接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。
- SDメモリーカードの音楽再生の場合は、デジタル音声出力されません。

AAC (Advanced Audio Coding) とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にま で圧縮できます。また、5チャンネル + 低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

Irシステムの設定

付属のIrシステムケーブルユニットを使用すると、本機と接続した録画機器で録画するため の予約ができます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のとおりです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)

Irシステム設定」画面にする



押して 切換える

押して、 「Irシステム設定」 を選び 中央の決定ボタン を押す



Irシステム設定		
Irシステム	オフ オン ▷	
メーカー	松下	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト		
設定変更 (で) 項目選択 元の画面		

「Irシステム設定」画面

設定が終わったら

元の画面がタンを押す

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよび当社製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付ビデオ デッキおよび当社DVDレコーダーのみに設定できます。

(連動予約、タイマー予約についてはA編:31ページをご覧ください。)

46ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置し、下記のIrシス テムの設定とテストを行ってください。

お願い

● メーカーの設定が「松下」のとき、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」 で動作する当社製ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は 動作しません。連動予約機能を使うかビデオデッキ側でタイマー予約の設定を行 ってください。


(お知らせ)

● 既にIrシステムを使用し予約している場合は、Irシステムの設定変更はできません。



、「Irシステム」の設定 【「メーカー」の設定

Irシステムを使用するかしないか の設定を行います。工場出荷時は 「オフ」に設定されています。




「Irシステム」 を選び、

「オン」、オフ を切換える

す。

オフ ... Irシステムを使用しま せん。

本機に接続している録画機器メー カーを設定します。



「メーカー」 を選び、


-メーカー名を 切換える

本機で設定できる録画機器メー カーは、松下、ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC、パイオ ニアです。(ただし、一部の商 品によっては使用できない場合 もあります。) 工場出荷時は「松下」に設定さ

れています。

「リモコン種別」の設定

「メーカー」の設定をしても 録画機器が動作しないとき、録画 機器が動作するリモコン信号を切 換えます。



リモコン 種別 . を選び、 -リモコン信号 を切換える

(お知らせ)

「Irシステム」の設定は...


● Irシステムを「オン」にした場合は、「メーカー」 の設定、「リモコン種別」の設定、「外部入力」の 設定を行い、テスト(で253ページ)を行ってく ださい。

「リモコン種別」の設定は...

- 録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数あ る場合があります。テストを実行しても録画機器が動 作しない場合は、他のリモコン信号に切換えて再度テ ストを行ってください。
- 工場出荷時は「ビデオ1」に設定されています。
- 各社とも複数のリモコン信号があるため、接続される 録画機器が動作するリモコン信号に設定してください。


接続後の設

まず、 50ページの操作で「Irシステム設定」画面にし、次の操作で設定します。

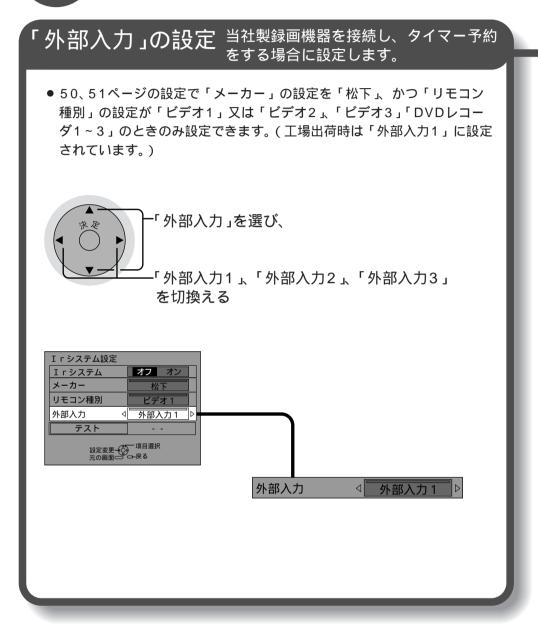



●「外部入力」の設定は、必ず本機と接続している録画機器の外部入力端子番号に 設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約の設定をしても 衛星デジタル放送の番組は録画できません。

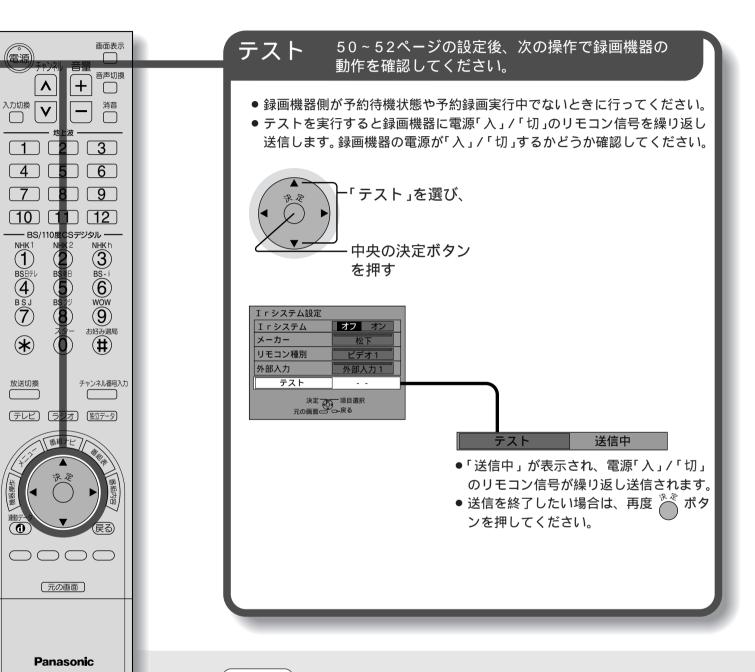

(お知らせ)


録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は

- ①録画機器が録画機器のリモコンで「入」/「切」できるか確認してください。
- ②Irシステムケーブルの接続と設置を確認してください。(*図* 46ページ)
- ③リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみて ください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合は、本機のIrシステム は使用できません。この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側 で録画操作を行ってください。
- テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。テ ストを実行中にカーソルを移動させると、テストは中止されます。

本機の光デジタル音声出力端子は、AACフォーマットの音声データを出力することができます。AACフォーマット対応のオーディオ機器に接続すれば、AACフォーマット対応の番組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。

まず、

26ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

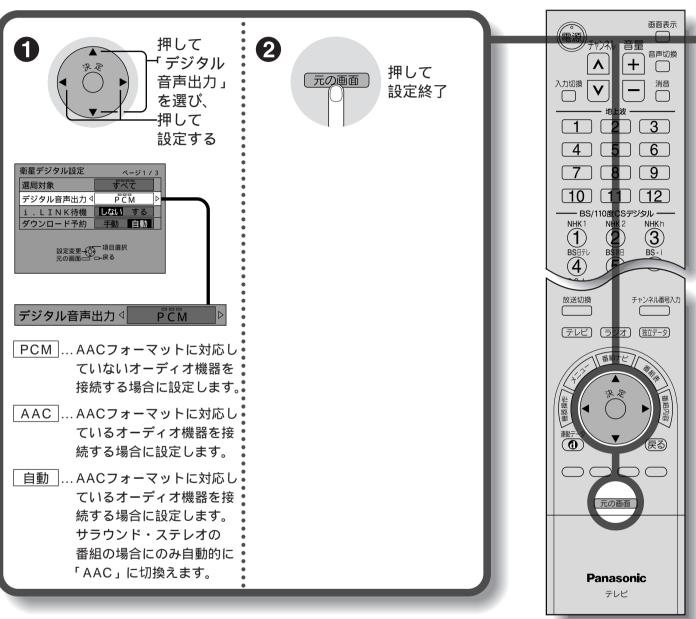

お知らせ

- 工場出荷時は「PCM」に設定されています。
- 地上波放送や、ビデオ入力 1 ~ 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力に接続した外部機器を視聴中、光デジタル音声端子は本設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- AAC対応アンプを接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。

お願い


●「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機の光デジタル音声出力端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してください。または、モニター出力の音声端子をご使用ください。

i.LINK待機の設定

本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。
i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力の少なくなる「しない」に設定してください。

まず、


26ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

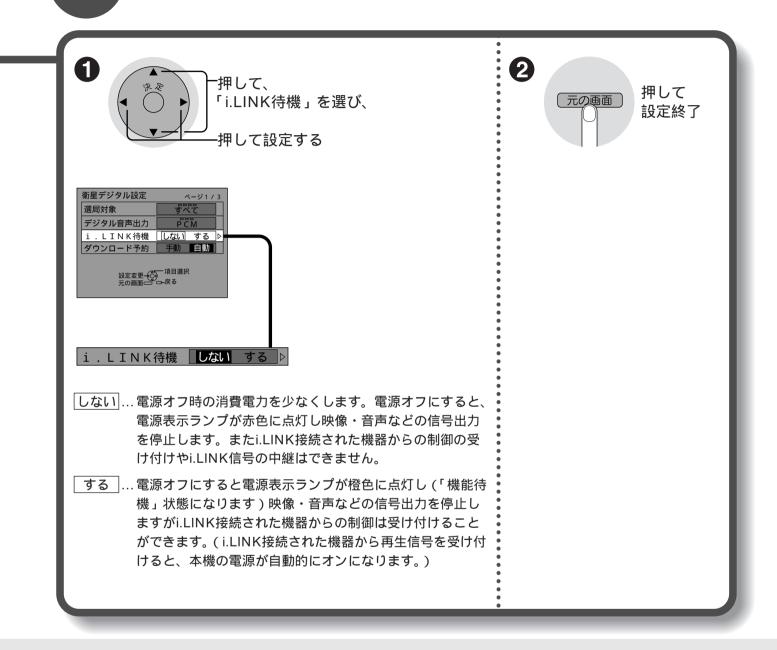

お願い


● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、「i.LINK待機」の設定を「しない」にして電源オフにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやりとりができます。また、電源オン(受像)時にのみi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。

(A)B間の制御やデータのやりとりができない



接続後の設定で接続

本機に接続したD-VHSビデオデッキの再生映像が、デジタルからアナログ(又はその逆)に切り換わったとき、本機の入力を切り換えずに、連続して視聴するための設定です。 D-VHSビデオデッキのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ設定にしてください。

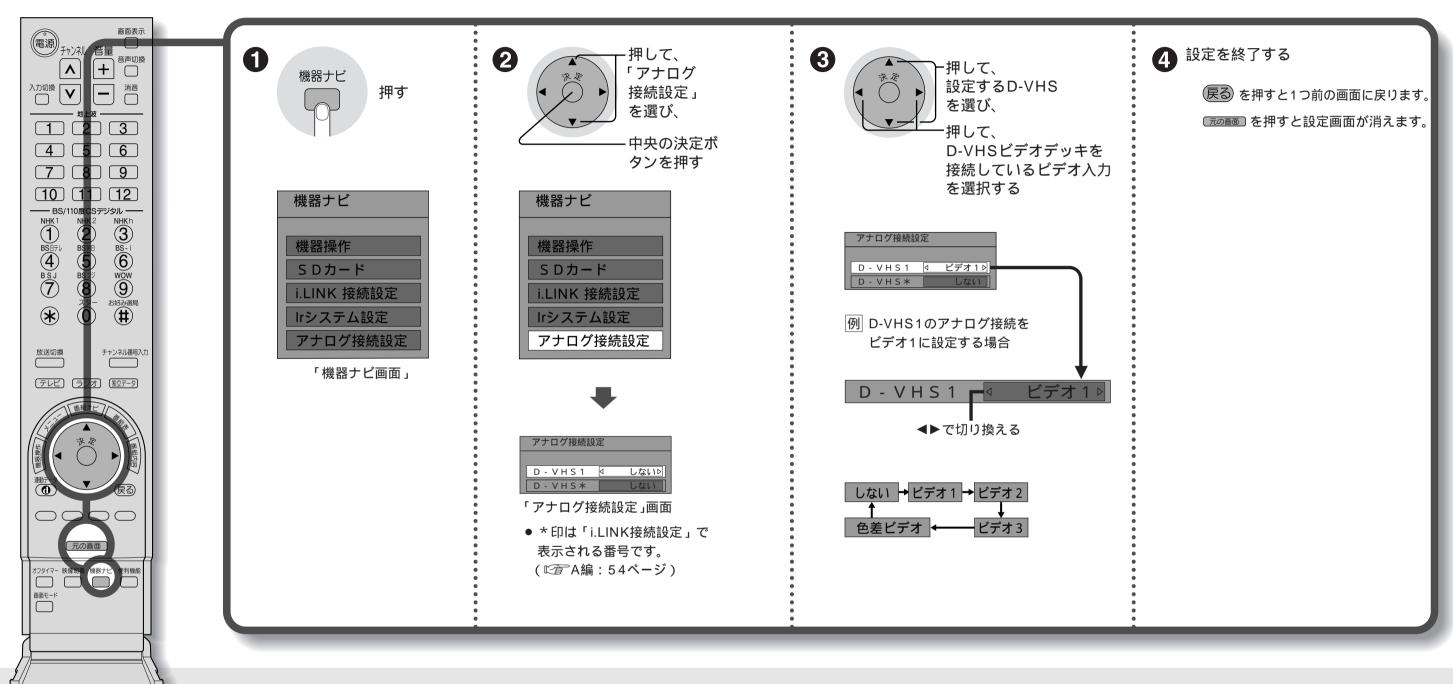

お知らせ

● 接続機器が1台のみの場合は、 「アナログ接続設定」画面の 項目は1つだけになります。



お知らせ)

● アナログ接続設定したビデオ入力は、入力切換ボタン操作時、スキップします。

例 D-VHS1を「ビデオ1」に設定した場合

